


ESQUEMA ELECTRICO

GSP-46 EPS BD 230V.III / 400V.

A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 2.263.

MANIOBRA 1

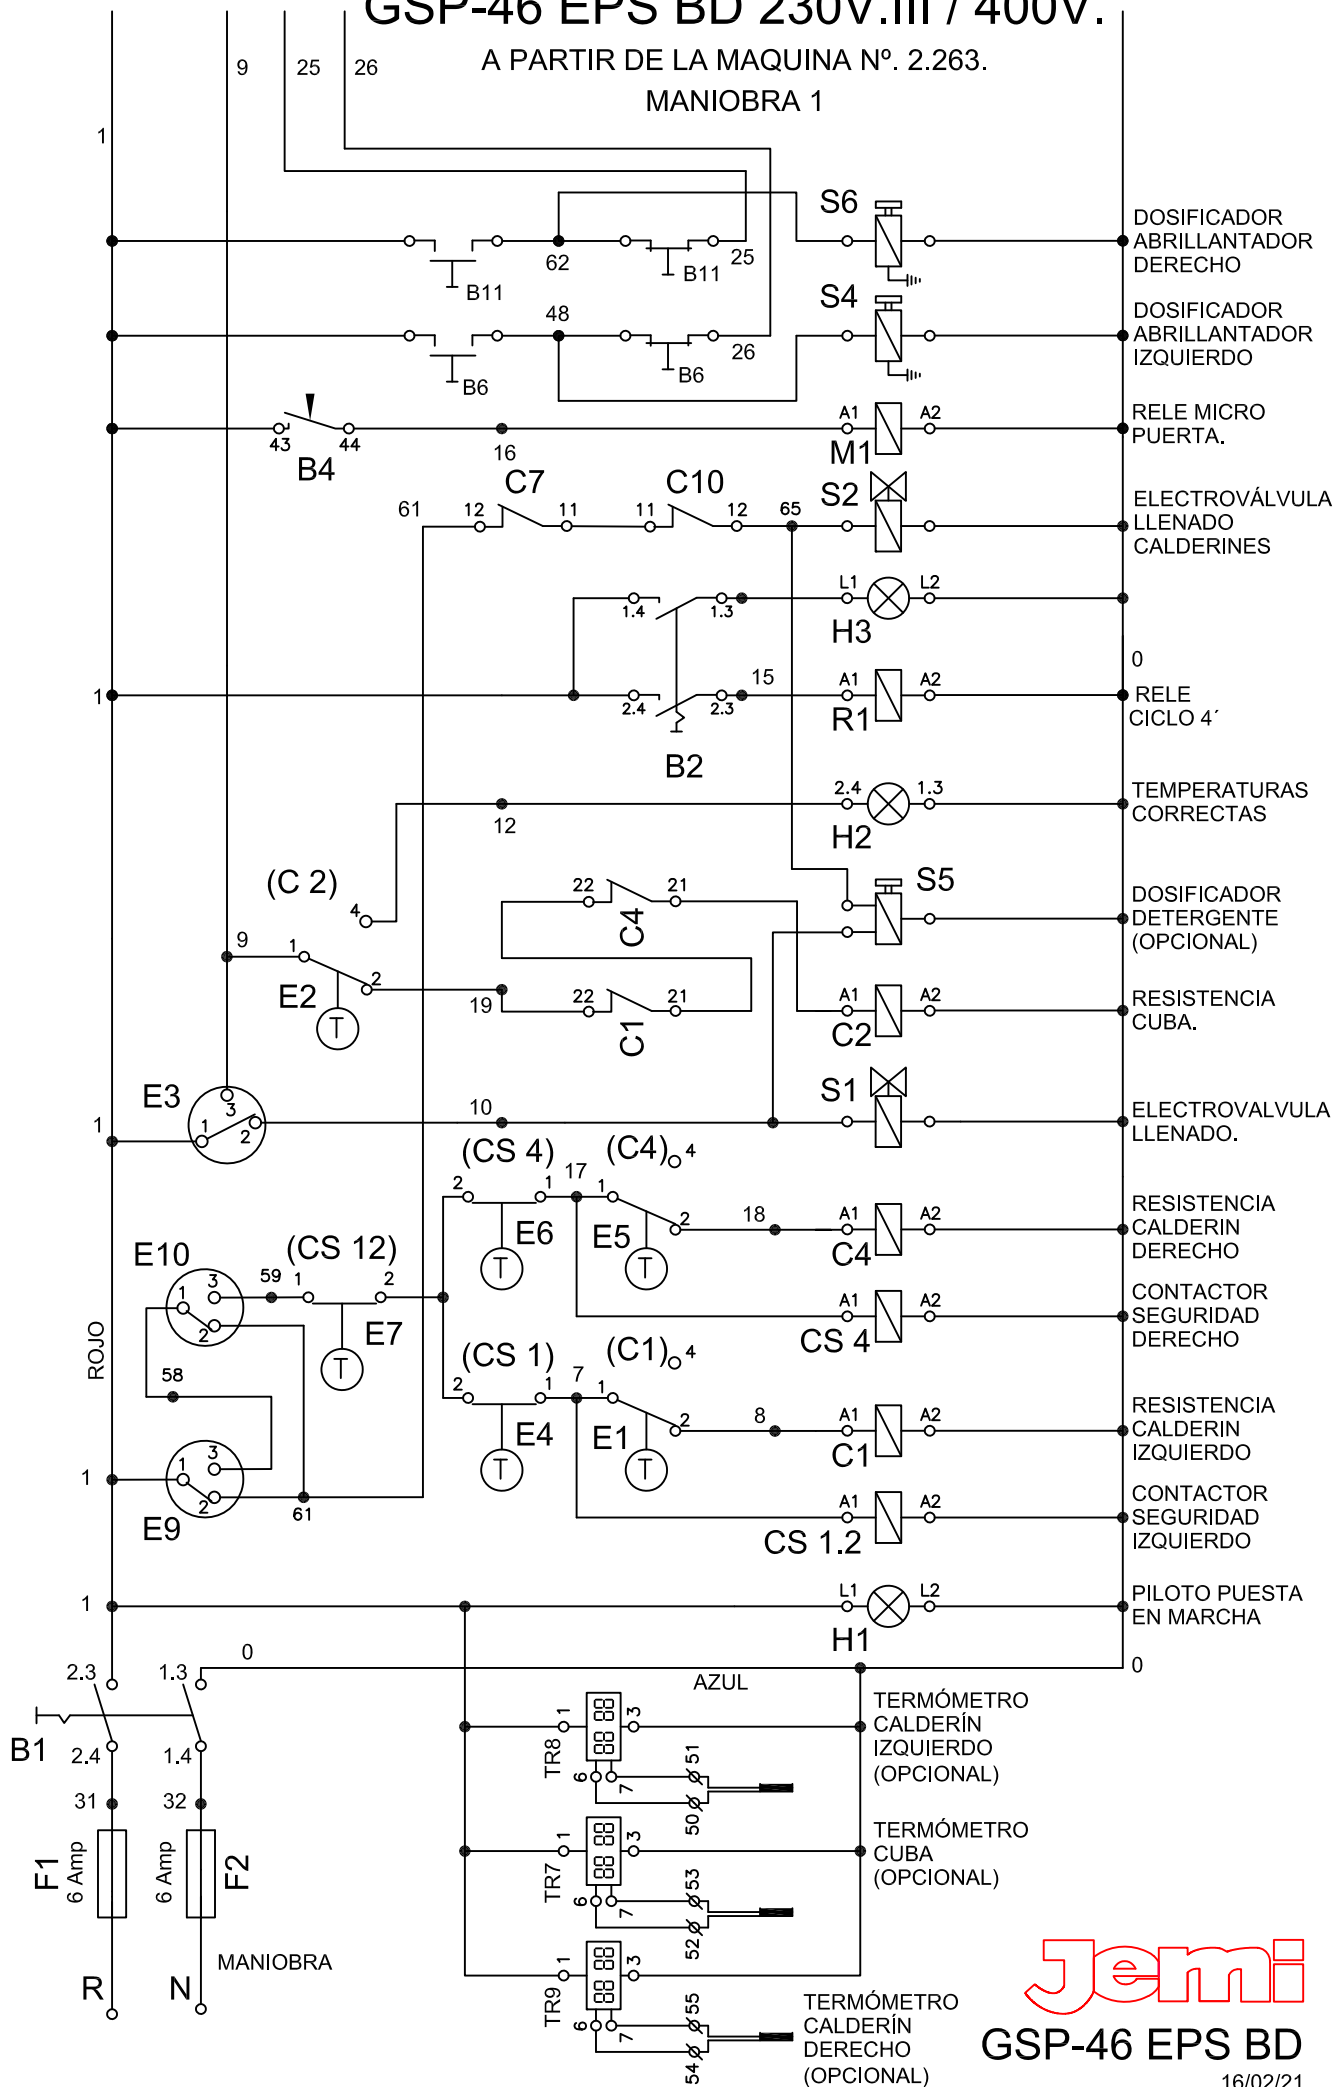

Jemi

GSP-46 EPS BD


16/02/21

ESQUEMA ELECTRICO

GSP-46 EPS BD 230V.III / 400V.

A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 2.263

MANIOBRA 2

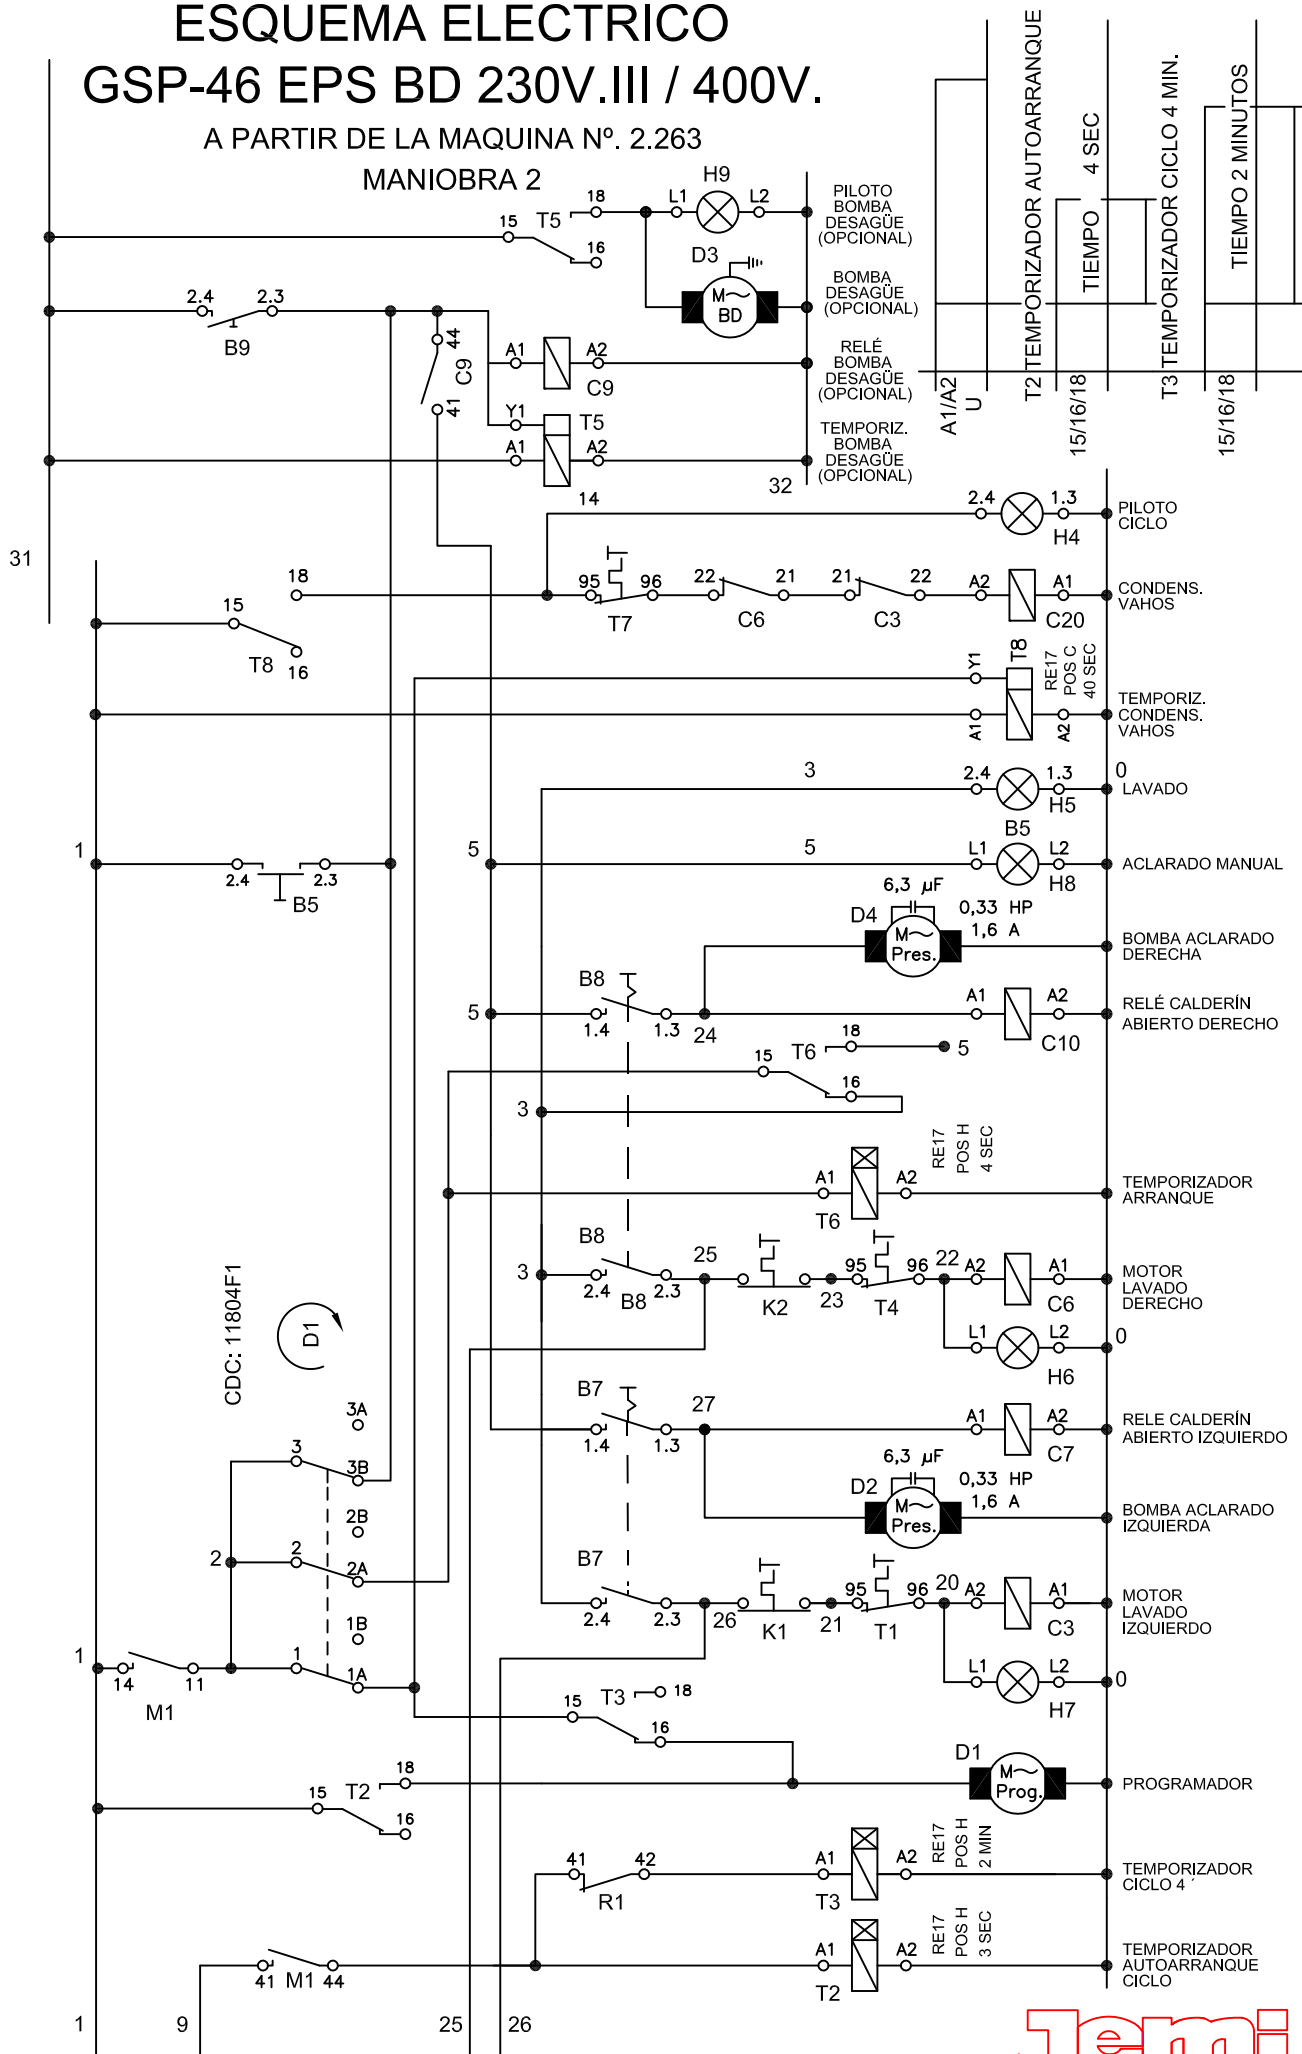

Jemi

GSP-46 EPS BD



16/02/21

ESQUEMA ELECTRICO

GSP-46 EPS 230V.III / 400V.

A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 2.263

MOTORES Y RESISTENCIAS

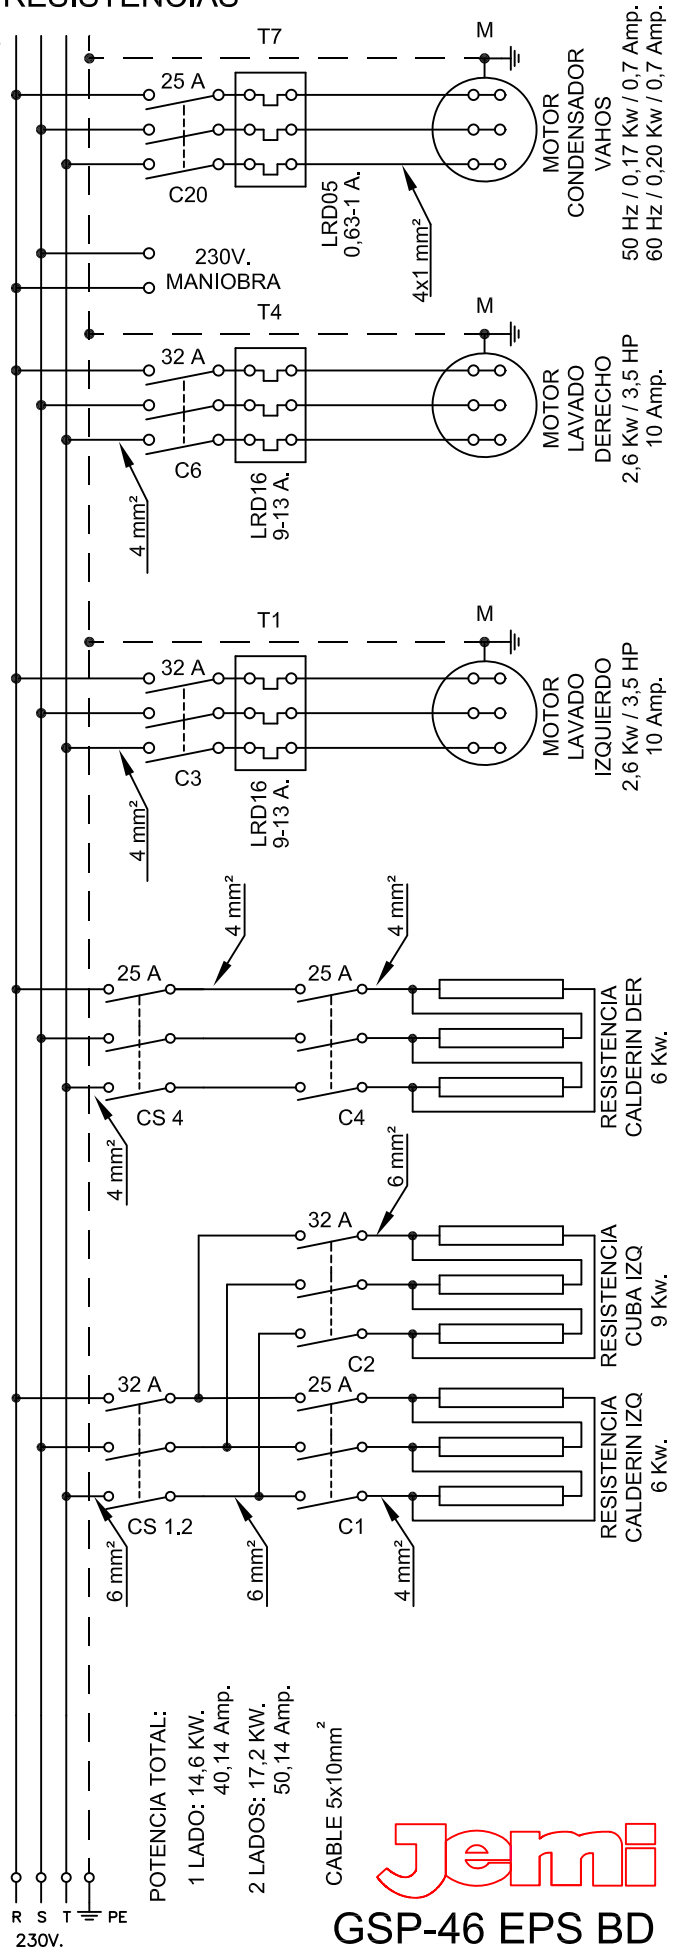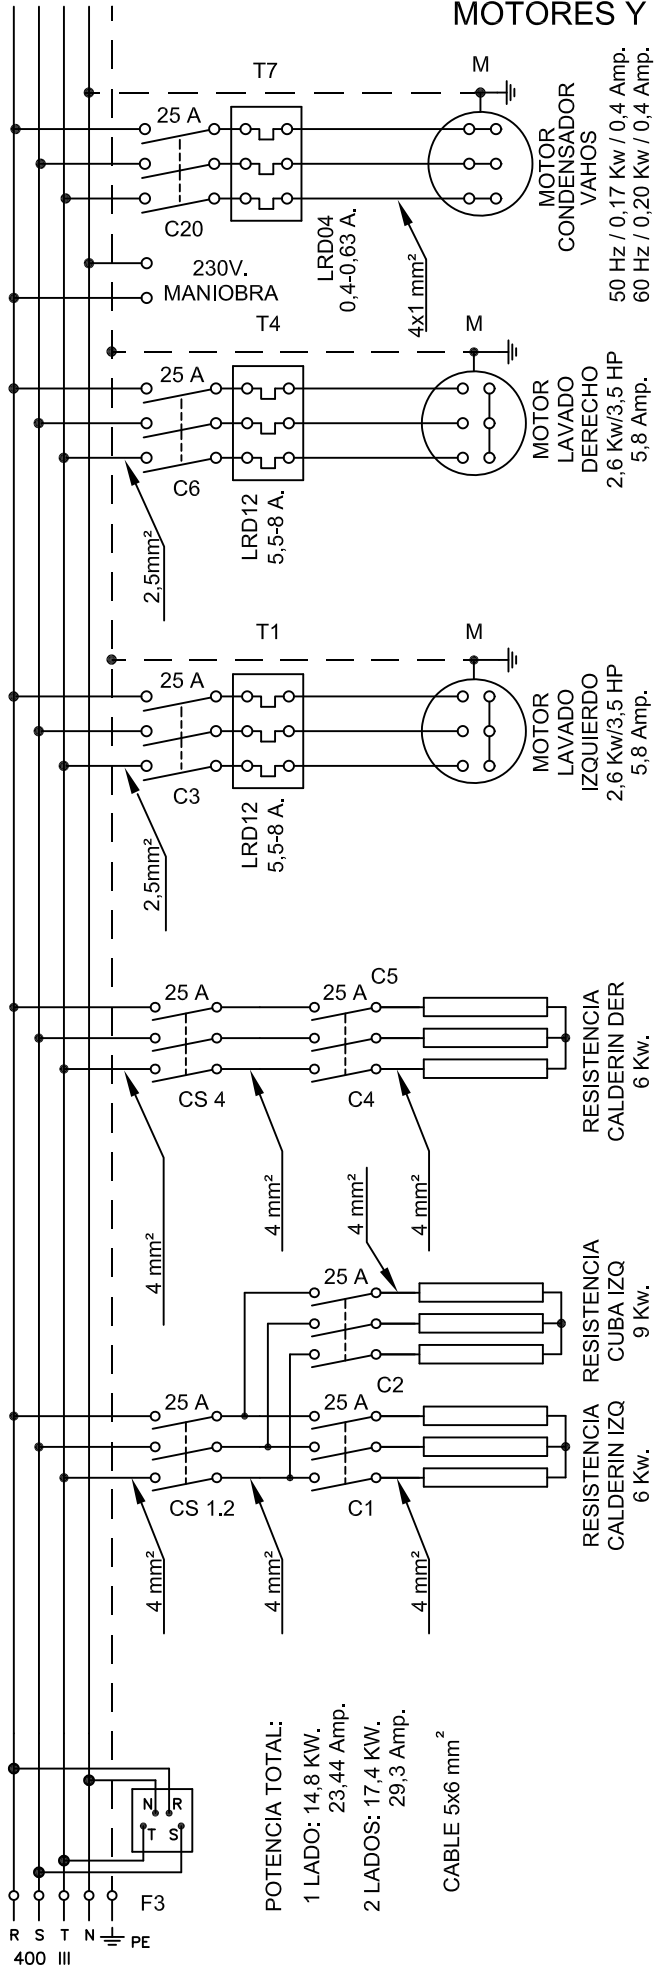

Jemi

GSP-46 EPS BD

16/02/21

LEYENDA ESQUEMA ELECTRICO

GSP-46 EPS BD 230V. III / 400V.

A PARTIR DE LA MAQUINA Nº. 2.263

B1	INTERRUPTOR DE PUESTA EN MARCHA.
B2	INTERRUPTOR CICLO 4'.
B4	MICRO MAGNETICO PUERTA.
B5	PULSADOR ACLARADO MANUAL.
B6	PULSADOR CEBADO DOSIFICADOR ABRILLANTADOR IZQUIERDO.
B7	INTERRUPTOR ZONA IZQUIERDA.
B8	INTERRUPTOR ZONA DERECHA.
B9	PULSADOR BOMBA DESAGÜE MANUAL (OPCIONAL)
B11	PULSADOR CEBADO DOSIFICADOR ABRILLANTADOR DERECHO.
C1	CONTACTOR RESISTENCIA DE CALDERIN IZQUIERDO.
C2	CONTACTOR RESISTENCIA DE CUBA.
CS 1.2	CONTACTOR SEGURIDAD IZQUIERDO.
C3	CONTACTOR MOTOR LAVADO IZQUIERDO.
C4	CONTACTOR RESISTENCIA DE CALDERIN DERECHO.
CS 4	CONTACTOR SEGURIDAD DERECHO.
C6	CONTACTOR MOTOR LAVADO DERECHO.
C7	RELE CALDERIN ABIERTO IZQUIERDO.
C9	RELE BOMBA DESAGÜE (OPCIONAL)
C10	RELE CALDERIN ABIERTO DERECHO.
C20	CONTACTOR MOTOR CONDENSADOR DE VAHOS.
D1	PROGRAMADOR.
D2	MOTOR BOMBA ACLARADO IZQUIERDO.
D3	MOTOR BOMBA DE DESAGÜE (OPCIONAL)
D4	MOTOR BOMBA ACLARADO DERECHO.
E1	C1 TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA CALDERIN IZQUIERDO.
E2	C 2 TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA CUBA.
E3	PRESOSTATO CONTROL DE NIVEL.
E4	CS1 TERMOSTATO DE SEGURIDAD CALDERIN IZQUIERDO.
E5	C4 TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA CALDERIN DERECHO.
E6	CS 4 TERMOSTATO DE SEGURIDAD CALDERIN DERECHO.
E7	CS 2 TERMOSTATO DE SEGURIDAD CUBA.
E9	PRESOSTATO CONTROL NIVEL CALDERIN IZQUIERDO.
E10	PRESOSTATO CONTROL NIVEL CALDERIN DERECHO.
F1	FUSIBLE 6 Amp.
F2	FUSIBLE 6 Amp.
F3	FILTRO CONDENSADOR ANTIPARASITARIO.
H1	PILOTO PUESTA EN MARCHA.
H2	PILOTO INDICADOR TEMPERATURAS CORRECTAS.
H3	PILOTO INDICADOR CICLO 2'.
H4	PILOTO INDICADOR CICLO LAVADO.
H5	PILOTO INDICADOR LAVADO.
H6	PILOTO INDICADOR ZONA DERECHA.
H7	PILOTO INDICADOR ZONA IZQUIERDA.
H8	PILOTO INDICADOR ACLARADO.
H9	PILOTO BOMBA DE DESAGÜE (OPCIONAL)
K1	TERMICO INTERIOR MOTOR LAVADO IZQUIERDO.
K2	TERMICO INTERIOR MOTOR LAVADO DERECHO.
M1	RELE MICRO PUERTA.
R1	RELE ACCIONAMIENTO CICLO 4'.
S1	ELECTROVALVULA DE LLENADO.
S2	ELECTROVALVULA LLENADO CALDERINES.
S4	DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR IZQUIERDO. "B6"
S5	DOSIFICADOR DETERGENTE (OPCIONAL)
S6	DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR DERECHO. "B11"
T1	TERMICO MOTOR LAVADO IZQUIERDO.
T2	TEMPORIZADOR AUTOARRANQUE CICLO.
T3	TEMPORIZADOR CICLO 4'.
T4	TERMICO MOTOR LAVADO DERECHO.
T5	TEMPORIZADOR BOMBA DE DESAGÜE (OPCIONAL)
T6	TEMPORIZADOR ARRANQUE.
T7	TÉRMIICO MOTOR CONDENSADOR DE VAHOS.
T8	TEMPORIZADOR CONDENSADOR DE VAHOS.
TR7	TERMÓMETRO DIGITAL CUBA (OPCIONAL).
TR8	TERMÓMETRO DIGITAL CALDERÍN IZQUIERDO (OPCIONAL).
TR9	TERMÓMETRO DIGITAL CALDERÍN DERECHO (OPCIONAL).