


ESQUEMA ELECTRICO

GS-102 M / GS-105 M EPS BD BP DD TD 400V.

MANIOBRA 1

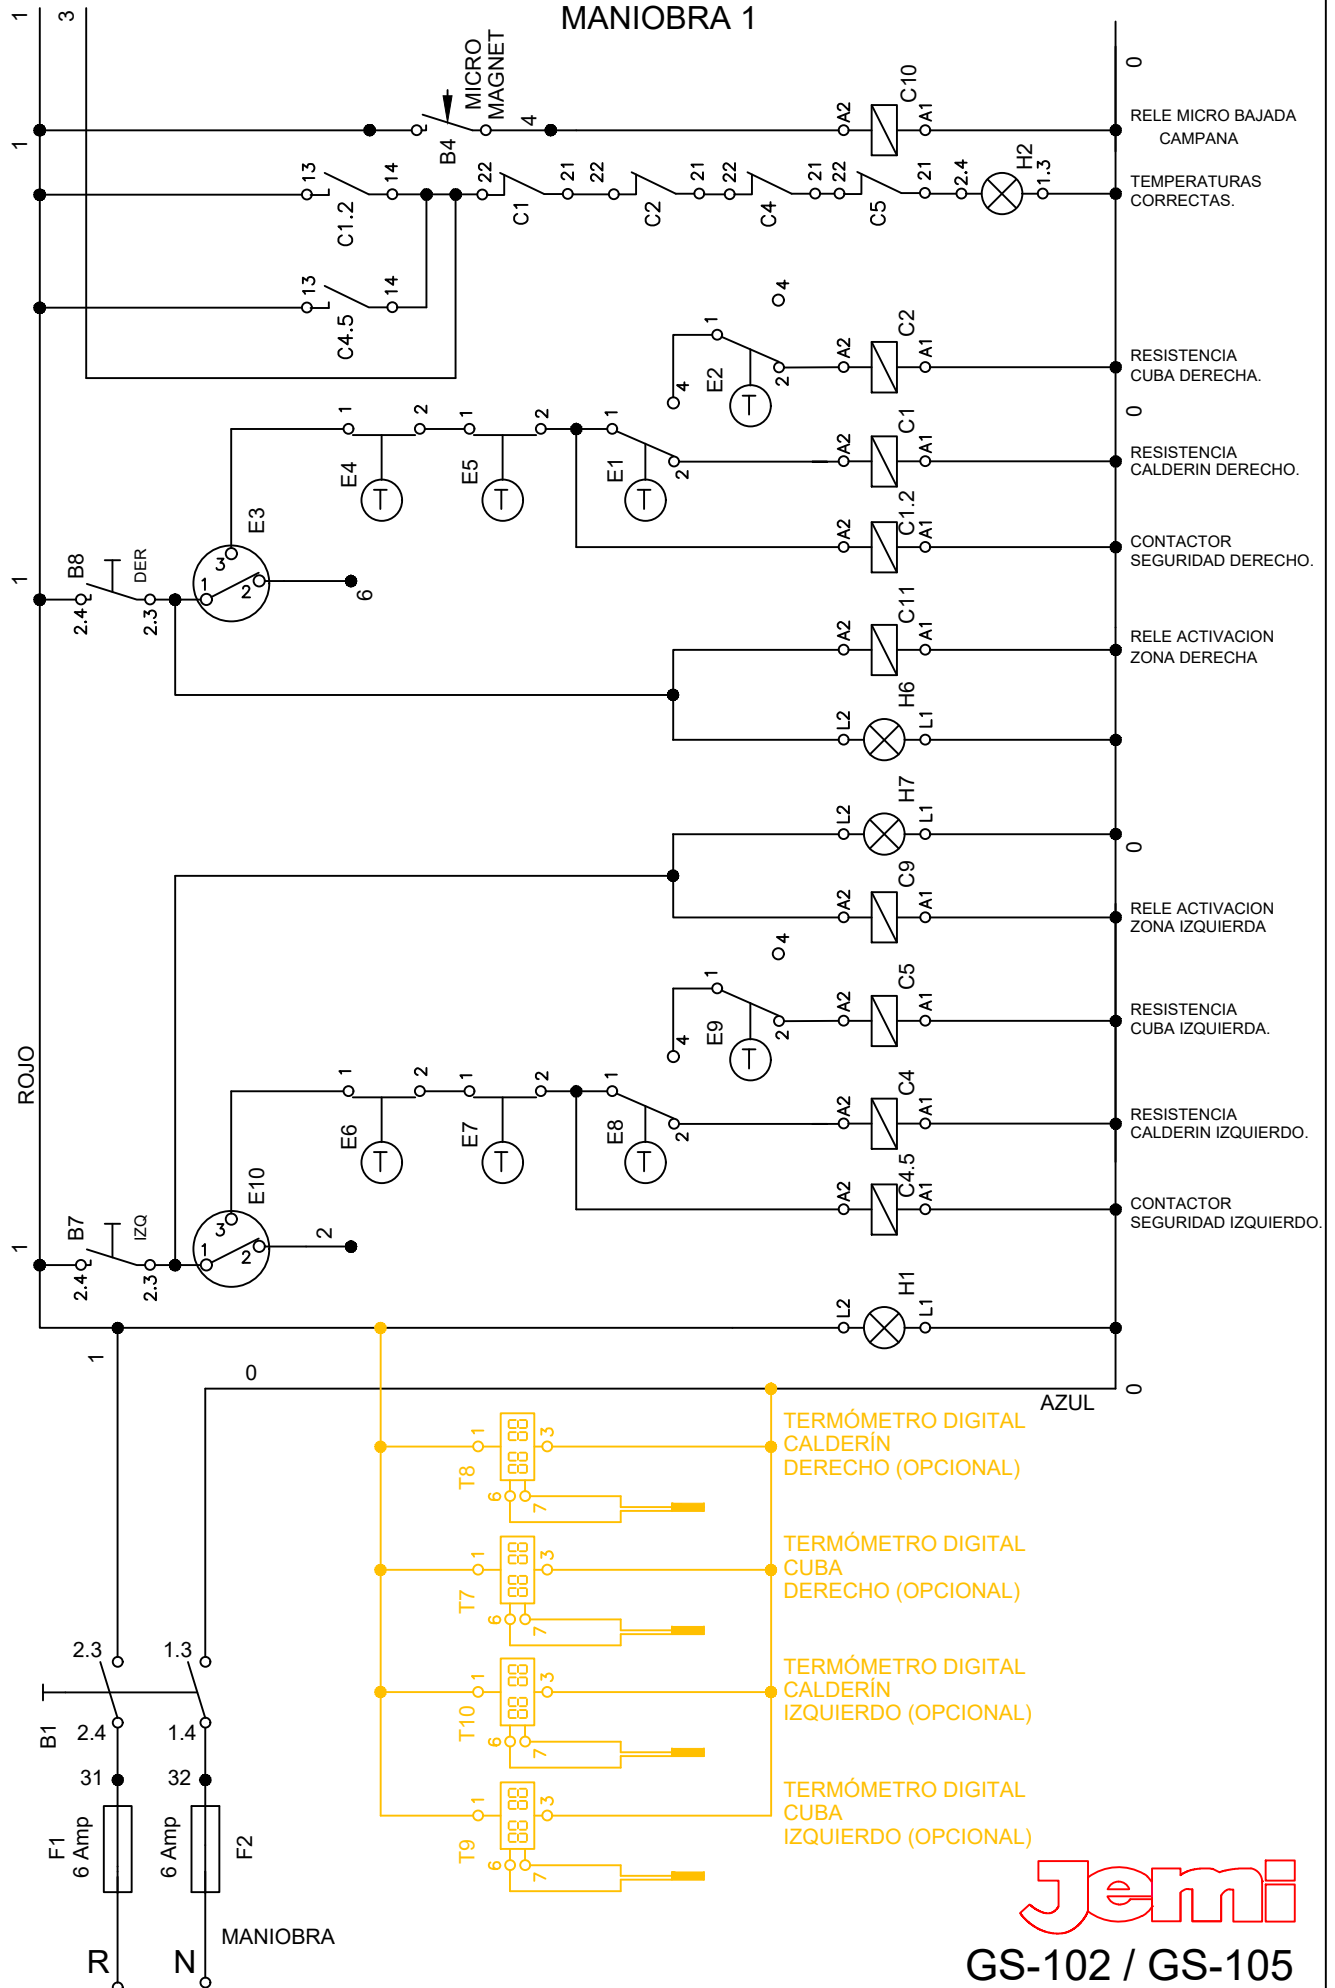

Jemi

GS-102 / GS-105

26/06/24

MANIOBRA 2





26/06/24

ESQUEMA ELECTRICO

GS-102 M / GS-105 M EPS BD BP DD TD 400V.

MOTORES Y RESISTENCIAS

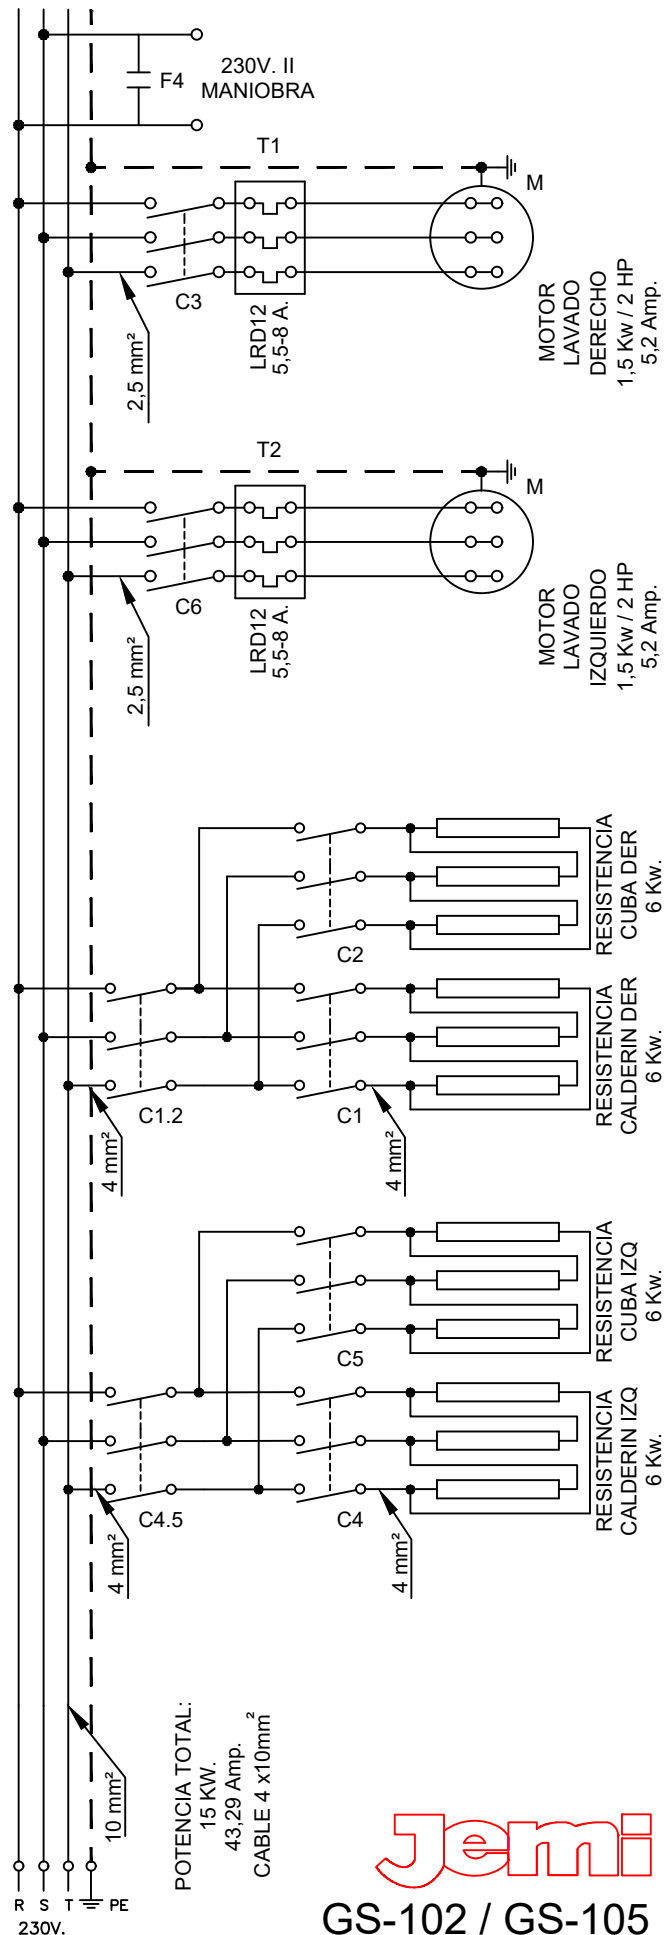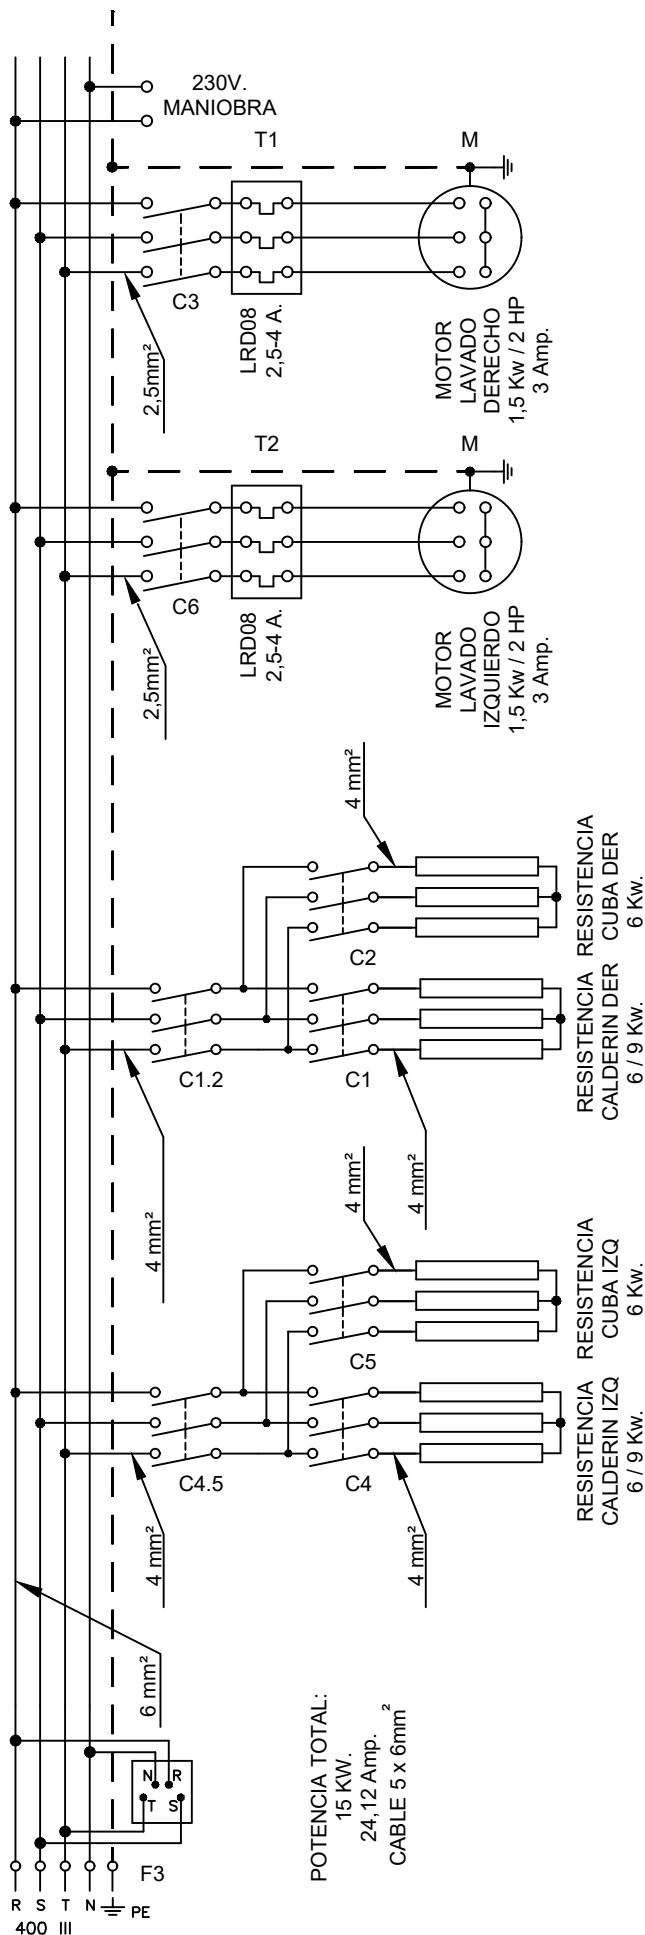

LEYENDA ESQUEMA ELECTRICO

GS-102M GS-105M EPS BD BP DD 400V.

B1	INTERRUPTOR DE PUESTA EN MARCHA.
B2	PULSADOR BD (OPCIONAL)
B4	MICRO BAJADA CAMPANA.
B5	PULSADOR ACLARADO MANUAL.
B7	PULSADOR ZONA IZQUIERDA.
B8	PULSADOR ZONA DERECHA.
B9	INTERRUPTOR SELECCIÓN CICLO 1' o 2'.
C1	CONTACTOR RESISTENCIA DE CALDERIN DERECHA.
C2	CONTACTOR RESISTENCIA DE CUBA DERECHA.
C 1.2	CONTACTOR SEGURIDAD DERECHO.
C3	CONTACTOR MOTOR LAVADO DERECHO.
C4	CONTACTOR RESISTENCIA DE CALDERIN IZQUIERDA.
C5	CONTACTOR RESISTENCIA DE CUBA IZQUIERDA.
C 4.5	CONTACTOR SEGURIDAD IZQUIERDO.
C6	CONTACTOR MOTOR LAVADO IZQUIERDO.
C8	RELÉ BOMBA DESAGÜE (BOMBA DESAGÜE) (OPCIONAL)
C9	RELE ACTIVACIÓN ZONA IZQUIERDA.
C10	RELE MICRO BAJADA CAMPANA.
C11	RELE ACTIVACIÓN ZONA DERECHA.
D1	MOTOR PROGRAMADOR VELOCIDAD LENTA.
D2	MOTOR PROGRAMADOR VELOCIDAD RAPIDA.
D3	MOTOR BOMBA PRESION ACLARADO DERECHO (OPCIONAL).
D4	MOTOR BOMBA DESAGÜE DERECHO (OPCIONAL)
D5	MOTORES VENTILADORES DERECHO EPS (OPCIONAL)
D6	MOTOR BOMBA PRESION ACLARADO IZQUIERDO (OPCIONAL)
D7	MOTOR BOMBA DESAGÜE IZQUIERDO (OPCIONAL)
D8	MOTORES VENTILADORES IZQUIERDO EPS (OPCIONAL)
E1	TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA CALDERIN DERECHO C1.
E2	TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA CUBA DERECHA C2.
E3	PRESOSTATO CONTROL DE NIVEL CUBA DERECHA.
E4	TERMOSTATO DE SEGURIDAD CALDERIN DERECHO.
E5	TERMOSTATO DE SEGURIDAD CUBA DERECHA.
E6	TERMOSTATO DE SEGURIDAD CALDERIN IZQUIERDO.
E7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD CUBA IZQUIERDA.
E8	TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA CALDERIN IZQUIERDO C4.
E9	TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA CUBA IZQUIERDA C5.
E10	PRESOSTATO CONTROL DE NIVEL CUBA IZQUIERDA.
F1	FUSIBLE 6 Amp.
F2	FUSIBLE 6 Amp.
F3	FILTRO CONDENSADOR ANTIPARASITARIO TRIFÁSICO.
F4	FILTRO CONDENSADOR ANTIPARASITARIO MONOFÁSICO.
H1	PILOTO PUESTA EN MARCHA.
H2	PILOTO INDICADOR TEMPERATURAS CORRECTAS.
H3	PILOTO INDICADOR CICLO LAVADO.
H5	PILOTO INDICADOR BOMBA DESAGÜE (OPCIONAL)
H6	PILOTO INDICADOR ZONA DERECHA.
H7	PILOTO INDICADOR ZONA IZQUIERDA.
H9	PILOTO INDICADOR SELECCIÓN CICLO 1 MINUTO.
M1	MICRO PROGRAMADOR (AUTOARRANQUE).
M2	MICRO PROGRAMADOR (PREPARACIÓN CICLO).
M3	MICRO PROGRAMADOR (LAVADO).
M4	MICRO PROGRAMADOR (ACLARADO).
M5	MICRO PROGRAMADOR CIRCUITO BOMBA DESAGÜE (OPCIONAL)
M6	MICRO PROGRAMADOR (CICLO CORTO 1 MINUTO).
S3	ELECTROVALVULA ACLARADO ZONA DERECHA.
S4	ELECTROVALVULA ACLARADO ZONA IZQUIERDA.
S5	DOSIFICADOR DETERGENTE DERECHO (OPCIONAL)
S6	DOSIFICADOR DETERGENTE IZQUIERDO (OPCIONAL)
T1	TERMICO MOTOR LAVADO DERECHO.
T2	TERMICO MOTOR LAVADO IZQUIERDO.
T3	TEMPORIZADOR BOMBA DESAGÜE (OPCIONAL)
T4	TEMPORIZADOR VENTILADORES EPS (OPCIONAL)
T7	TERMÓMETRO DIGITAL CUBA DERECHO (OPCIONAL)
T8	TERMÓMETRO DIGITAL CALDERÍN DERECHO (OPCIONAL)
T9	TERMÓMETRO DIGITAL CUBA IZQUIERDO (OPCIONAL)
T10	TERMÓMETRO DIGITAL CALDERÍN IZQUIERDO (OPCIONAL)