


ESQUEMA ELECTRICO

GS-5AF / GS-16 230V.

GS-5AF A PARTIR DE LA MAQUINA Nº 110.989
GS-16 A PARTIR DE LA MAQUINA Nº 110.929

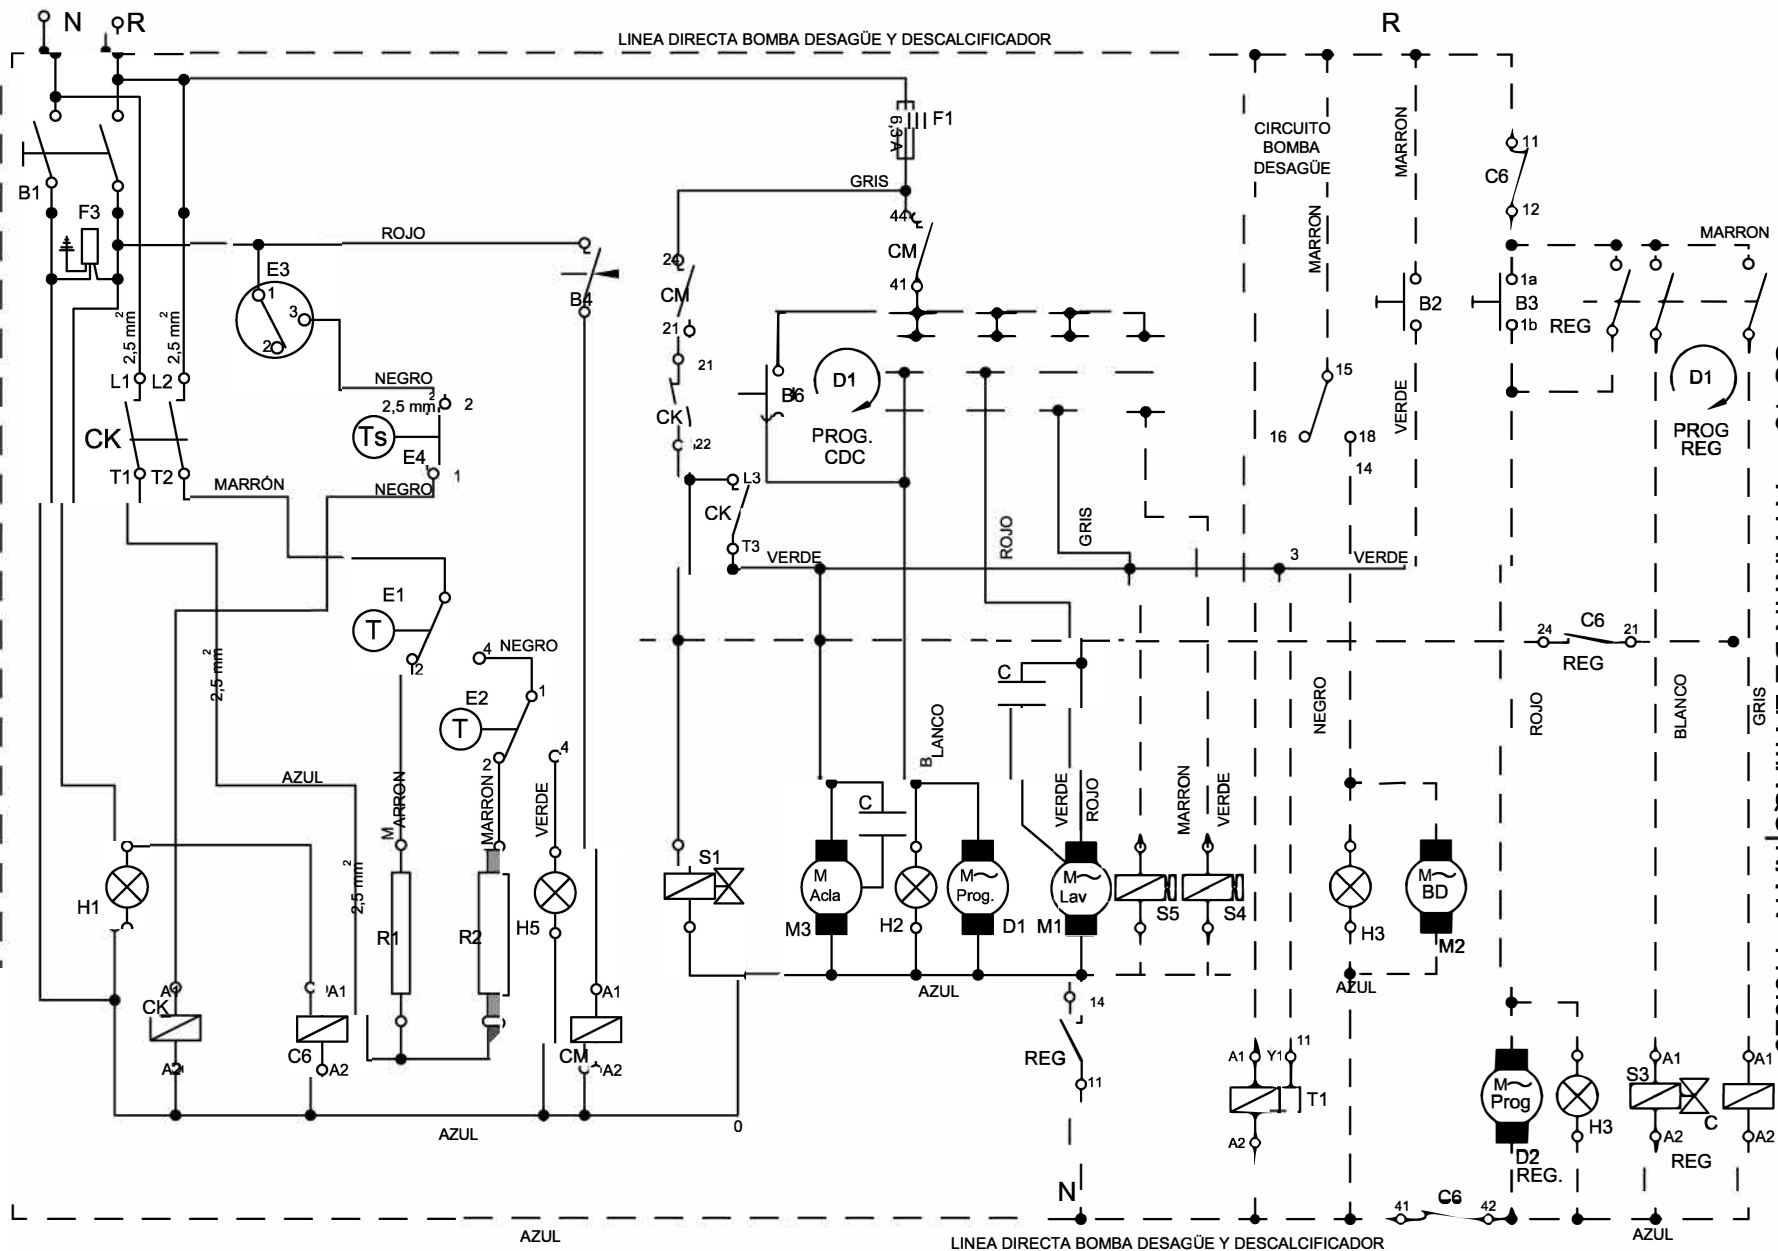

LEYENDA ESQUEMA ELECTRICO

GS-5AF / GS-16

GS-5AF A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 110.989
GS-16 A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 110.929

B1	INTERRUPTOR DE PUESTA EN MARCHA.
B2	PULSADOR ACCIONAMIENTO BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
B4	MICRO MAGNETICO PUERTA.
C	CONDENSADOR MOTOR.
CM	RELE MICRO PUERTA (4 CONTACTOS ABIERTOS Y 4 CONTACTOS CERRADOS
CBD	RELE BOMBA DE DESAGUE. (OPCIONAL).
D1	PROGRAMADOR.
E1	TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA DE CALDERIN.
E2	TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA CUBA.
E3	PRESOSTATO CONTROL DE NIVEL.
E4	TERMOSTATO DE SEGURIDAD CALDERIN.
F1	FUSIBLE.
F3	FILTRO CONDENSADOR ANTIPARASITARIO.
H1	PILOTO PUESTA EN MARCHA.
H2	PILOTO CICLO DE LAVADO.
H3	PILOTO BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
H5	PILOTO INDICADOR TEMPERATURAS CORRECTAS.
M1	MOTOR LAVADO.
M2	MOTOR BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
M3	MOTOR BOMBA DE ACLARADO (OPCIONAL).
R1	RESISTENCIA DE CALDERIN.
R2	RESISTENCIA DE CUBA.
S1	ELECTROVALVULA DE LLENADO / ACLARADO.
S3	ELECTROVALVULA REGENERACION (OPCIONAL).
S4	DOSIFICADOR ABRILLANTADOR (OPCIONAL
S5	DOSIFICADOR DE DETERGENTE (OPCIONAL).
T1	TEMPORIZADOR BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
CK	CONTACTOR CARGA (CONTACTO AUXILIAR "NC")