


ESQUEMA ELECTRICO

GS-83E E.P.S. BD BP DD TD 400V.

MANIOBRA 1

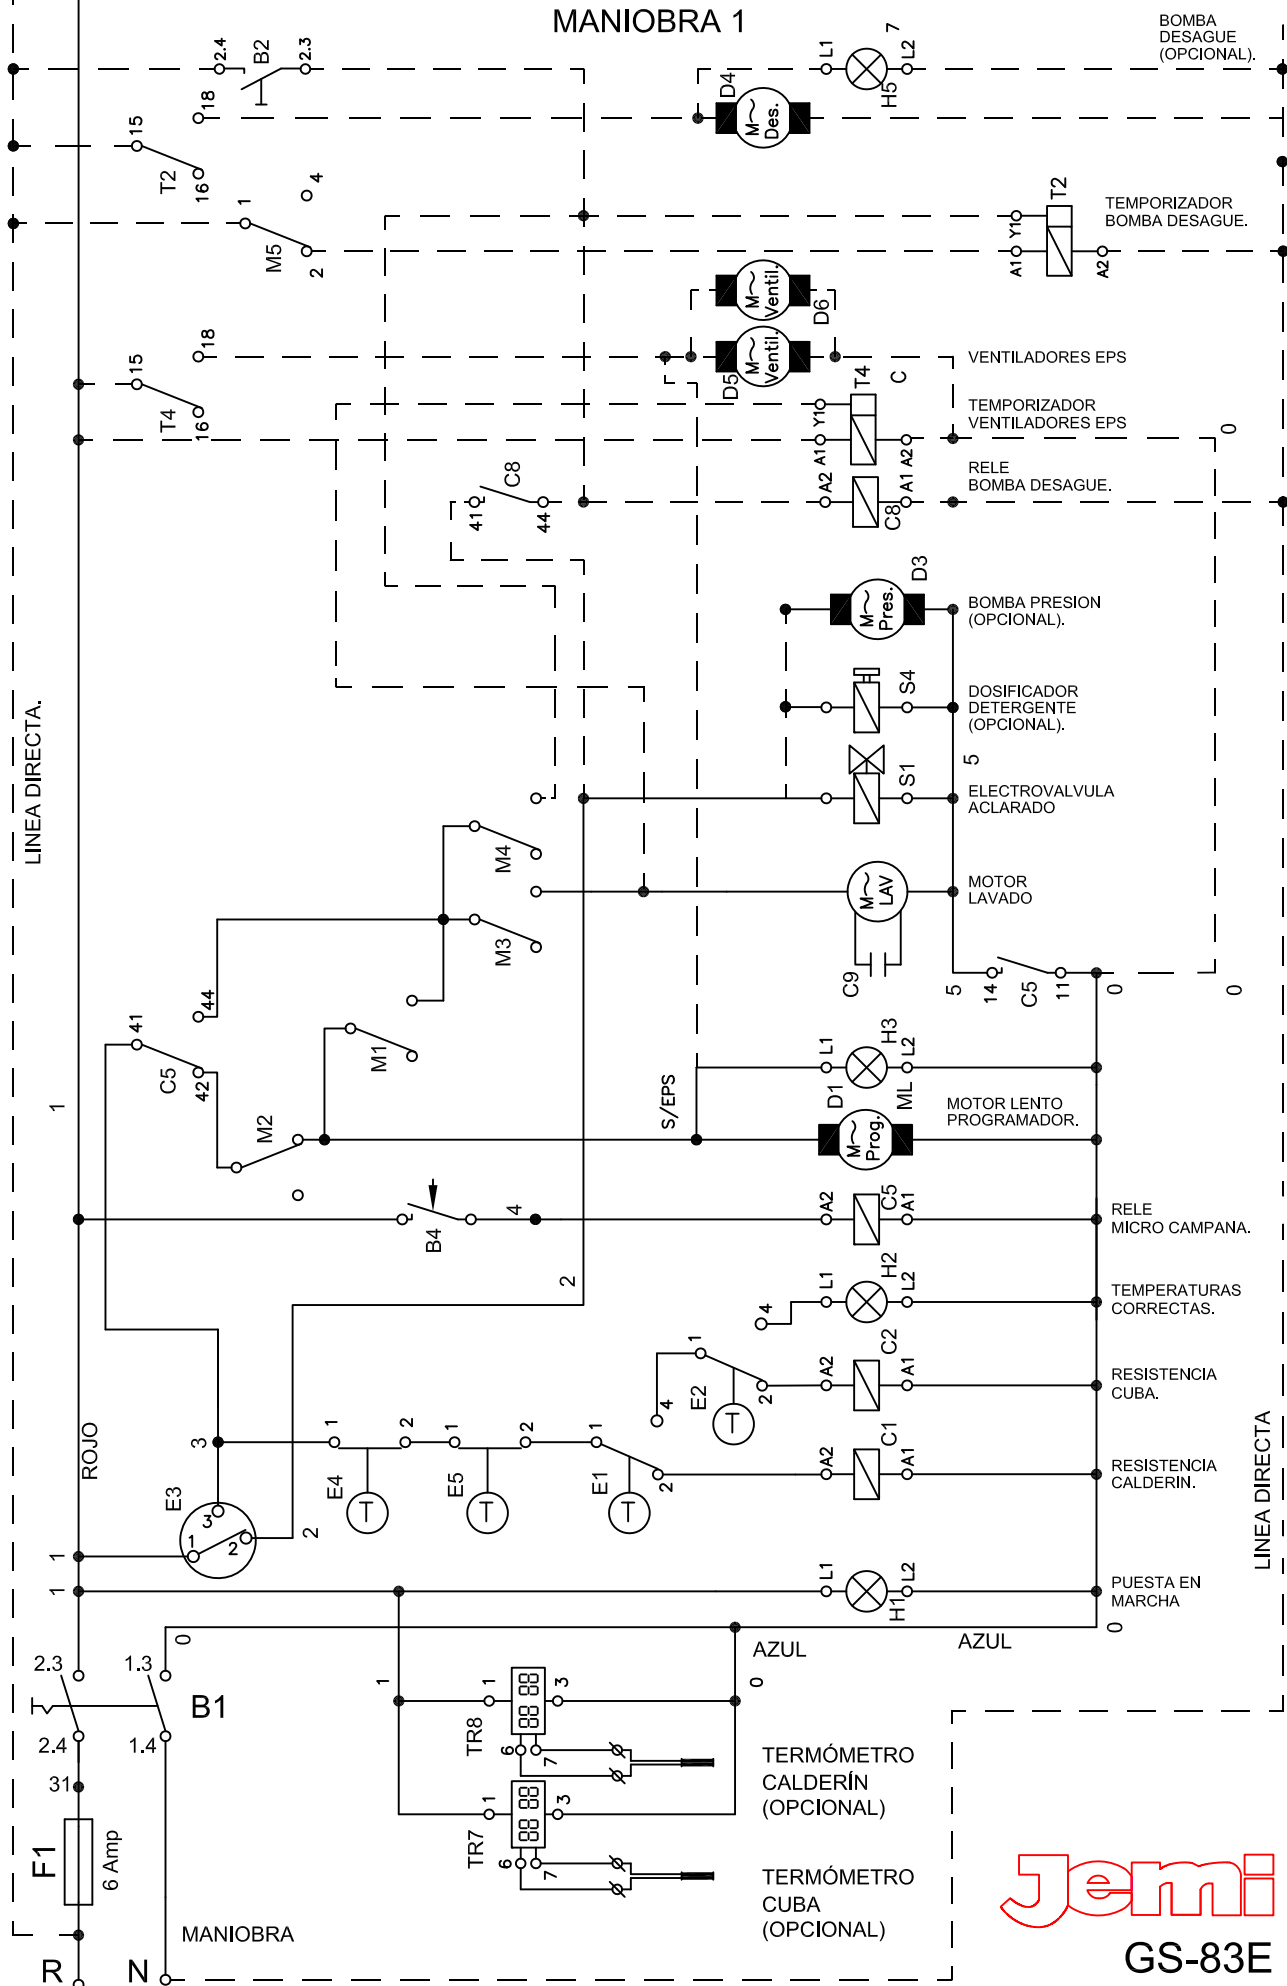

Jemi



GS-83E

12/04/24

ESQUEMA ELECTRICO

GS-83E E.P.S. BD BP DD TD 400V.

DIAGRAMA PROGRAMADOR

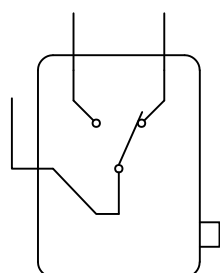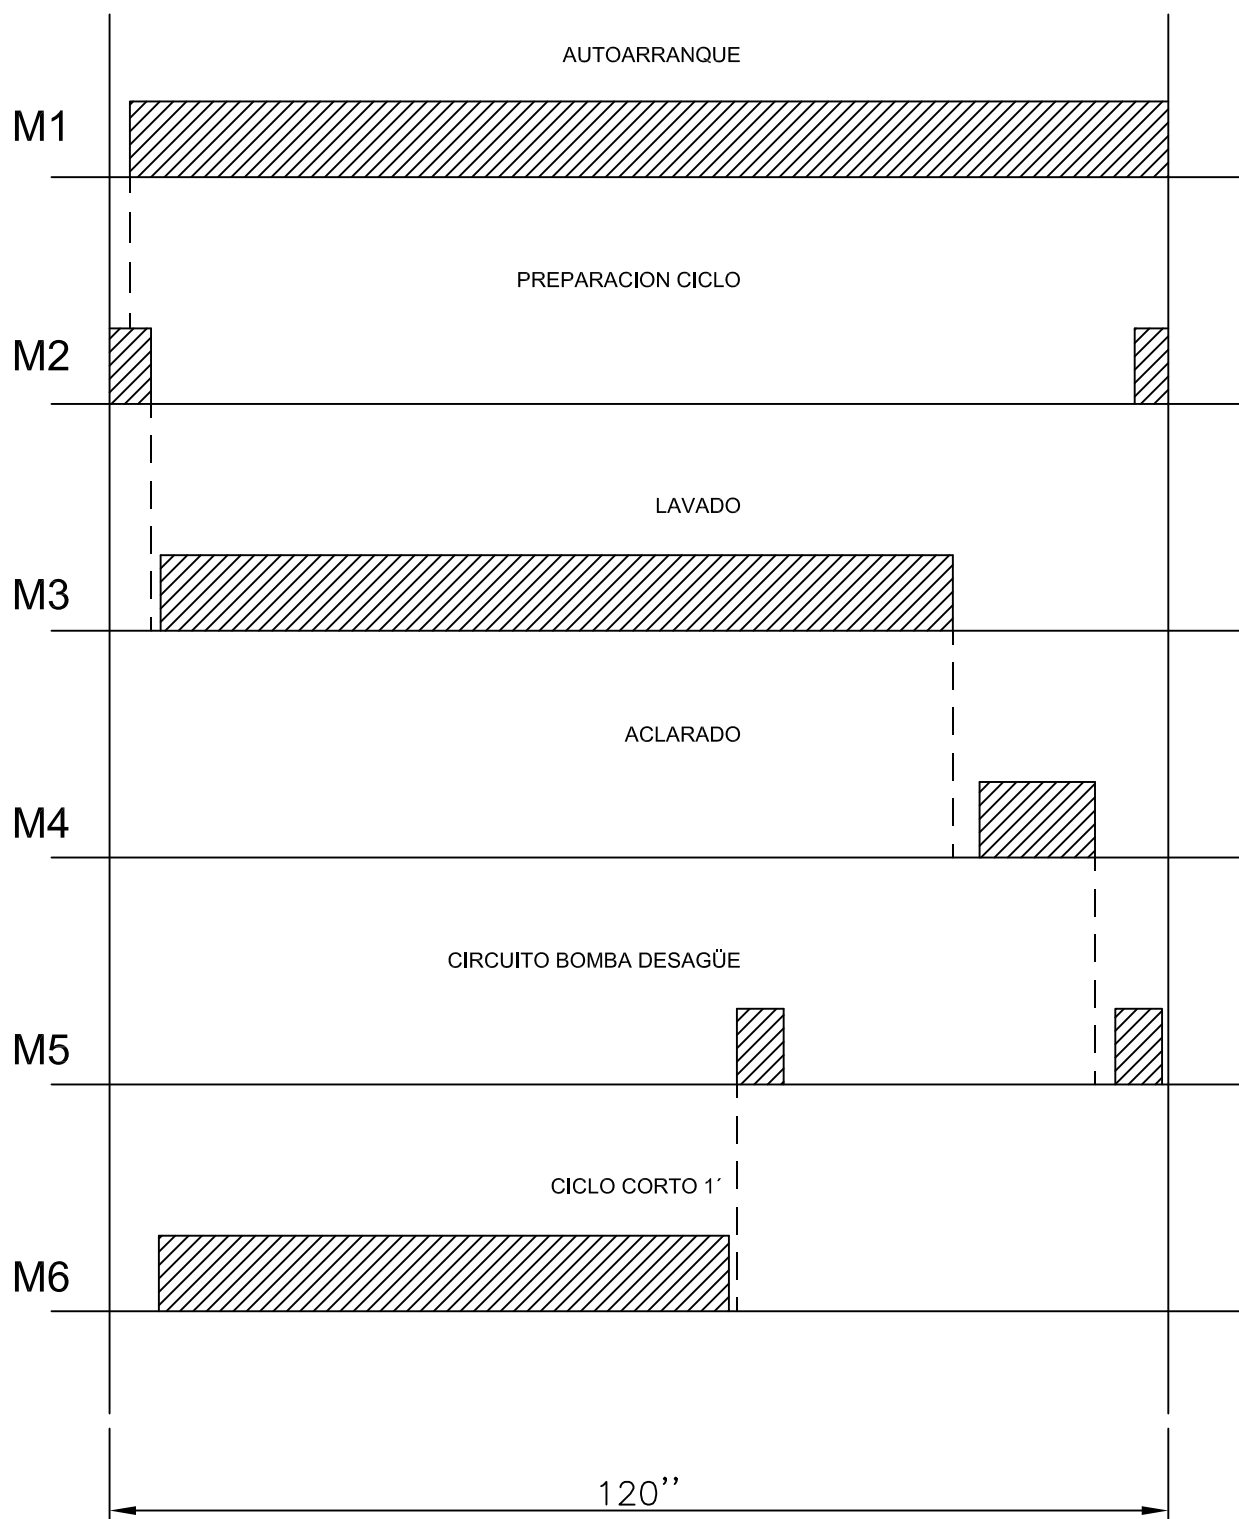

CONTACTOS DE LOS MICROS
DEL PROGRAMADOR
EN REPOSO (SIN ACCIONAR).

Jemi


GS-83E

12/04/24

ESQUEMA ELECTRICO

GS-83E E.P.S. BD BP DD TD 400V.

MOTORES Y RESISTENCIAS

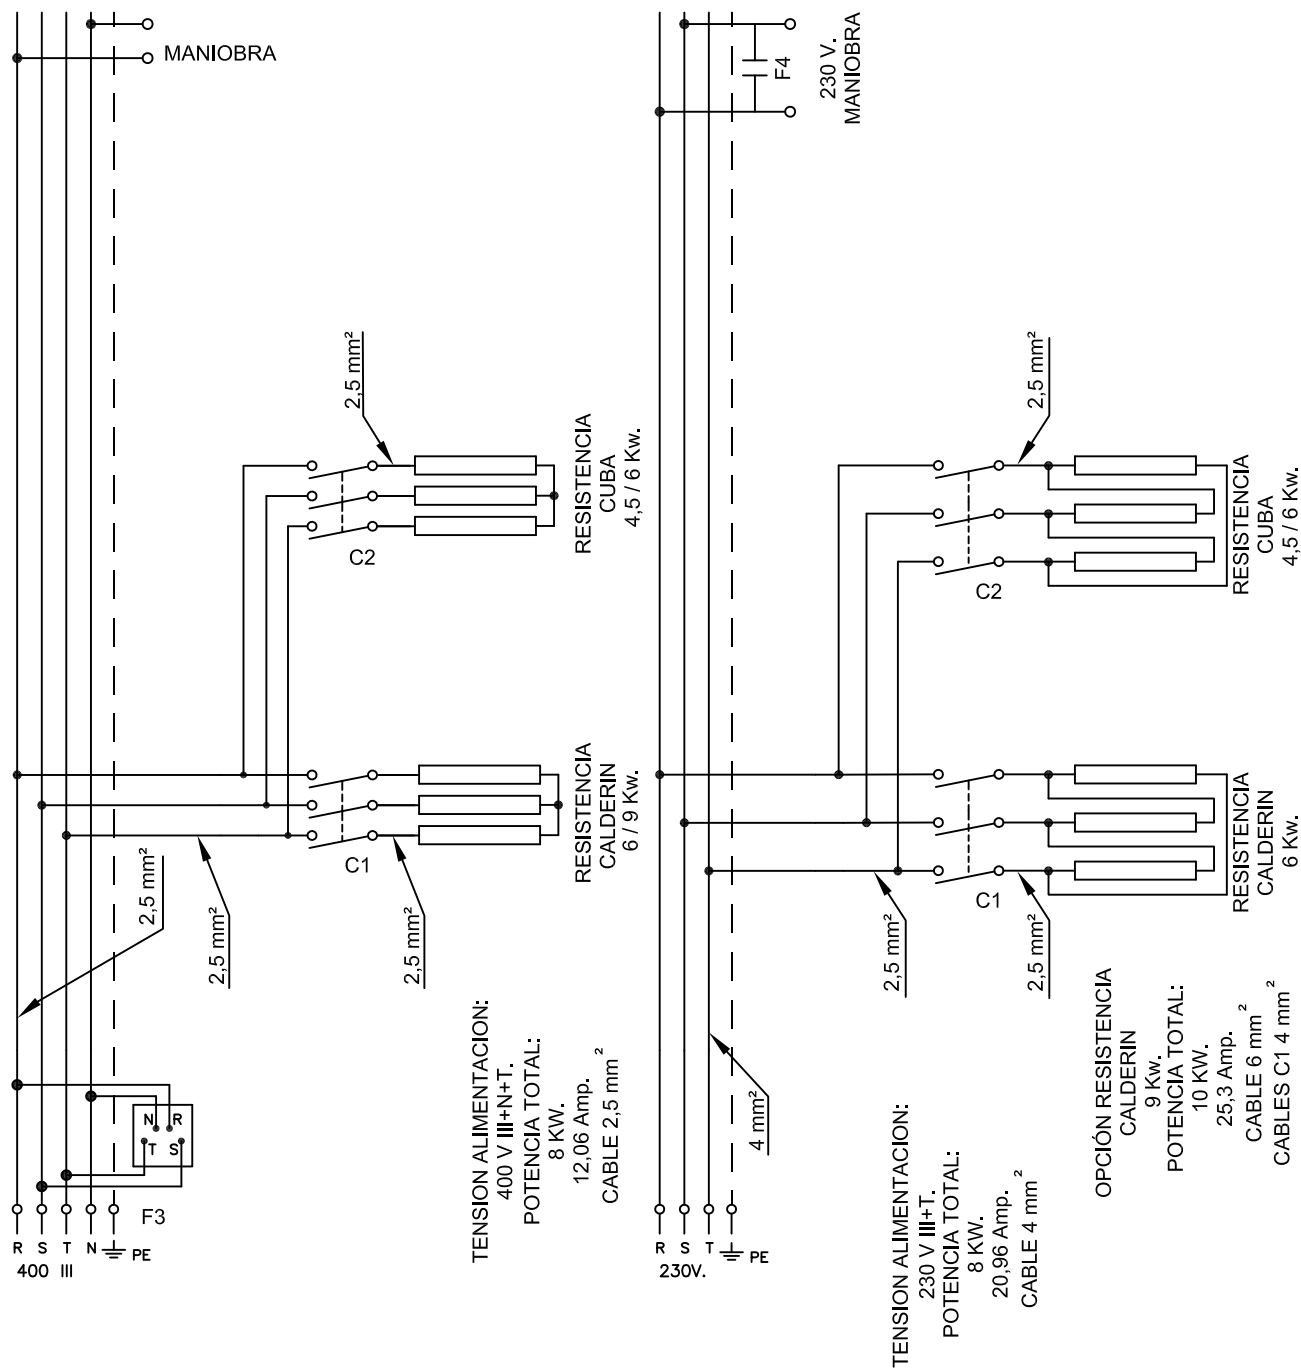

Jemi

GS-83E

12/04/24

LEYENDA ESQUEMA ELÉCTRICO

GS-83E E.P.S. BD BP DD TD 400V.

B1	INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
B2	PULSADOR BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
B4	MICRO MAGNETICO CAMPANA.
C1	CONTACTOR RESISTENCIA CALDERIN.
C2	CONTACTOR RESISTENCIA CUBA.
C5	RELE MICRO CAMPANA.
C8	RELE BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
D1	PROGRAMADOR MOTOR LENTO.
D3	BOMBA DE PRESION (OPCIONAL).
D4	BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
D5	VENTILADORES ASPIRACION VAHOS.
D6	VENTILADORES ASPIRACION VAHOS.
E1	TERMOSTATO DE CALDERIN.
E2	TERMOSTATO DE CUBA.
E3	PRESOSTATO.
E4	TERMOSTATO DE SEGURIDAD CALDERIN.
E5	TERMOSTATO SEGURIDAD CUBA.
F1	FUSIBLE DE MANIOBRA.
F3	CONDENSADOR ANTIPARASITARIO.
H1	PILOTO PUESTA EN MARCHA.
H2	PILOTO TEMPERATURAS CORRECTAS.
H3	PILOTO INDICADOR DE LAVADO.
H5	PILOTO INDICADOR BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
M1	MICRO PROGRAMADOR (AUTOARRANQUE).
M2	MICRO PROGRAMADOR (PREPARACIÓN CICLO).
M3	MICRO PROGRAMADOR (LAVADO).
M4	MICRO PROGRAMADOR (ACLARADO).
M5	MICRO PROGRAMADOR CIRCUITO BOMBA DESAGÜE (OPCIONAL)
S1	ELECTROVALVULA ACLARADO.
S4	DOSIFICADOR DETERGENTE (OPCIONAL).
T2	TEMPORIZADOR BOMBA DESAGÜE (OPCIONAL).
T4	TEMPORIZADOR E.P.S. (OPCIONAL).