


SCHEMA ELECTRIQUE

CONVOYEUR GÉNÉRIQUE 400V.

DE LA MACHINE N°. 5.747


MANOEUVRE 1

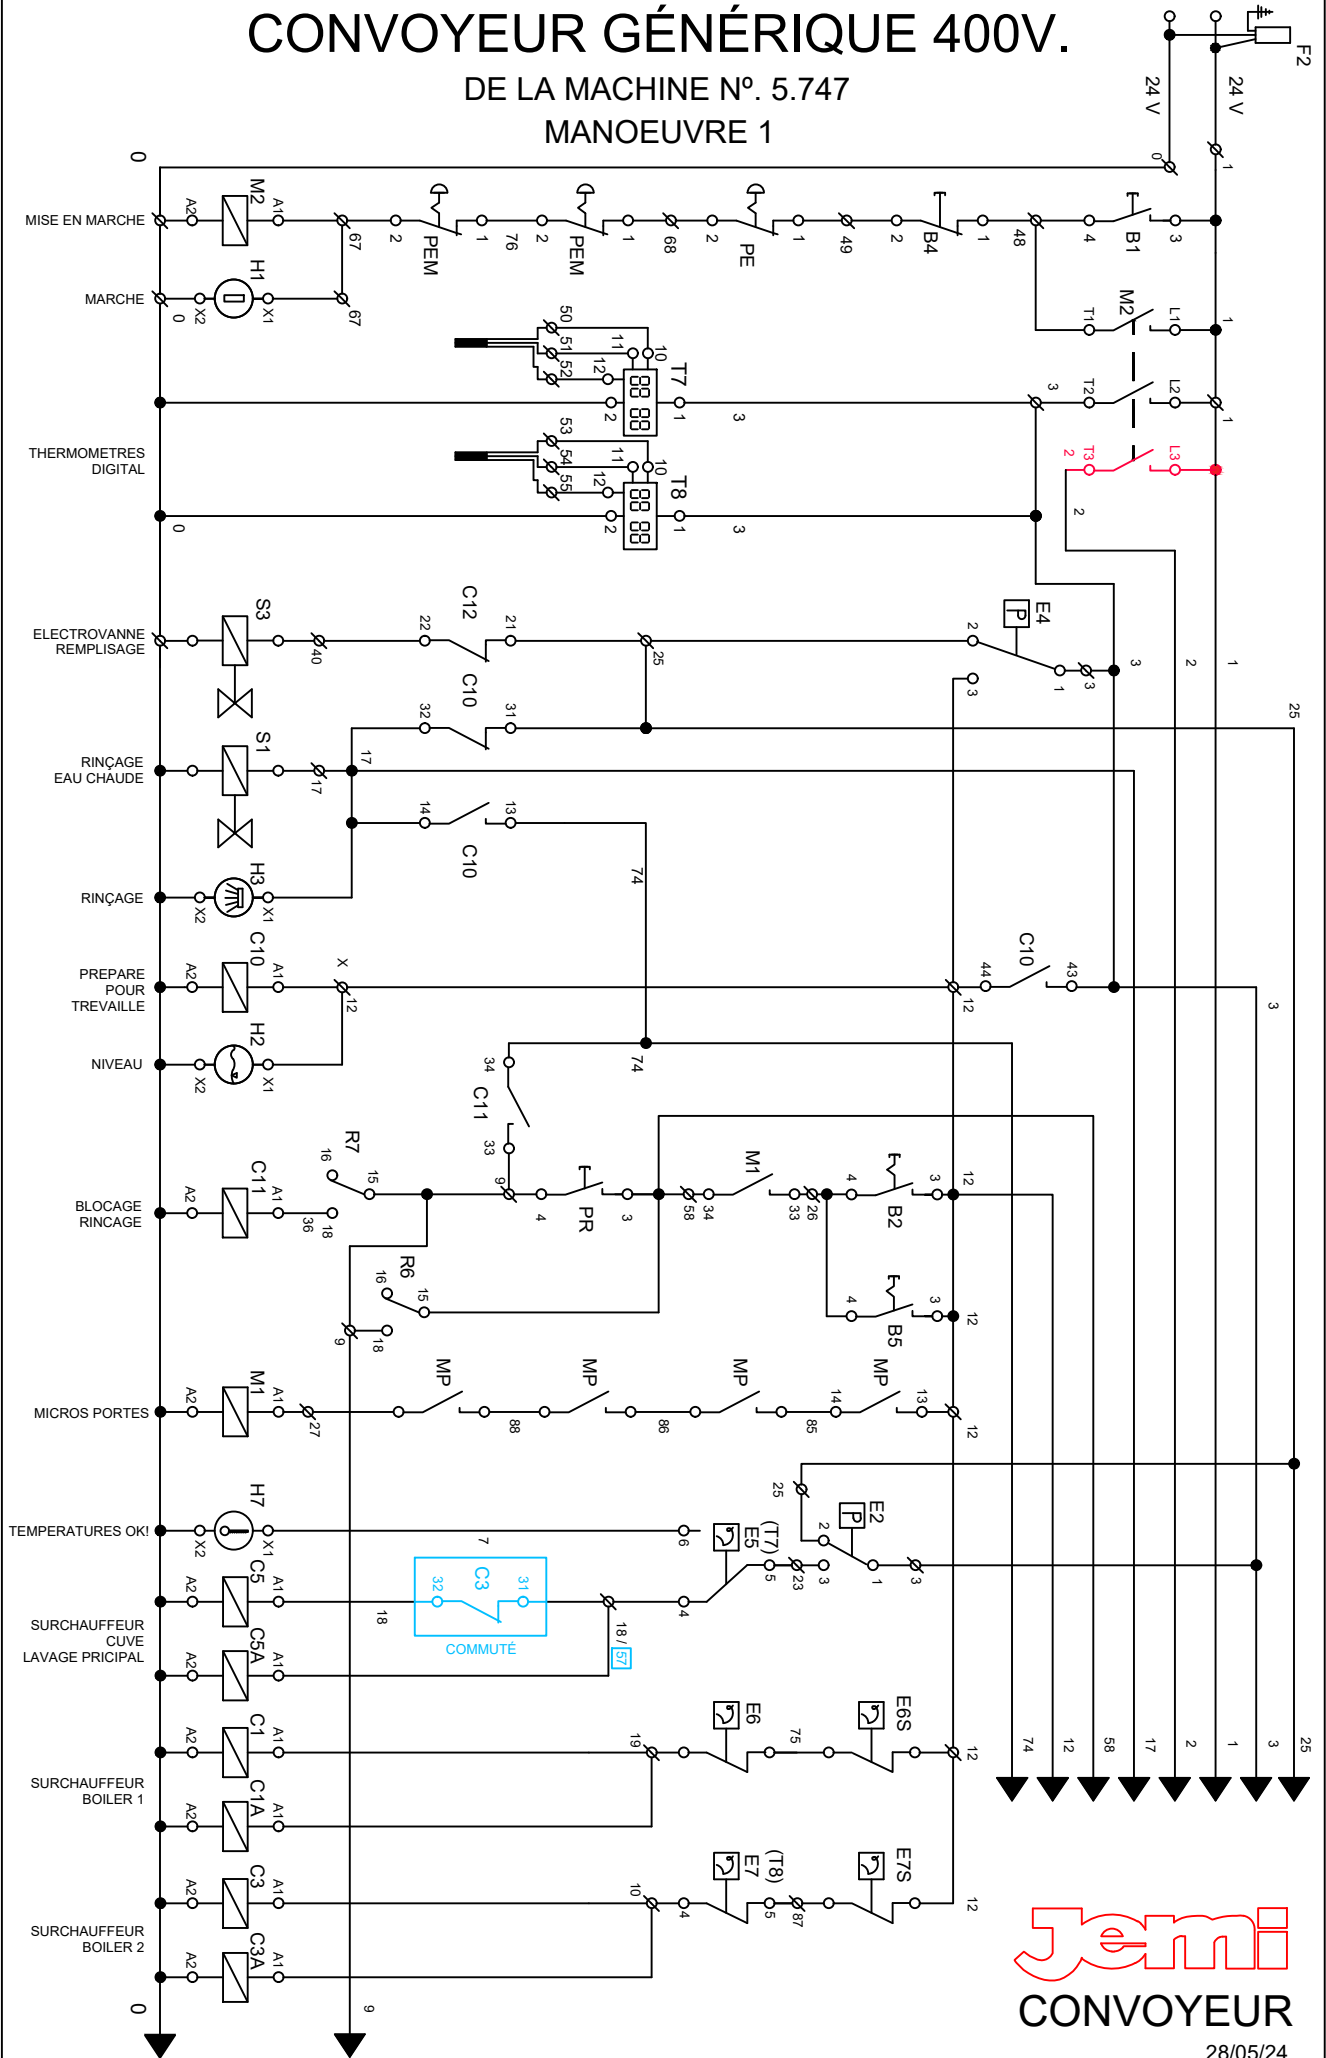

SCHEMA ELECTRIQUE CONVOYEUR GÉNÉRIQUE 400V.

DE LA MACHINE N°. 5.747

MANOEUVRE 2

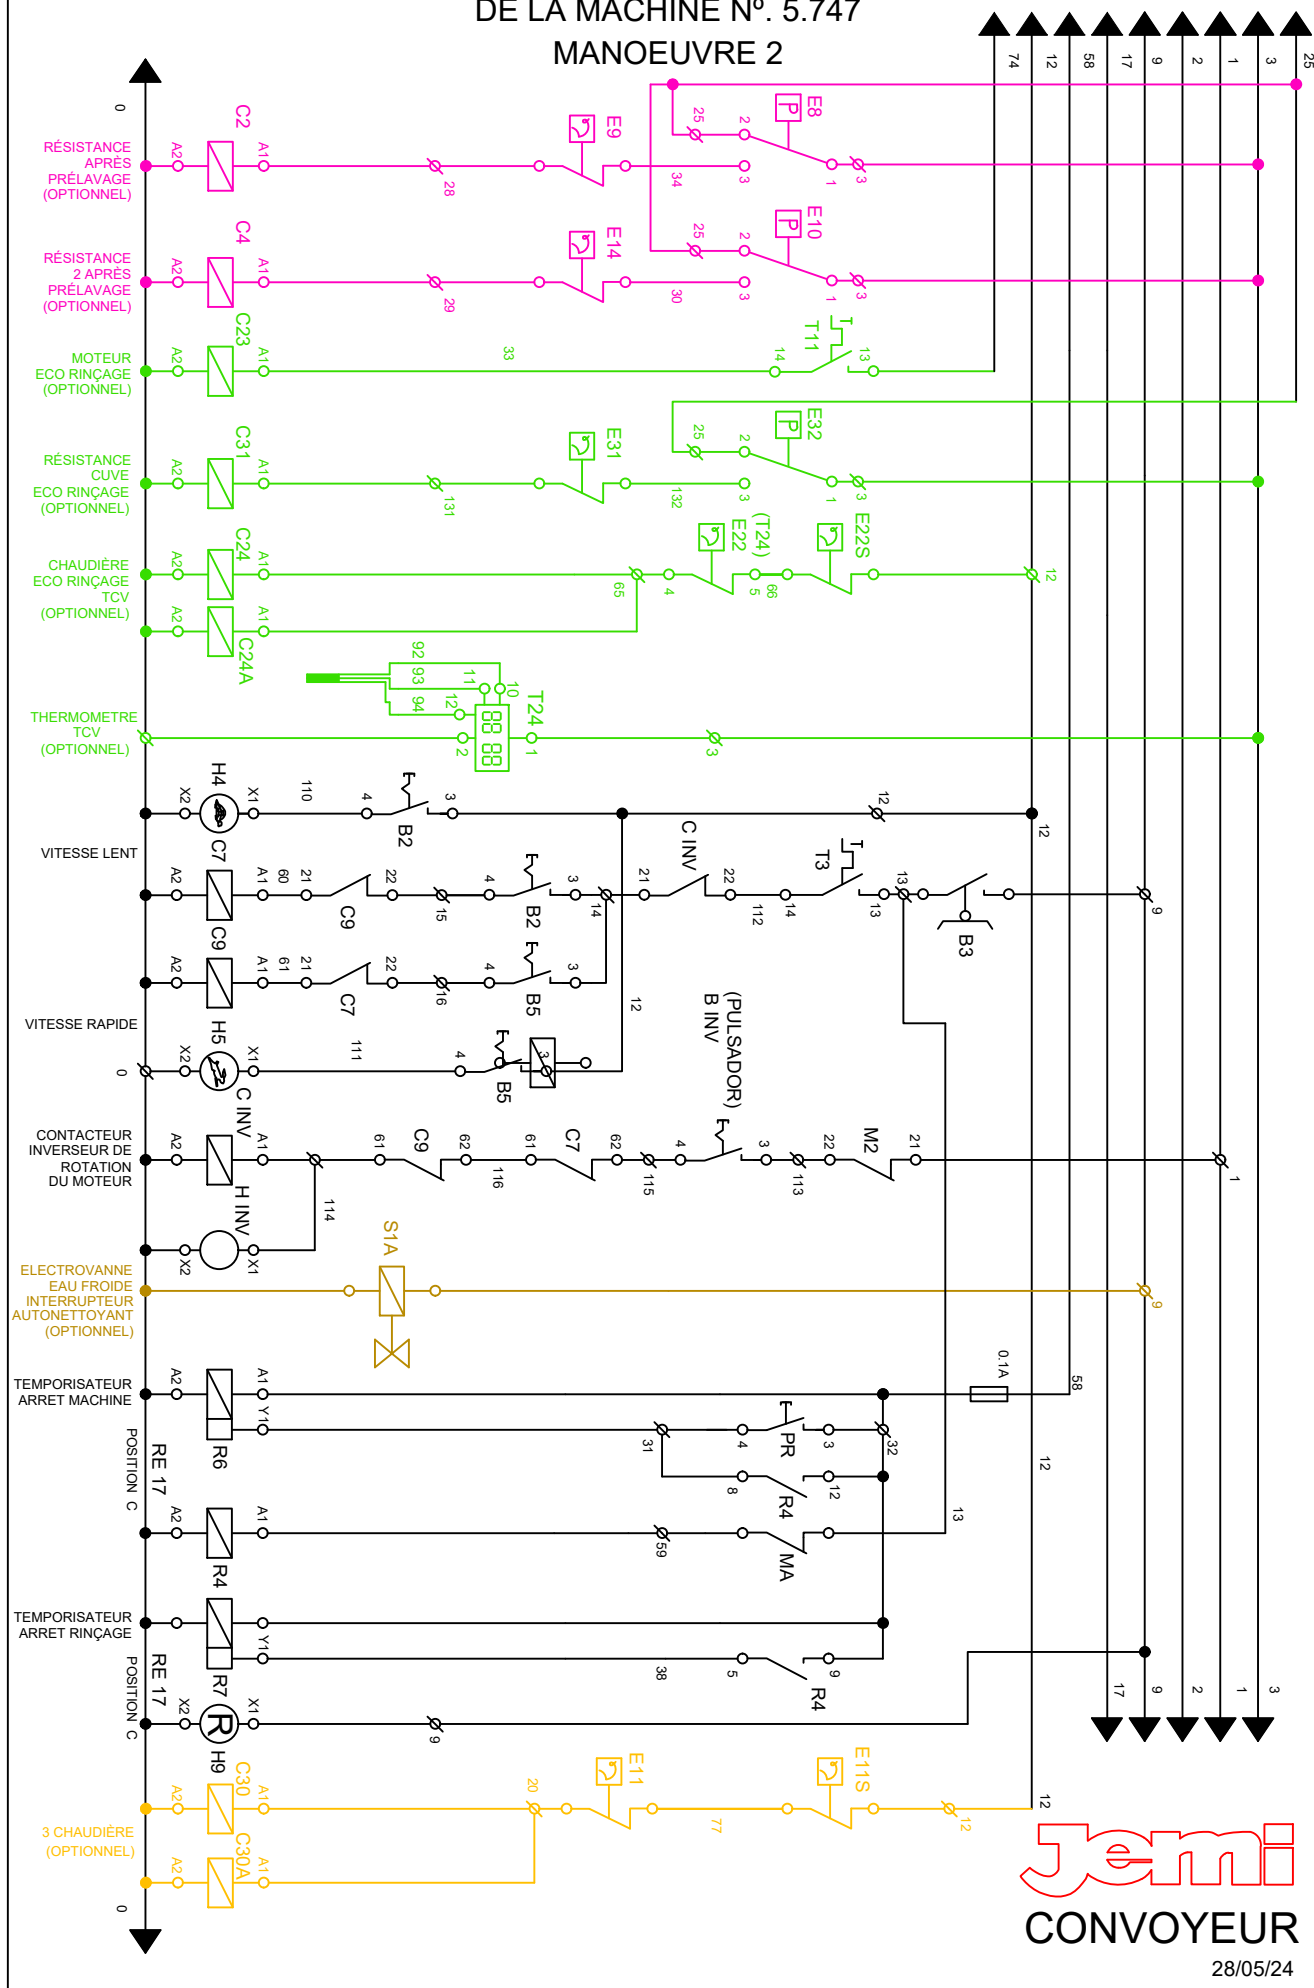


Jemi
CONVOYEUR

28/05/24

SCHEMA ELECTRIQUE CONVOYEUR GÉNÉRIQUE 400V.

DE LA MACHINE N°. 5.747

MANOEUVRE 3

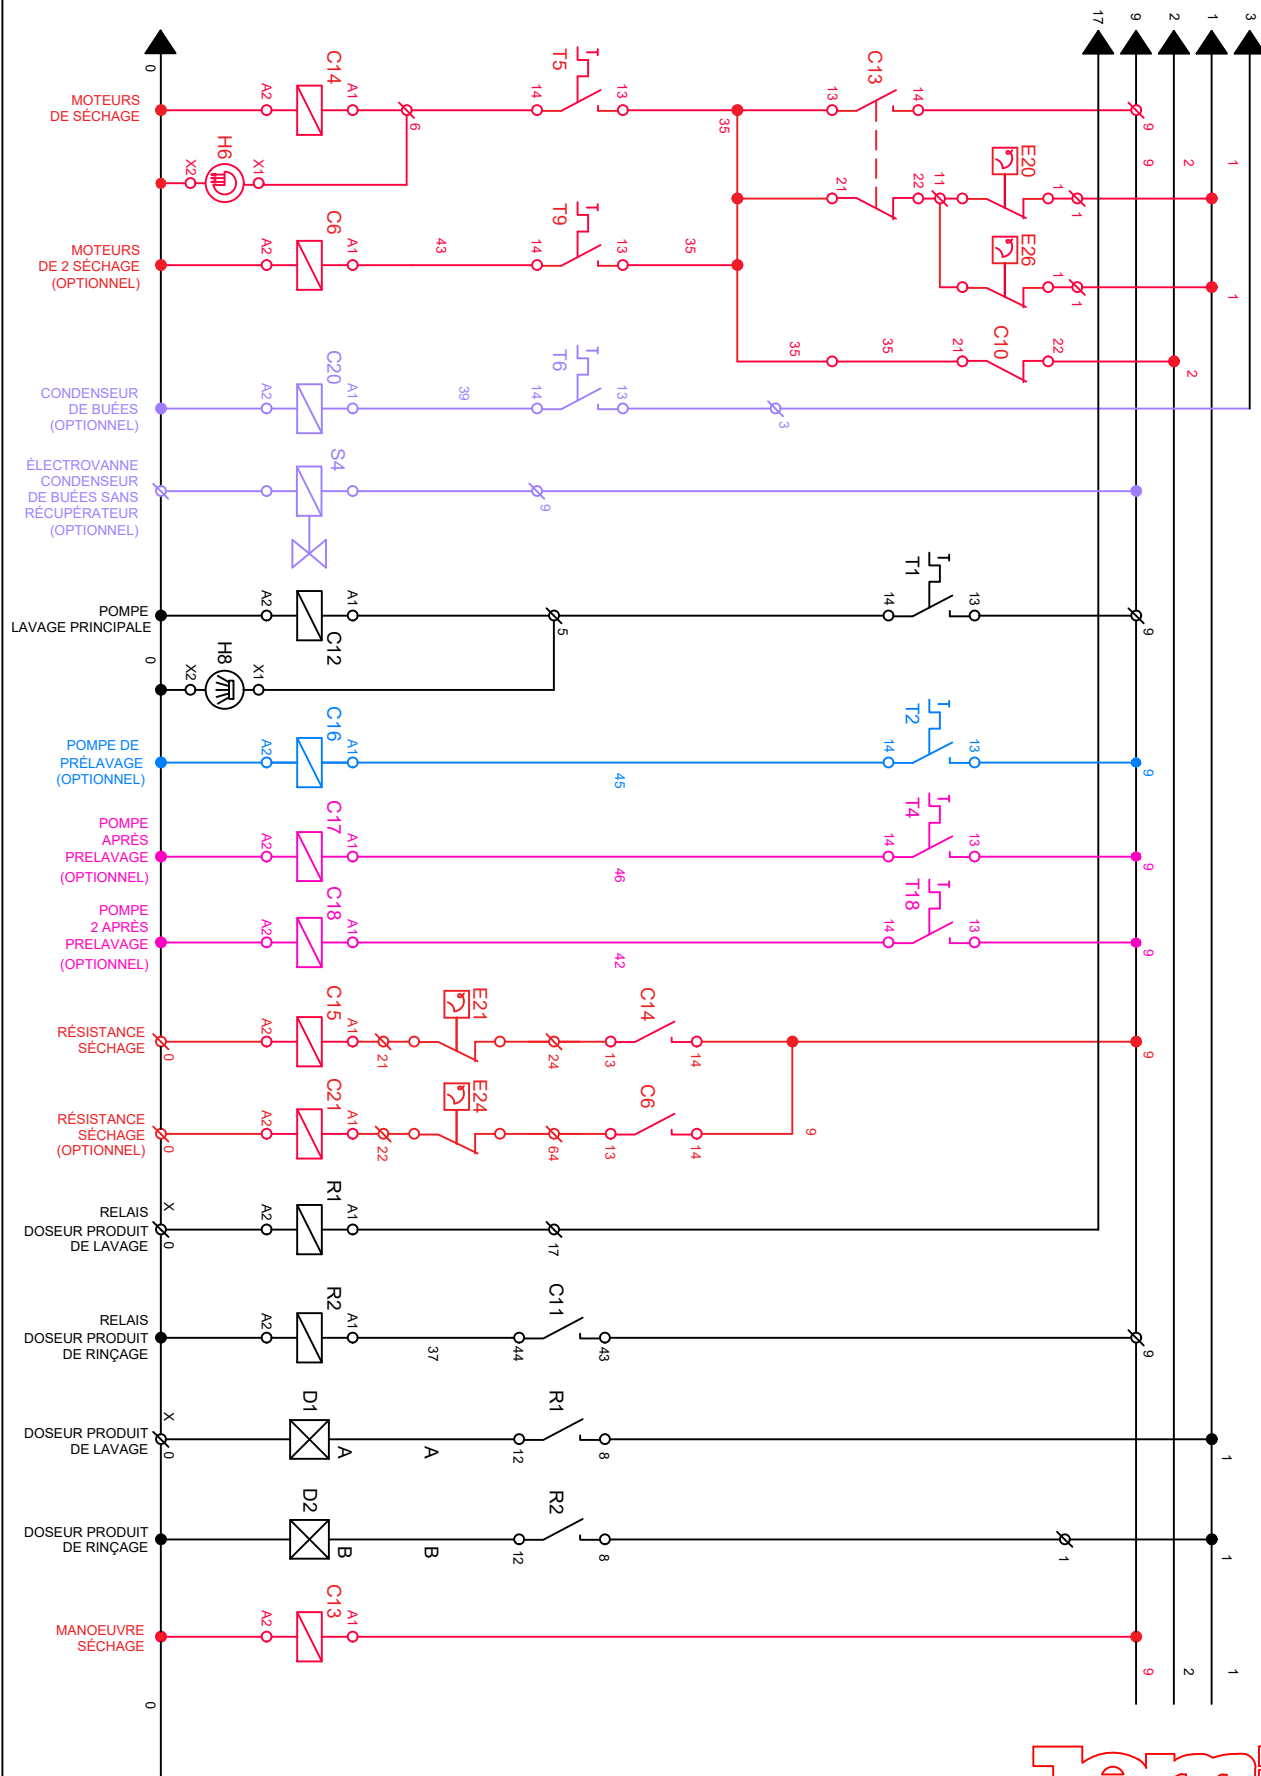

Jemi
CONVOYEUR


28/05/24

SCHEMA ELECTRIQUE

CONVOYEUR GÉNÉRIQUE 400V.

DE LA MACHINE N°. 5.747

MOTEURS

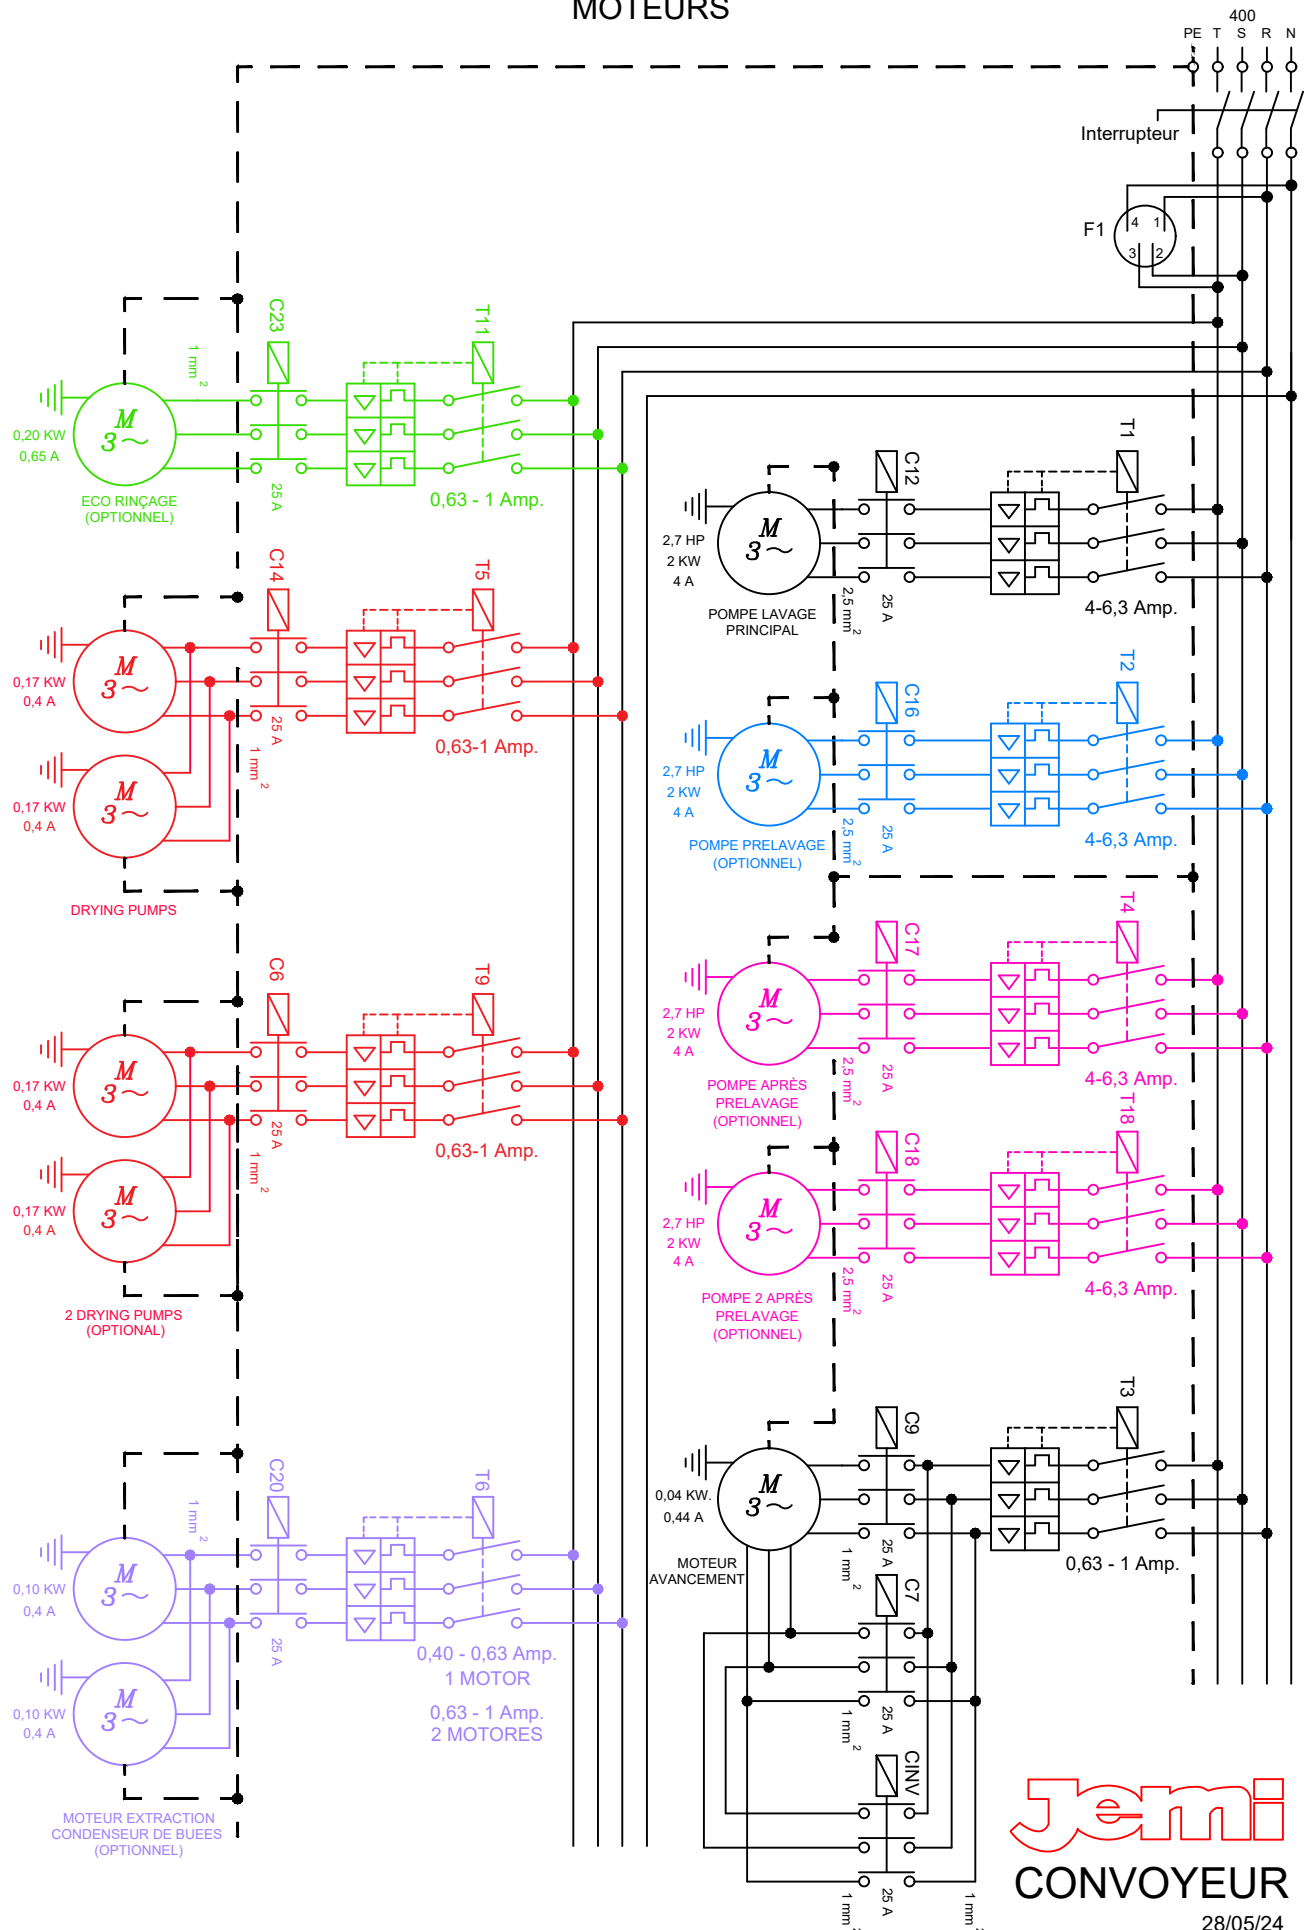


Jemi
CONVOYEUR

28/05/24

SCHEMA ELECTRIQUE CONVOYEUR GÉNÉRIQUE 400V.

DE LA MACHINE N°. 5.747

RESISTANCES

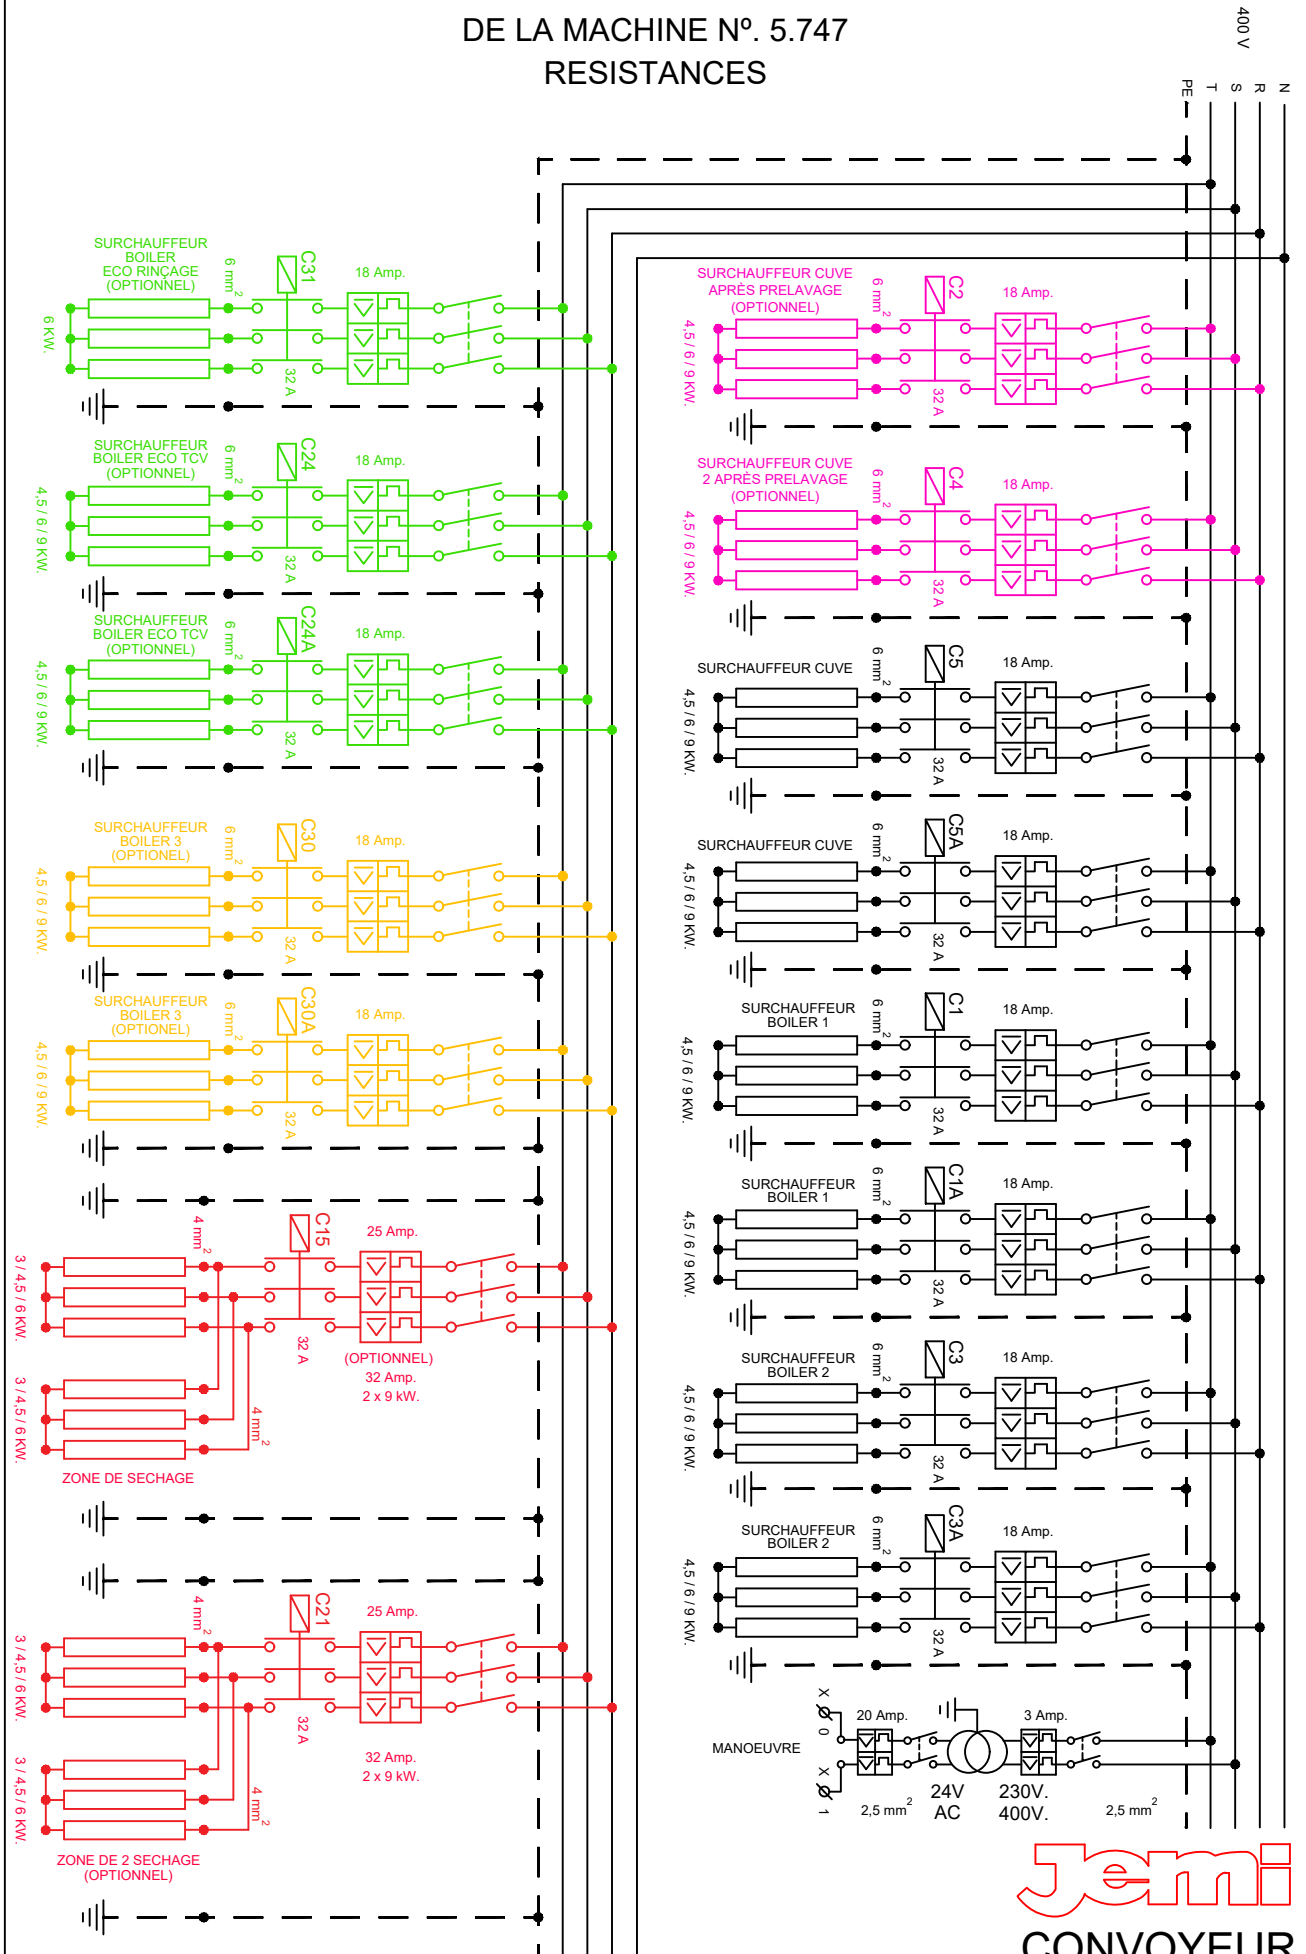

Jemi
CONVOYEUR

28/05/24

LEGENDE SCHEMA ELECTRIQUE

CONVOYEUR GÉNÉRIQUE 400V.

DE LA MACHINE N°. 5.747

H1	VOYANT INDICATEUR DE MISE EN SERVICE
H2	VOYANT INDICATEUR DE NIVEAU
H3	VOYANT INDICATEUR DE RINÇAGE
H4	VOYANT INDICATEUR VITESSE LENT
H5	VOYANT INDICATEUR VITESSE RAPIDE
H6	VOYANT INDICATEUR SECHAGE POUR AIR
H7	VOYANT INDICATEUR TEMPERATURE CORRECTE
H8	VOYANT INDICATEUR LAVAGE
H9	VOYANT REARMEMENT
H INV	CHAÎNE MOTEUR ROTATION INVERTER BOUTON PILOTE
T1	PROTECTION MOTEUR POMPE LAVAGE PRINCIPAL C1
T2	PROTECTION MOTEUR POMPE PRÉLAVAGE C16
T3	PROTECTION MOTEUR MOTEUR C7, C9
T4	PROTECTION MOTEUR DE POMPE APRÈS PRÉLAVAGE C17 (OPTIONNEL)
T5	PROTECTION MOTEUR MOTEURS SECHAGE
T6	PROTECTION MOTEUR EXTRACTEUR CONDENSEUR DE BUEES C20 (OPTIONNEL)
T7	THERMOMETRE DIGITAL CUVE LAVAGE
T8	THERMOMETRE DIGITAL RINÇAGE
T9	PROTECTION MOTEUR MOTEURS DEUXIÈME SECHAGE (OPTIONNEL)
T11	PROTECTION MOTEUR MOTEUR ECO RINÇAGE (OPTIONNEL)
T18	PROTECTION MOTEUR DE POMPE 2 APRÈS PRÉLAVAGE C17 (OPTIONNEL)
T24	THERMOMETRE DIGITAL RINÇAGE TCV (OPTIONNEL)
C1	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER 1
C1A	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER 1
C2	CONTACTEUR DE RÉSISTANCE APRÈS PRÉLAVAGE (OPTIONNEL)
C3	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER 2
C3A	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER 2
C4	CONTACTEUR DE RÉSISTANCE 2 APRÈS PRÉLAVAGE (OPTIONNEL)
C5	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR CUVE LAVAGE PRINCIPAL
C5A	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR CUVE LAVAGE PRINCIPAL
C6	CONTACTEUR MOTEURS DEUXIÈME SECHAGE (OPTIONNEL)
C7	CONTACTEUR MOTEUR VITESSE LENT
C9	CONTACTEUR MOTEUR VITESSE RAPIDE
C10	CONTACTEUR DE MANOEUVRE (PREPARE POUR TREVAILE)
C11	CONTACTEUR DE MANOEUVRE (BLOCAGE RINÇAGE)
C12	CONTACTEUR POMPE LAVAGE PRINCIPAL
C13	CONTACTEUR DE MANOEUVRE SECHAGE
C14	CONTACTEUR MOTEURS SECHAGE
C15	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR SECHAGE (AIMANT 32. AMP OPTION 2X9 KW)
C16	CONTACTEUR POMPE PRÉLAVAGE
C17	CONTACTEUR DE POMPE APRÈS PRÉLAVAGE (OPTIONNEL)
C18	CONTACTEUR DE POMPE 2 APRÈS PRÉLAVAGE (OPTIONNEL)
C20	CONTACTEUR DU EXTRACTEUR DU CONDENSEUR DE BUEES (OPTIONNEL)
C21	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR 2 SECHAGE
C23	CONTACTEUR ECO RINÇAGE (OPTIONNEL)
C24	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER RINÇAGE ECO TCV (OPTIONNEL)
C24A	CONTACTEUR SECURITE SURCHAUFFEUR BOILER RINÇAGE ECO TCV (OPTIONNEL)
C30	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER 3 (OPTIONNEL)
C30A	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER 3 (OPTIONNEL)
C31	CONTACTEUR CUVE ECO RINÇAGE (OPTIONNEL)
C INV	CONTACTEUR INVERSEUR DE ROTATION DU MOTEUR À CHAÎNE
R1	RELAIS DOSEUR DETERGENT
R2	RELAIS DOSEUR DU PRODUIT DE RINÇAGE
R4	RELAIS DE SONDE DE PROXIMITÉ
R6	TEMPORISATEUR ARRÊT RINÇAGE
R7	MINUTERIE D'ARRÊT DE RINÇAGE
PE	POUSOIR ARRÊT D'URGENCE
PR	POUSOIR REARMEMENT
S1	ELECTROVANNE RINÇAGE
S1A	ÉLECTROVANNE EAU FROIDE / INTERRUPTEUR AUTONETTOYANT (OPTIONNEL)
S3	ELECTROVANNE REMPLISSAGE
S4	ELECTROVANNE CONDENSEUR DE BUEES SANS RÉCUPÉRATEUR (OPTIONNEL)
B1	POUSOIR MISE EN MARCHE
B2	INTERRUPTEUR VITESSE 1
B3	FIN DE COURSE
B4	POUSOIR ARRÊT
B5	INTERRUPTEUR VITESSE 2
B INV	BOUTON INVERSEUR DE ROTATION DU MOTEUR À CHAÎNE
E2	PRESSOSTAT DOUBLE (CUVE LAVAGE)
E4	PRESSOSTAT CUVE LAVAGE
E5	THERMOSTAT CUVE LAVAGE PANNEAU DE COMMANDE (T7)
E6	THERMOSTAT BOILER 1
E6S	THERMOSTAT SECURITE BOILER 1
E7	THERMOSTAT BOILER 2 PANNEAU DE COMMANDE (T8)
E7S	THERMOSTAT SECURITE BOILER 2
E8	PRESSOSTAT CUVE APRÈS PRÉLAVAGE (OPTIONNEL)
E9	THERMOSTAT CUVE APRÈS PRÉLAVAGE (OPTIONNEL)
E10	PRESSOSTAT CUVE 2 APRÈS PRÉLAVAGE (OPTIONNEL)
E11	THERMOSTAT BOILER 3 (OPTIONNEL)
E11S	THERMOSTAT SECURITE BOILER 3 (OPTIONNEL)
E14	THERMOSTAT CUVE 2 APRÈS PRÉLAVAGE (OPTIONNEL)
E22	THERMOSTAT BOILER RINÇAGE ECO TCV (T24) (OPTIONNEL)
E22S	THERMOSTAT SECURITE BOILER ECO ACLARADO TCV (OPTIONNEL)
E20	THERMOSTAT SECURITE SECHAGE
E21	THERMOSTAT SURCHAUFFEUR SECHAGE C15
E24	THERMOSTAT SECURITE SECHAGE C21
E26	THERMOSTAT 2 SECHAGE
E31	THERMOSTAT CUVE ECO RINÇAGE (OPTIONNEL)

E32 PRESSOSTAT CUVE ECO RINÇAGE (OPTIONNEL)
F1 FILTRE ANTIPARASITAIRE
F2 CONDENSATEUR MANOEUVRE
D1 DOSEUR LAVAGE
D2 DOSEUR RINÇAGE
MA MICRO RINÇAGE
M1 CONTACTEUR MANOEUVRE MICRO PORTE
M2 CONTACTEUR MISE EN SERVICE
MP MICRO PORTE
PEM BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE SUR LES TABLES