


SCHEMA ELECTRIQUE

GS-102 M / GS-105 M EPS BD BP DD TD 400V.

COMMANDE 1

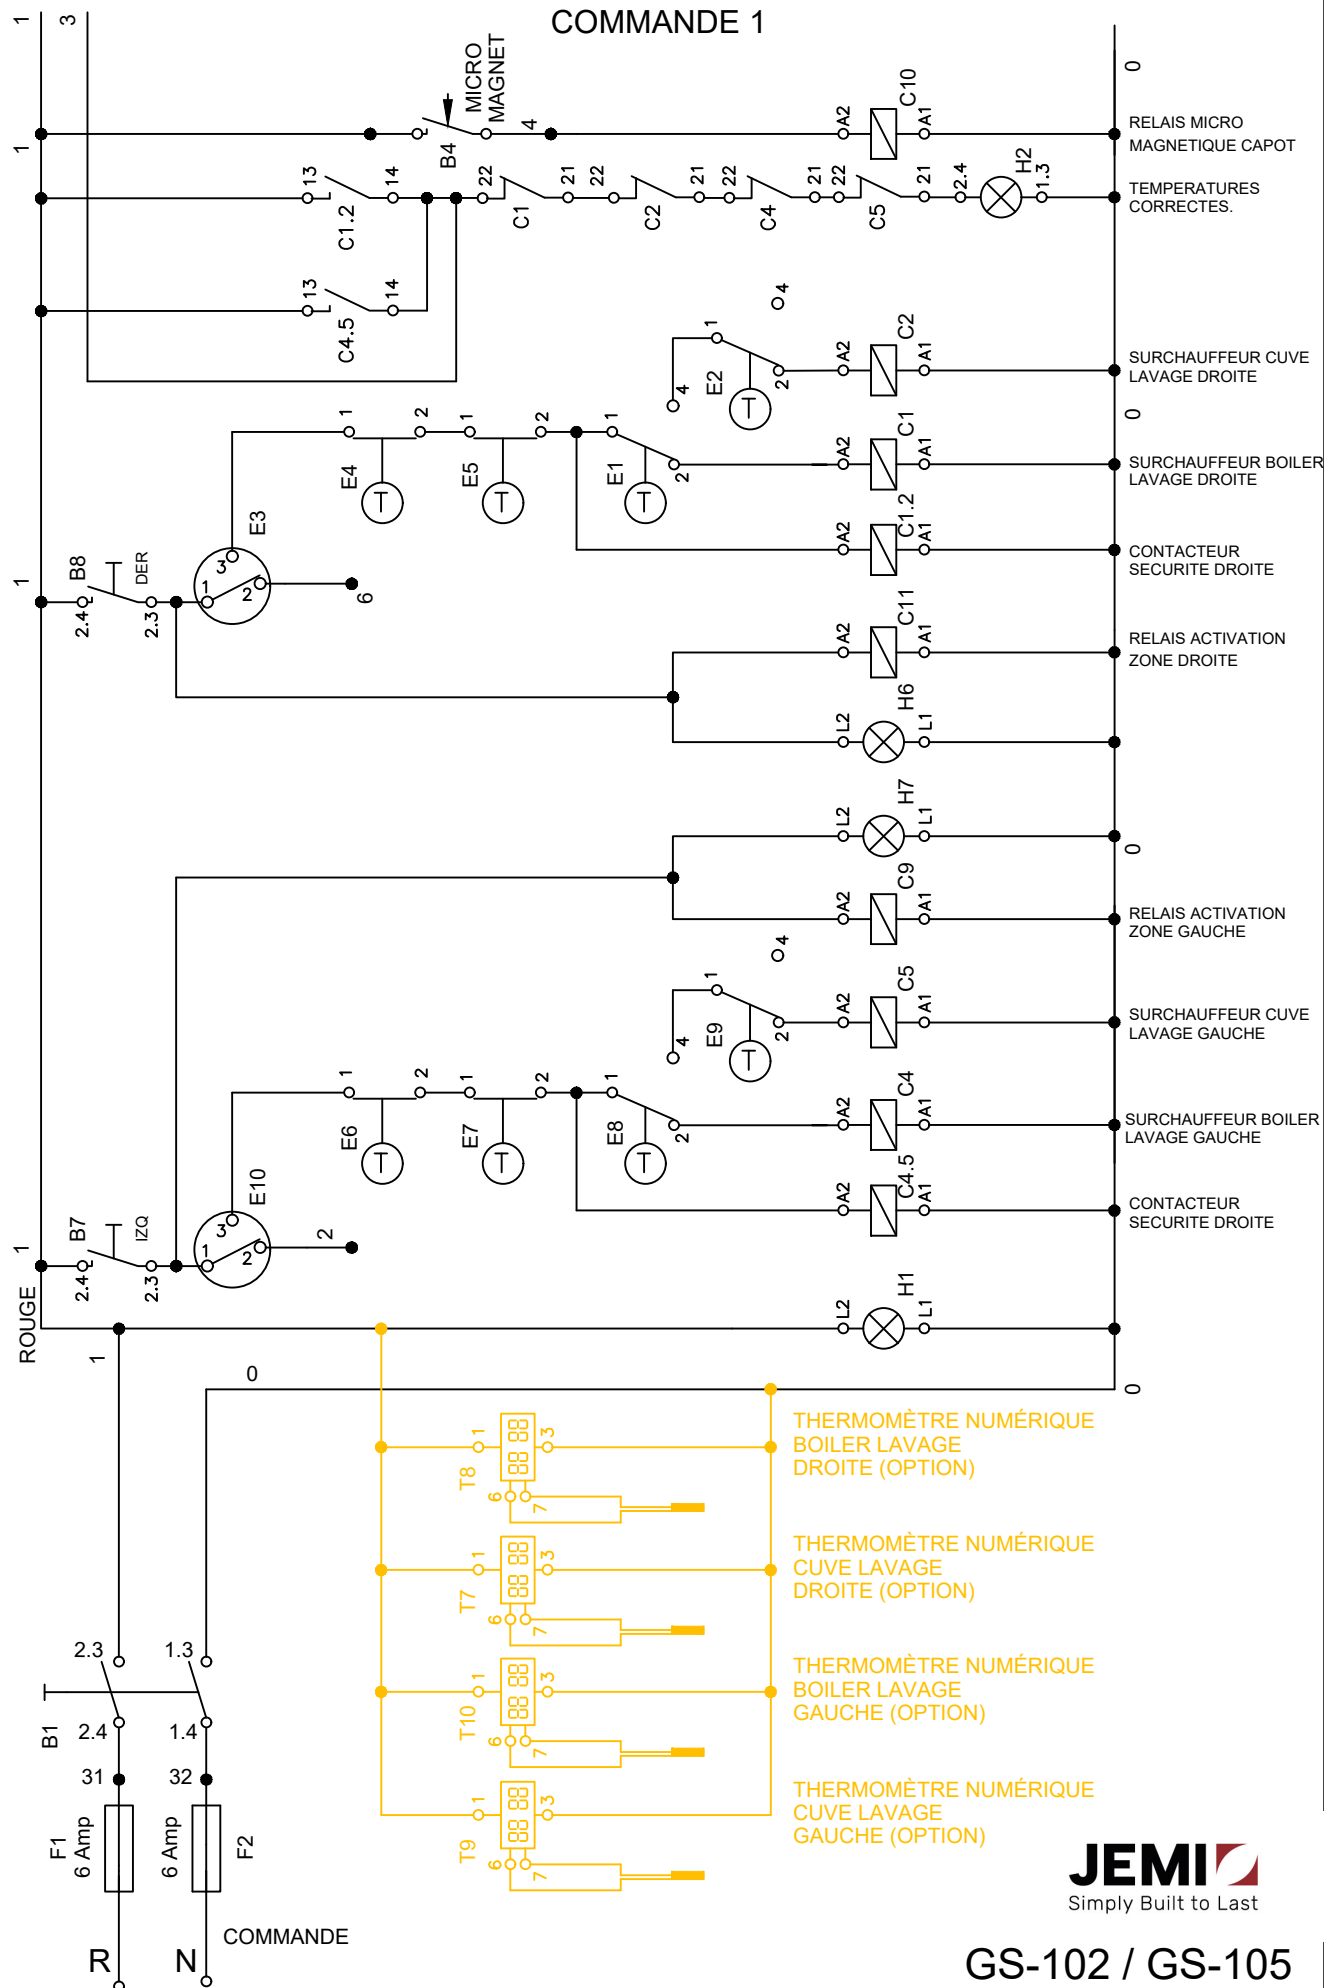

JEMI
Simply Built to Last


GS-102 / GS-105

26/06/24

SCHEMA ELECTRIQUE

GS-102 M / GS-105 M EPS BD BP DD TD 400V.

COMMANDE 2

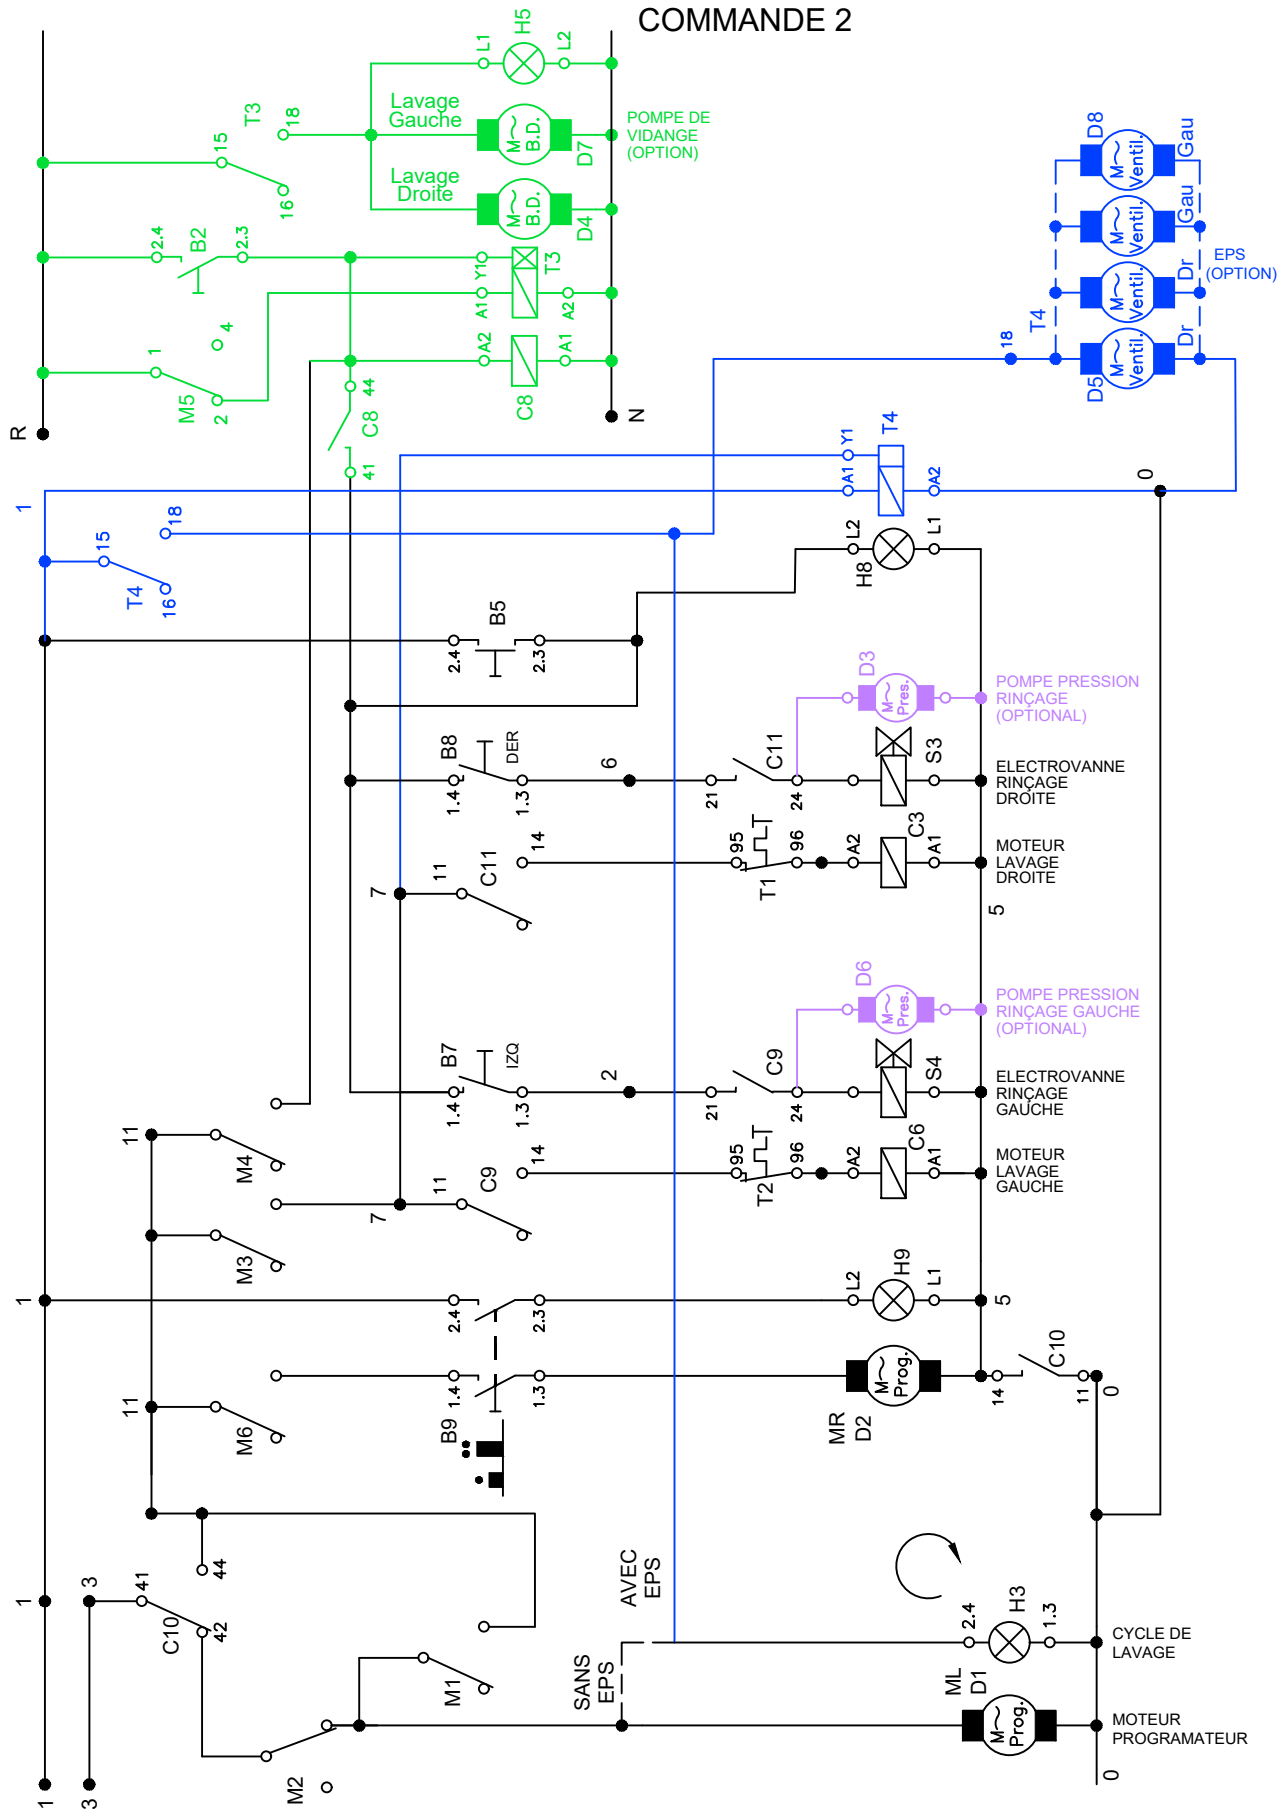

JEMI
Simply Built to Last



GS-102 / GS-105

26/06/24

SCHEMA ELECTRIQUE

GS-102 M / GS-105 M EPS BD BP DD TD 400 V.

MOTEURS ET RESISTANCES

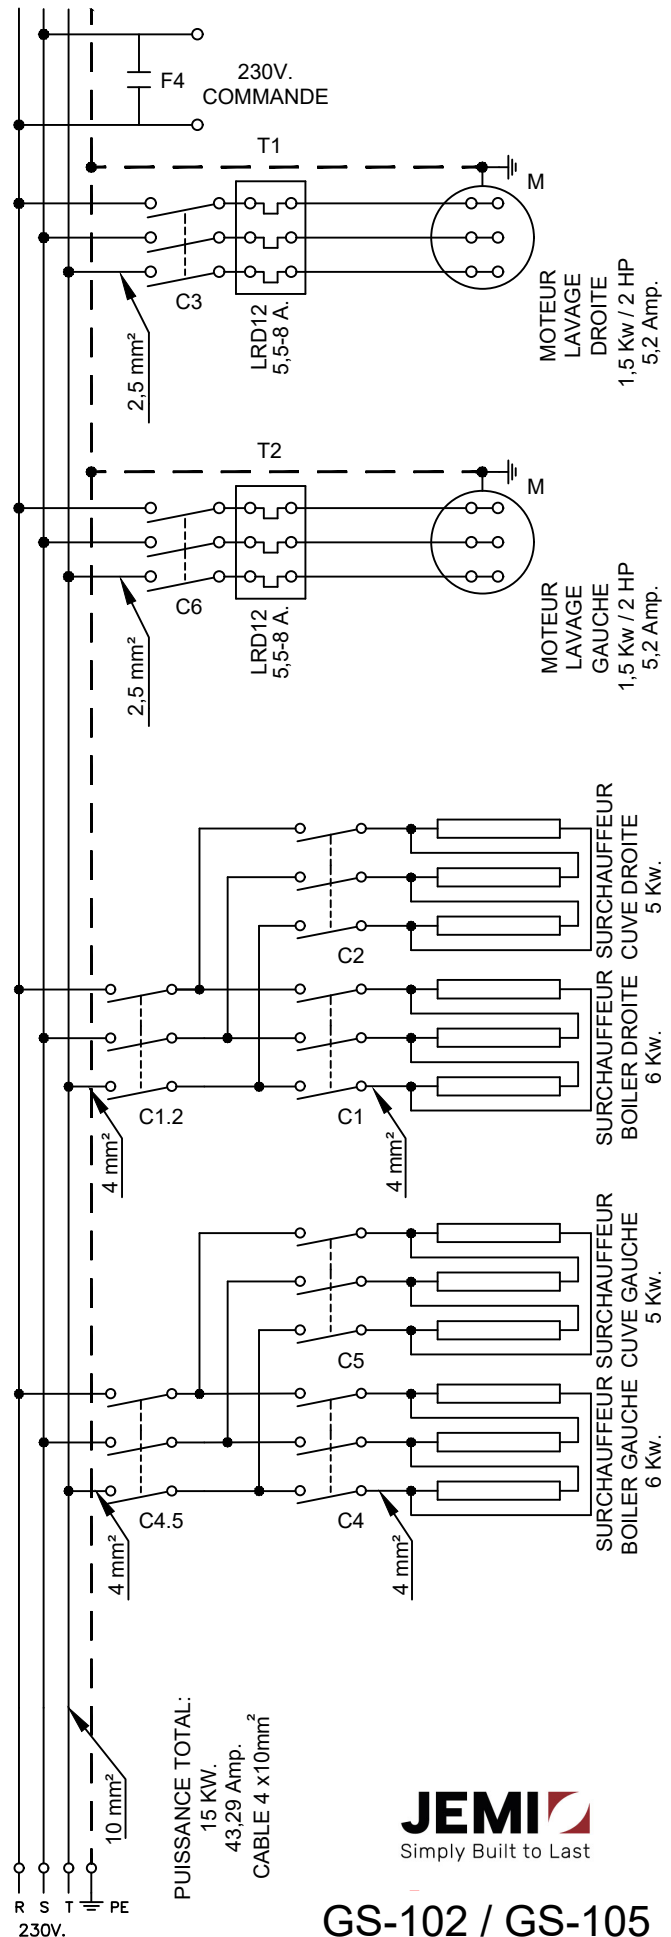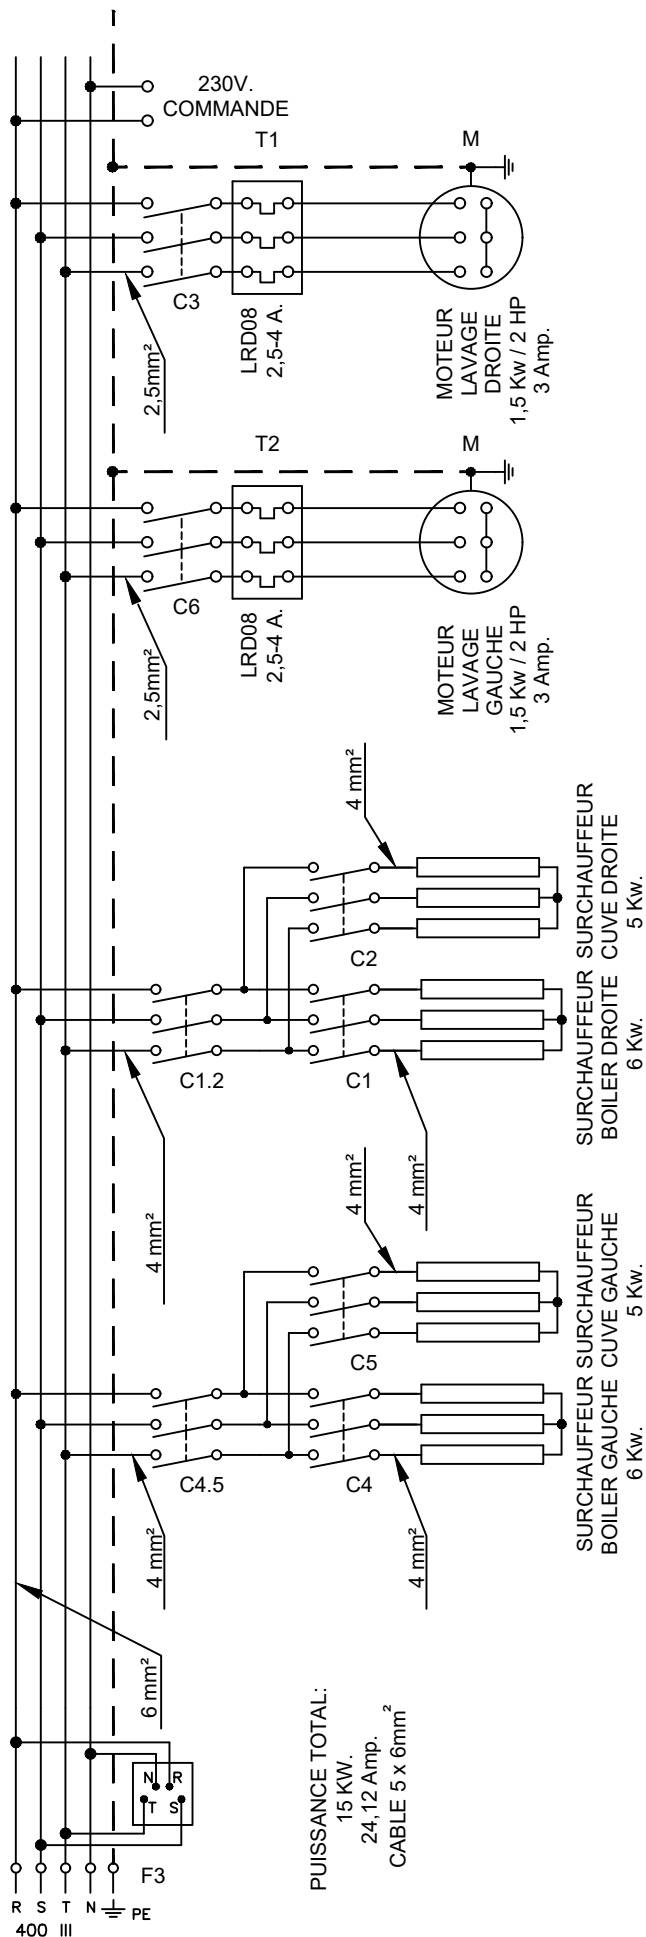

JEMI
Simply Built to Last

GS-102 / GS-105

26/06/24

LEGENDE SCHEMA ELECTRIQUE

GS-102M GS-105M EPS BD BP DD 400V.

B1	INTERRUPTEUR MISE EN MARCHE.
B2	POUSSOIR PV (OPTION)
B4	MICRO MAGNETIQUE.
B5	POUSSOIR RINÇAGE MANUELLE.
B7	POUSSOIR ZONE GAUCHE.
B8	POUSSOIR ZONE DROITE.
B9	INTERRUPTEUR SELECTION CICLE 1' ou 2'.
C1	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER DROITE.
C2	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR CUVE LAVAGE DROITE.
C 1.2	CONTACTEUR SECURITE DROITE.
C3	CONTACTEUR MOTEUR LAVAGE DROITE.
C4	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER GAUCHE.
C5	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR CUVE LAVAGE GAUCHE.
C 4.5	CONTACTEUR SECURITE GAUCHE.
C6	CONTACTEUR MOTEUR LAVAGE GAUCHE.
C8	RELAIS DE POMPE DE VIDANGE (POMPE DE VIDANGE) (OPTION)
C9	RELAIS ACTIVATION ZONE GAUCHE.
C10	RELAIS MICRO MAGNETIQUE CAPOT.
C11	RELAIS ACTIVATION ZONE DROITE.
D1	MOTEUR PROGRAMMATEUR CICLE 2'.
D2	MOTEUR PROGRAMMATEUR CICLE 1.
D3	MOTEUR POMPE PRESSION DE RINÇAGE DROITE (OPTION)
D4	MOTEUR DE POMPE DE VIDANGE DROITE (OPTION)
D5	MOTEURS DE VENTILATEUR EPS DROITE (OPTION)
D6	MOTEUR DE POMPE À PRESSION DE RINÇAGE GAUCHE (OPTION)
D7	MOTEUR DE POMPE DE VIDANGE GAUCHE (OPTION)
D8	MOTEURS DE VENTILATEUR EPS GAUCHE (OPTION)
E1	THERMOSTAT BOILER DROITE.
E2	THERMOSTAT CUVE LAVAGE DROITE.
E3	PRESSOSTAT CONTROL DE NIVEAU CUVE DROITE.
E4	THERMOSTAT SECURITE BOILER DROITE.
E5	THERMOSTAT SECURITE CUVE LAVAGE DROITE.
E6	THERMOSTAT SECURITE BOILER GAUCHE.
E7	THERMOSTAT SECURITE CUVE LAVAGE GAUCHE.
E8	THERMOSTAT BOILER GAUCHE.
E9	THERMOSTAT CUVE LAVAGE GAUCHE.
E10	PRESSOSTAT CONTROL DE NIVEAU CUVE GAUCHE.
F1	FUSIBLE 6 Amp.
F2	FUSIBLE 6 Amp.
F3	FILTRE CONDENSEUR ANTIPARASITAIRE TRIPHASÉ.
F4	FILTRE CONDENSEUR ANTIPARASITAIRE MONOPHASÉ.
H1	VOYANT INDICATEUR MISE EN MARCHE.
H2	VOYANT INDICATEUR TEMPERATURES CORRECTES.
H3	VOYANT INDICATEUR CICLE LAVAGE.
H5	VOYANT INDICATEUR POMPE DE VIDANGE (OPTION)
H6	VOYANT INDICATEUR ZONE DROITE.
H7	VOYANT INDICATEUR ZONE GAUCHE.
H9	VOYANT INDICATEUR SELECTION CICLE LAVAGE.
M1	MICRO PROGRAMMATEUR (DÉMARRAGE AUTOMATIQUE)
M2	MICRO PROGRAMMATEUR (PRÉPARATION DU CYCLE)
M3	MICRO PROGRAMMATEUR (LAVAGE)
M4	MICRO PROGRAMMATEUR (RINÇAGE)
M5	MICRO-PROGRAMMATEUR DE CIRCUIT DE POMPE DE VIDANGE (OPTION)
M6	MICRO-PROGRAMMATEUR (CYCLE COURT 1 MINUTE).
S3	ELECTROVANNE RINÇAGE ZONE DROITE.
S4	ELECTROVANNE RINÇAGE ZONE GAUCHE.
S5	DOSEUR RINÇAGE DROITE. (OPTION)
S6	DOSEUR RINÇAGE GAUCHE. (OPTION)
T1	RELAIS THERMIQUE PROTECTION POMPE LAVAGE DROITE.
T2	RELAIS THERMIQUE PROTECTION POMPE LAVAGE GAUCHE.
T3	MINUTERIE DE POMPE DE VIDANGE (OPTION)
T4	MINUTERIE DE VENTILATEUR EPS (OPTION)
T7	THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE CUVE LAVAGE DROITE (OPTION)
T8	THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE BOILER LAVAGE DROITE (OPTION)
T9	THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE CUVE LAVAGE GAUCHE (OPTION)
T10	THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE BOILER LAVAGE GAUCHE (OPTION)