


SCHEMA ELECTRIQUE

GS-83E E.P.S. BD BP DD TD 400V.

COMMANDE 1

LIGNE DIRECTE.

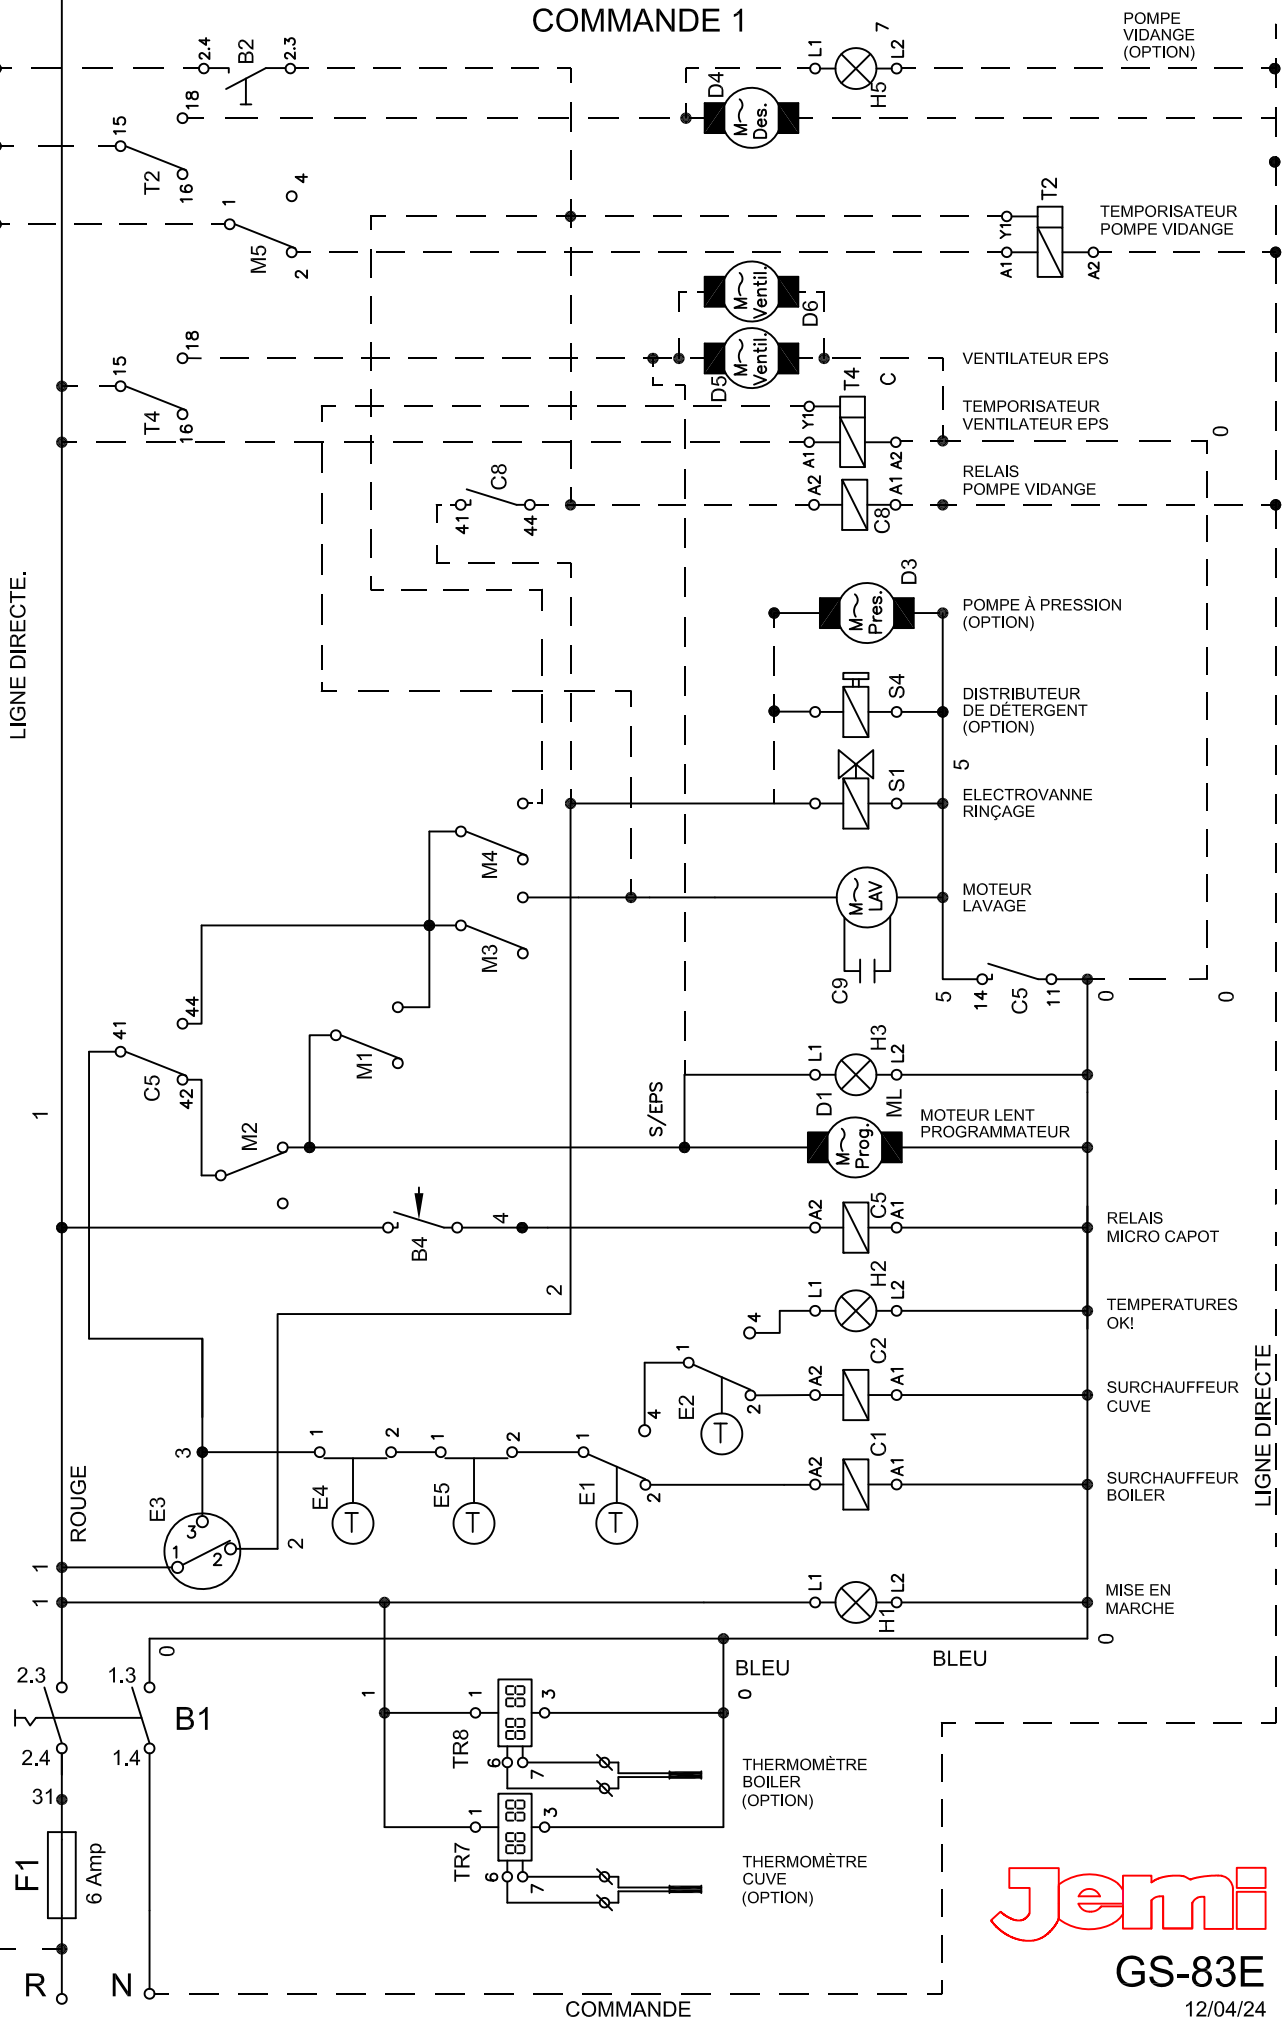

Jemi



GS-83E

12/04/24

SCHEMA ELECTRIQUE

GS-83E E.P.S. BD BP DD TD 400V.

SCHEMA PROGRAMMATEUR

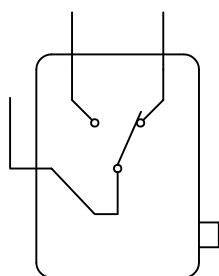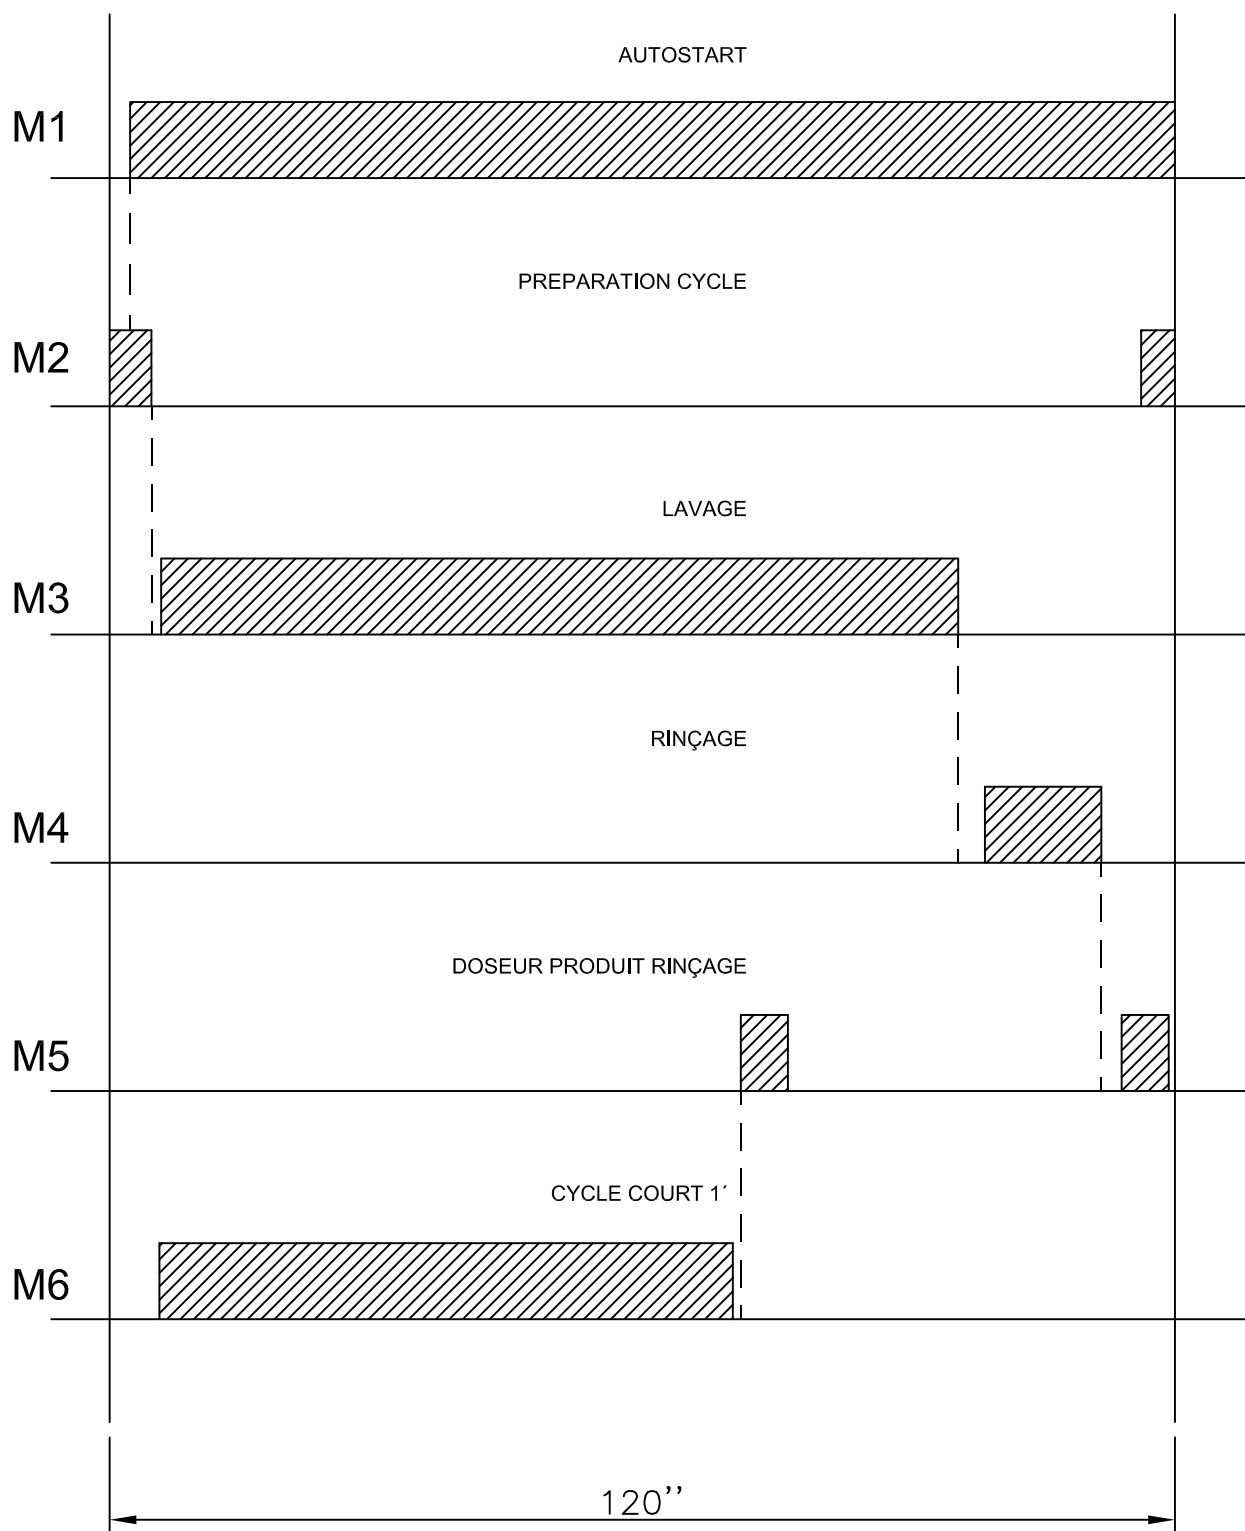

MICRO CONTACTES
DU PROGRAMMATEUR
EN REPOS (SANS ACTIONNER).

Jemi


GS-83E

12/04/24

SCHEMA ELECTRIQUE

GS-83E E.P.S. BD BP DD TD 400V.

MOTEURS ET RESISTANCES

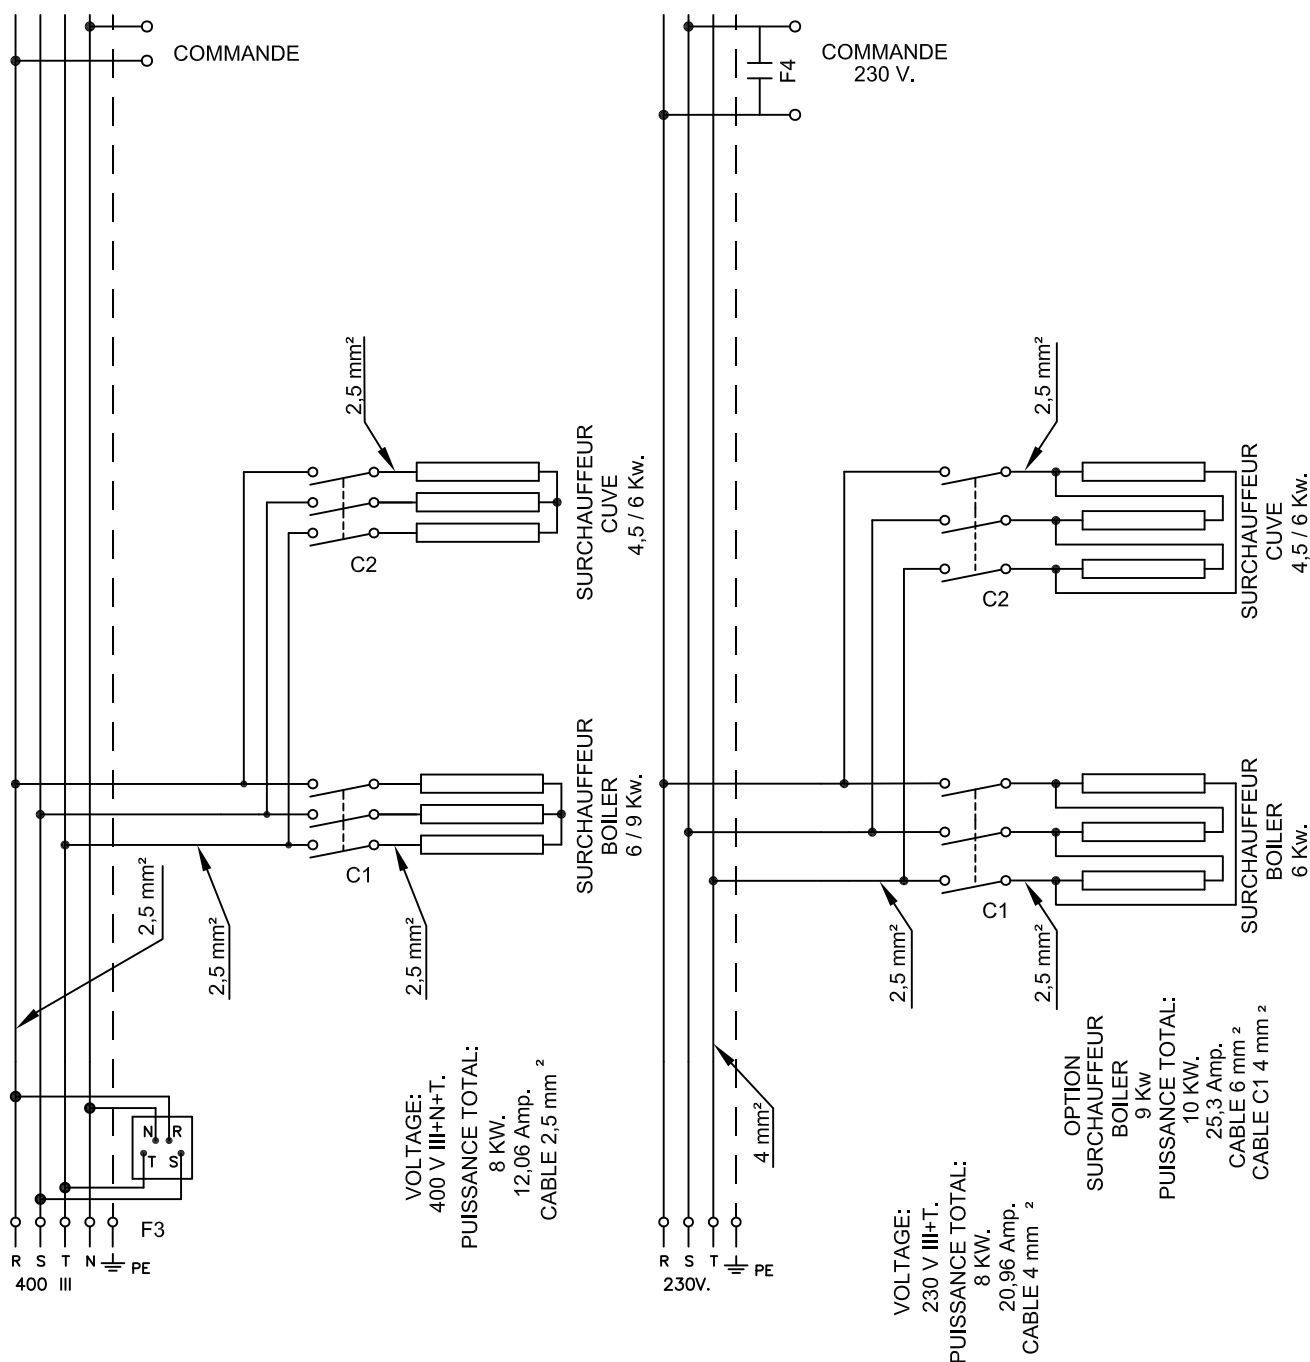

Jemi

GS-83E

12/04/24

LEGENDE SCHEMA ÉLECTRIQUE

GS-83E E.P.S. BD BP DD TD 400V.

B1	INTERRUPTEUR MISE EN MARCHÉ.
B2	POUSOIR POMPE VIDANGE (OPTIONNEL).
B4	MICRO MAGNETIQUE RELEVAGE DU CAPOT.
C1	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER.
C2	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR CUVE.
C5	RELAIS MICRO CAPOT.
C8	RELAIS POMPE VIDANGE (OPTIONNEL).
D1	PROGRAMMATEUR MOTEUR LENT.
D3	POMPE SURPRESSION RINÇAGE (OPTIONNEL).
D4	POMPE VIDANGE (OPTIONNEL).
D5	VENTILATEUR ASPIRATION BUEES.
D6	VENTILATEUR ASPIRATION BUEES.
E1	THERMOSTAT BOILER.
E2	THERMOSTAT CUVE.
E3	PRESSOSTAT.
E4	THERMOSTAT DE SECURITE BOILER.
E5	THERMOSTAT DE SECURITE CUVE.
F1	FUSIBLE.
F3	FILTRE ANTIPARASITAIRE.
H1	VOYANT INDICATEUR DE MISE EN MARCHÉ.
H2	VOYANT INDICATEUR TEMPERATURE CORRECTE.
H3	VOYANT INDICATEUR CYCLE LAVAGE.
H5	VOYANT INDICATEUR POMPE VIDANGE (OPTIONNEL).
M1	MICRO PROGRAMMATEUR (AUTO START).
M2	MICRO PROGRAMMATEUR (PREPARATION CYCLE).
M3	MICRO PROGRAMMATEUR (LAVAGE).
M4	MICRO PROGRAMMATEUR (RINÇAGE).
M5	MICRO PROGRAMMATEUR (POMPE VIDANGE) (OPTIONNEL).
S1	ELECTROVANNE RINÇAGE.
S4	DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT (OPTIONNEL).
T2	TEMPORISATEUR POMPE VIDANGE (OPTIONNEL).
T4	TEMPORISATEUR E.P.S (OPTIONNEL).