


GS-83M E.P.S. BD BP DD TD 400V.

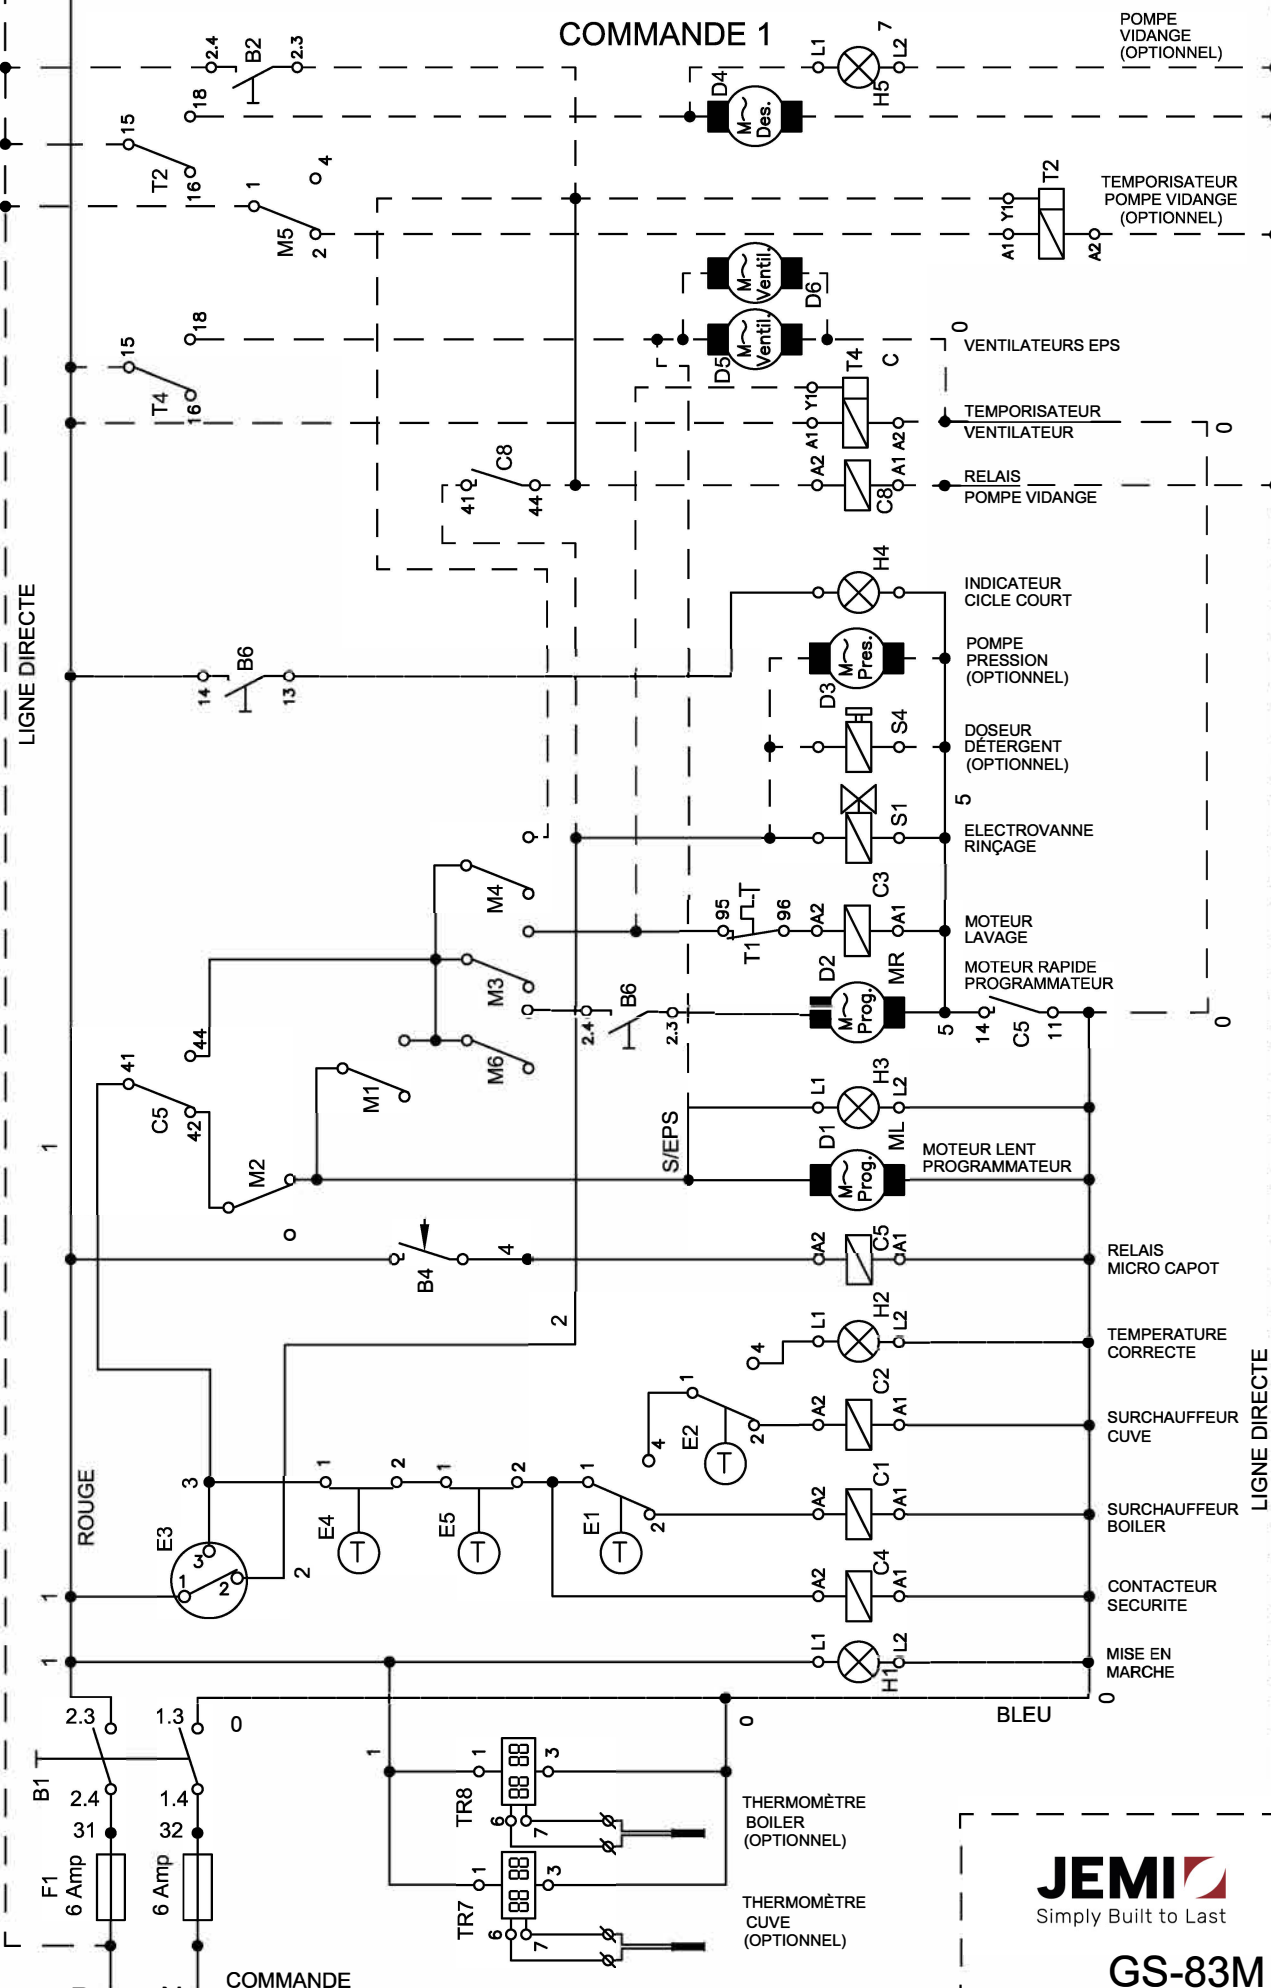

JEMI 
Simply Built to Last



GS-83M

15/04/24

SCHEMA ELECTRIQUE

GS-83M E.P.S. BD BP DD TD 400V.

SCHEMA PROGRAMMATEUR

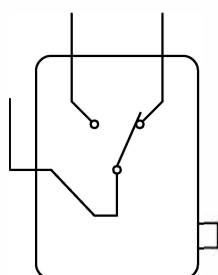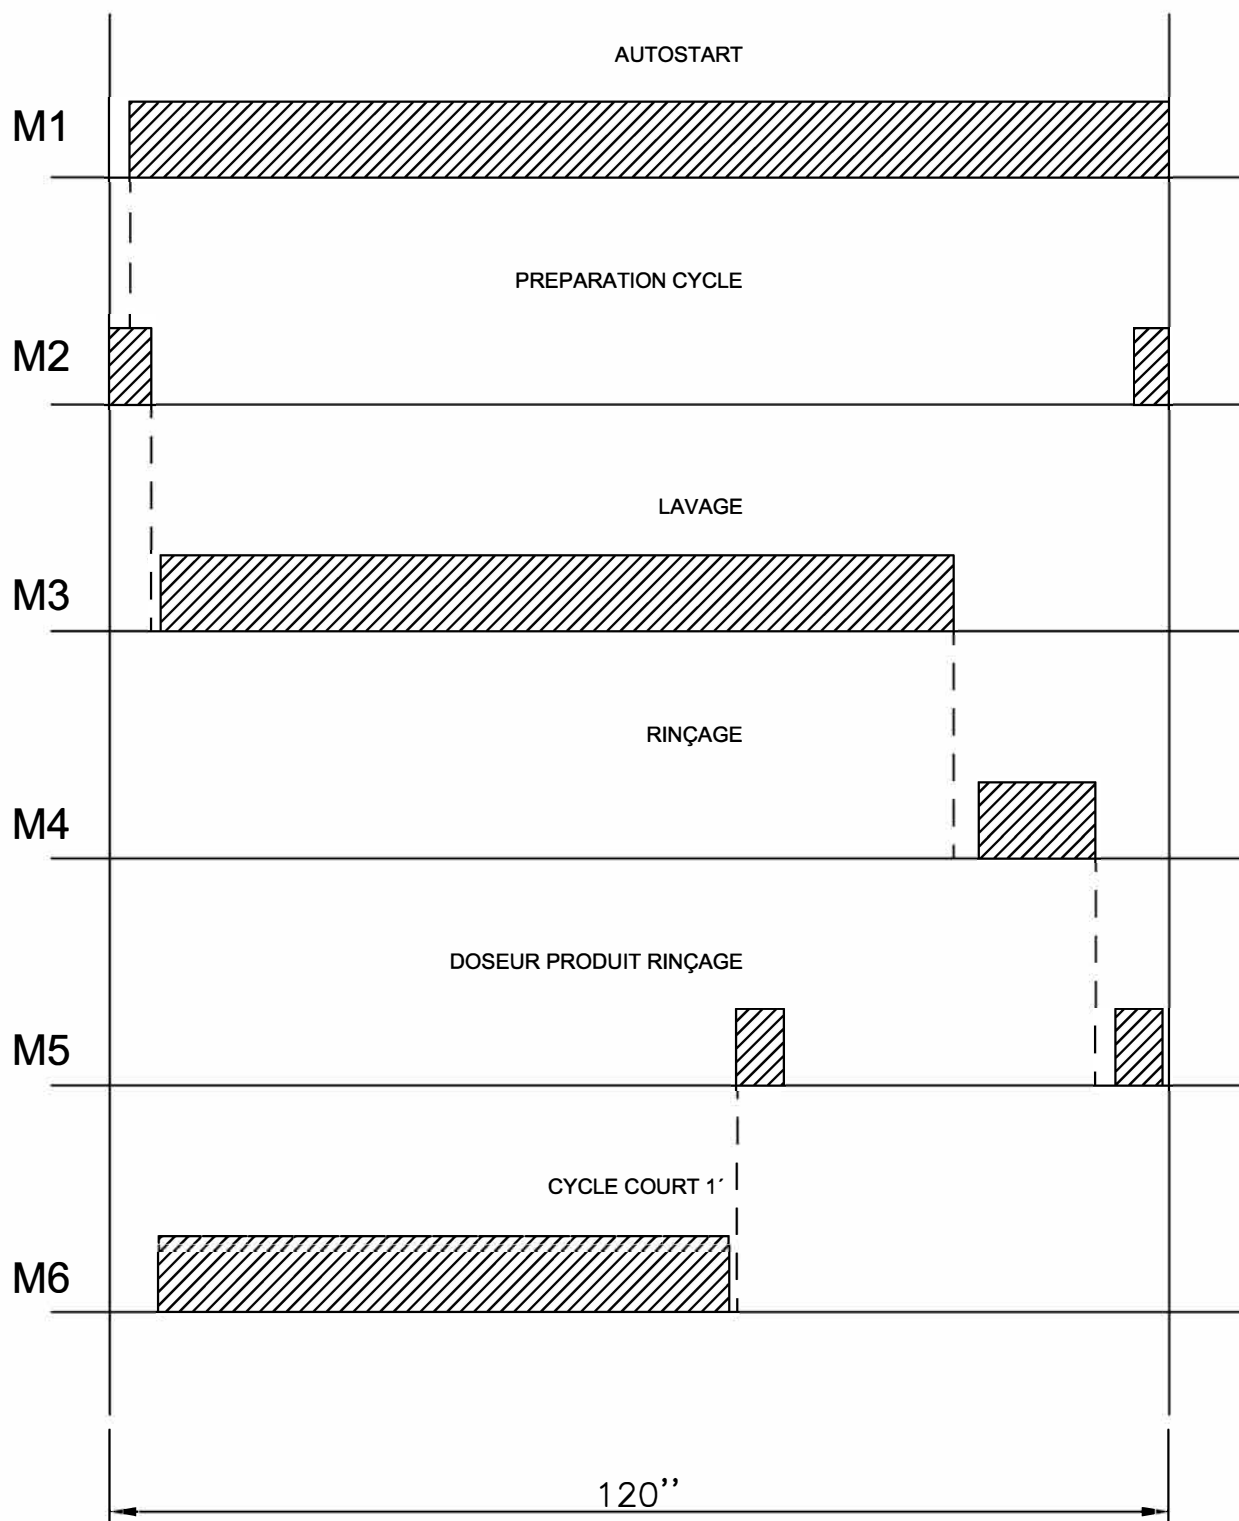

MICRO CONTACTES
DU PROGRAMMATEUR
EN REPOS (SANS ACTIONNER).


JEMI
Simply Built to Last

GS-83M
15/04/24

SCHEMA ELECTRIQUE

GS-83M E.P.S. BD BP DD TD 400V.

MOTEURS ET RESISTANCES

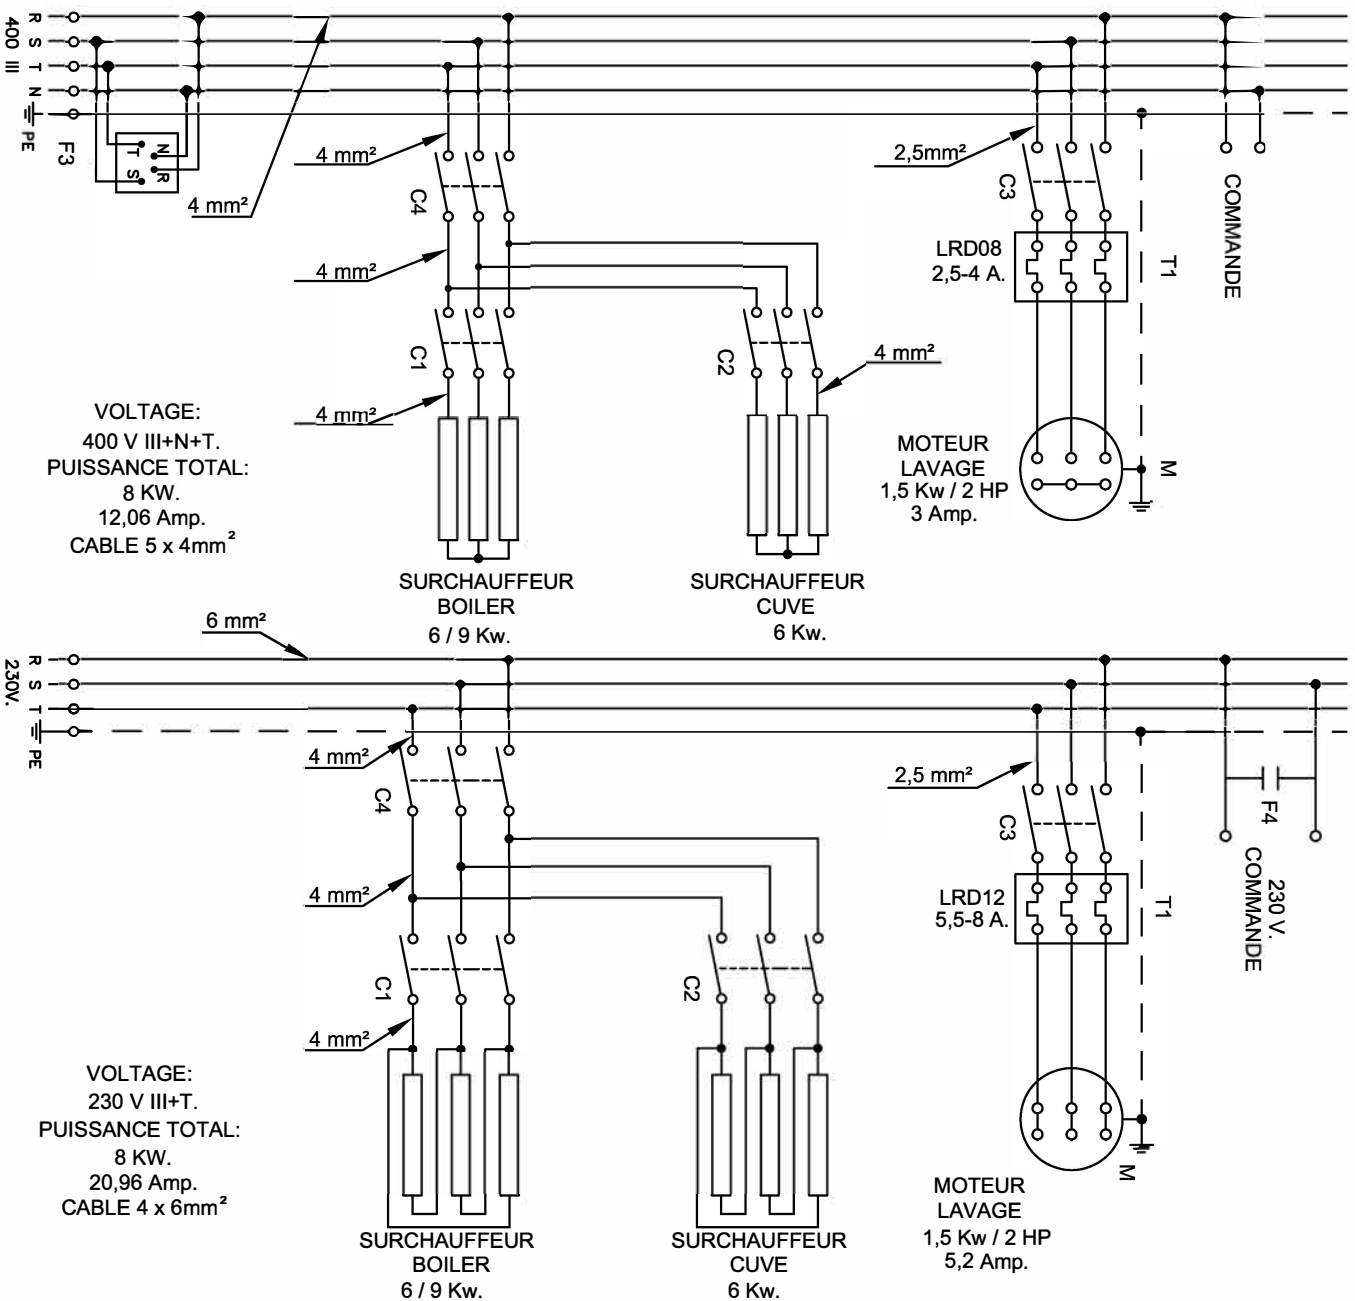

LEGENDE SCHEMA ELECTRIQUE

GS-83M E.P.S. BD BP DD TD 400V.

B1	INTERRUPTEUR MISE EN MARCHE.
B2	POUSOIR POMPE VIDANGE (OPTIONNEL).
B4	MICRO MAGNETIQUE RELEVAGE DU CAPOT.
B6	INTERRUPTEUR SELECTION CYCLE.
C1	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER.
C2	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR CUVE.
C3	CONTACTEUR POMPE LAVAGE.
C4	CONTACTEUR SECURITE.
C5	RELAIS MICRO CAPOT.
C8	RELAIS POMPE VIDANGE (OPTIONNEL).
D1	PROGRAMMATEUR MOTEUR LENT.
D2	PROGRAMMATEUR MOTEUR RAPIDE.
D3	POMPE SURPRESSION RINÇAGE (OPTIONNEL).
D4	POMPE VIDANGE (OPTIONNEL).
D5	VENTILATEUR ASPIRATION BUEES.
D6	VENTILATEUR ASPIRATION BUEES.
E1	THERMOSTAT BOILER.
E2	THERMOSTAT CUVE.
E3	PRESSOSTAT.
E4	THERMOSTAT DE SECURITE BOILER.
E5	THERMOSTAT DE SECURITE CUVE.
F1	FUSIBLE.
F2	FUSIBLE.
F3	FILTRE ANTIPARASITAIRE TRIPHASE.
F4	FILTRE ANTIPARASITAIRE MONOPHASE.
H1	VOYANT INDICATEUR DE MISE EN MARCHE.
H2	VOYANT INDICATEUR TEMPERATURE CORRECTE.
H3	VOYANT INDICATEUR CYCLE LAVAGE.
H4	VOYANT INDICATEUR CYCLE 1 MINUTE.
H5	VOYANT INDICATEUR POMPE VIDANGE (OPTIONNEL).
M1	MICRO PROGRAMMATEUR (AUTO START).
M2	MICRO PROGRAMMATEUR (PREPARATION CYCLE).
M3	MICRO PROGRAMMATEUR (LAVAGE).
M4	MICRO PROGRAMMATEUR (RINÇAGE).
M5	MICRO PROGRAMMATEUR (DOSEUR RINÇAGE).
M6	MICRO PROGRAMMATEUR (CYCLE 1 MINUTE).
S1	ELECTROVANNE RINÇAGE.
S4	DOSEUR DÉTERGENT (OPTIONNEL).
T1	RELAIS THERMIQUE PROTECTION POMPE LAVAGE.
T2	TEMPORISATEUR POMPE VIDANGE (OPTIONNEL).
T4	TEMPORISATEUR E.P.S.