


ESQUEMA ELECTRICO GS-102M 400V.

CALDERÍN ABIERTO Y THERMOSTOP

MANIOBRA 1

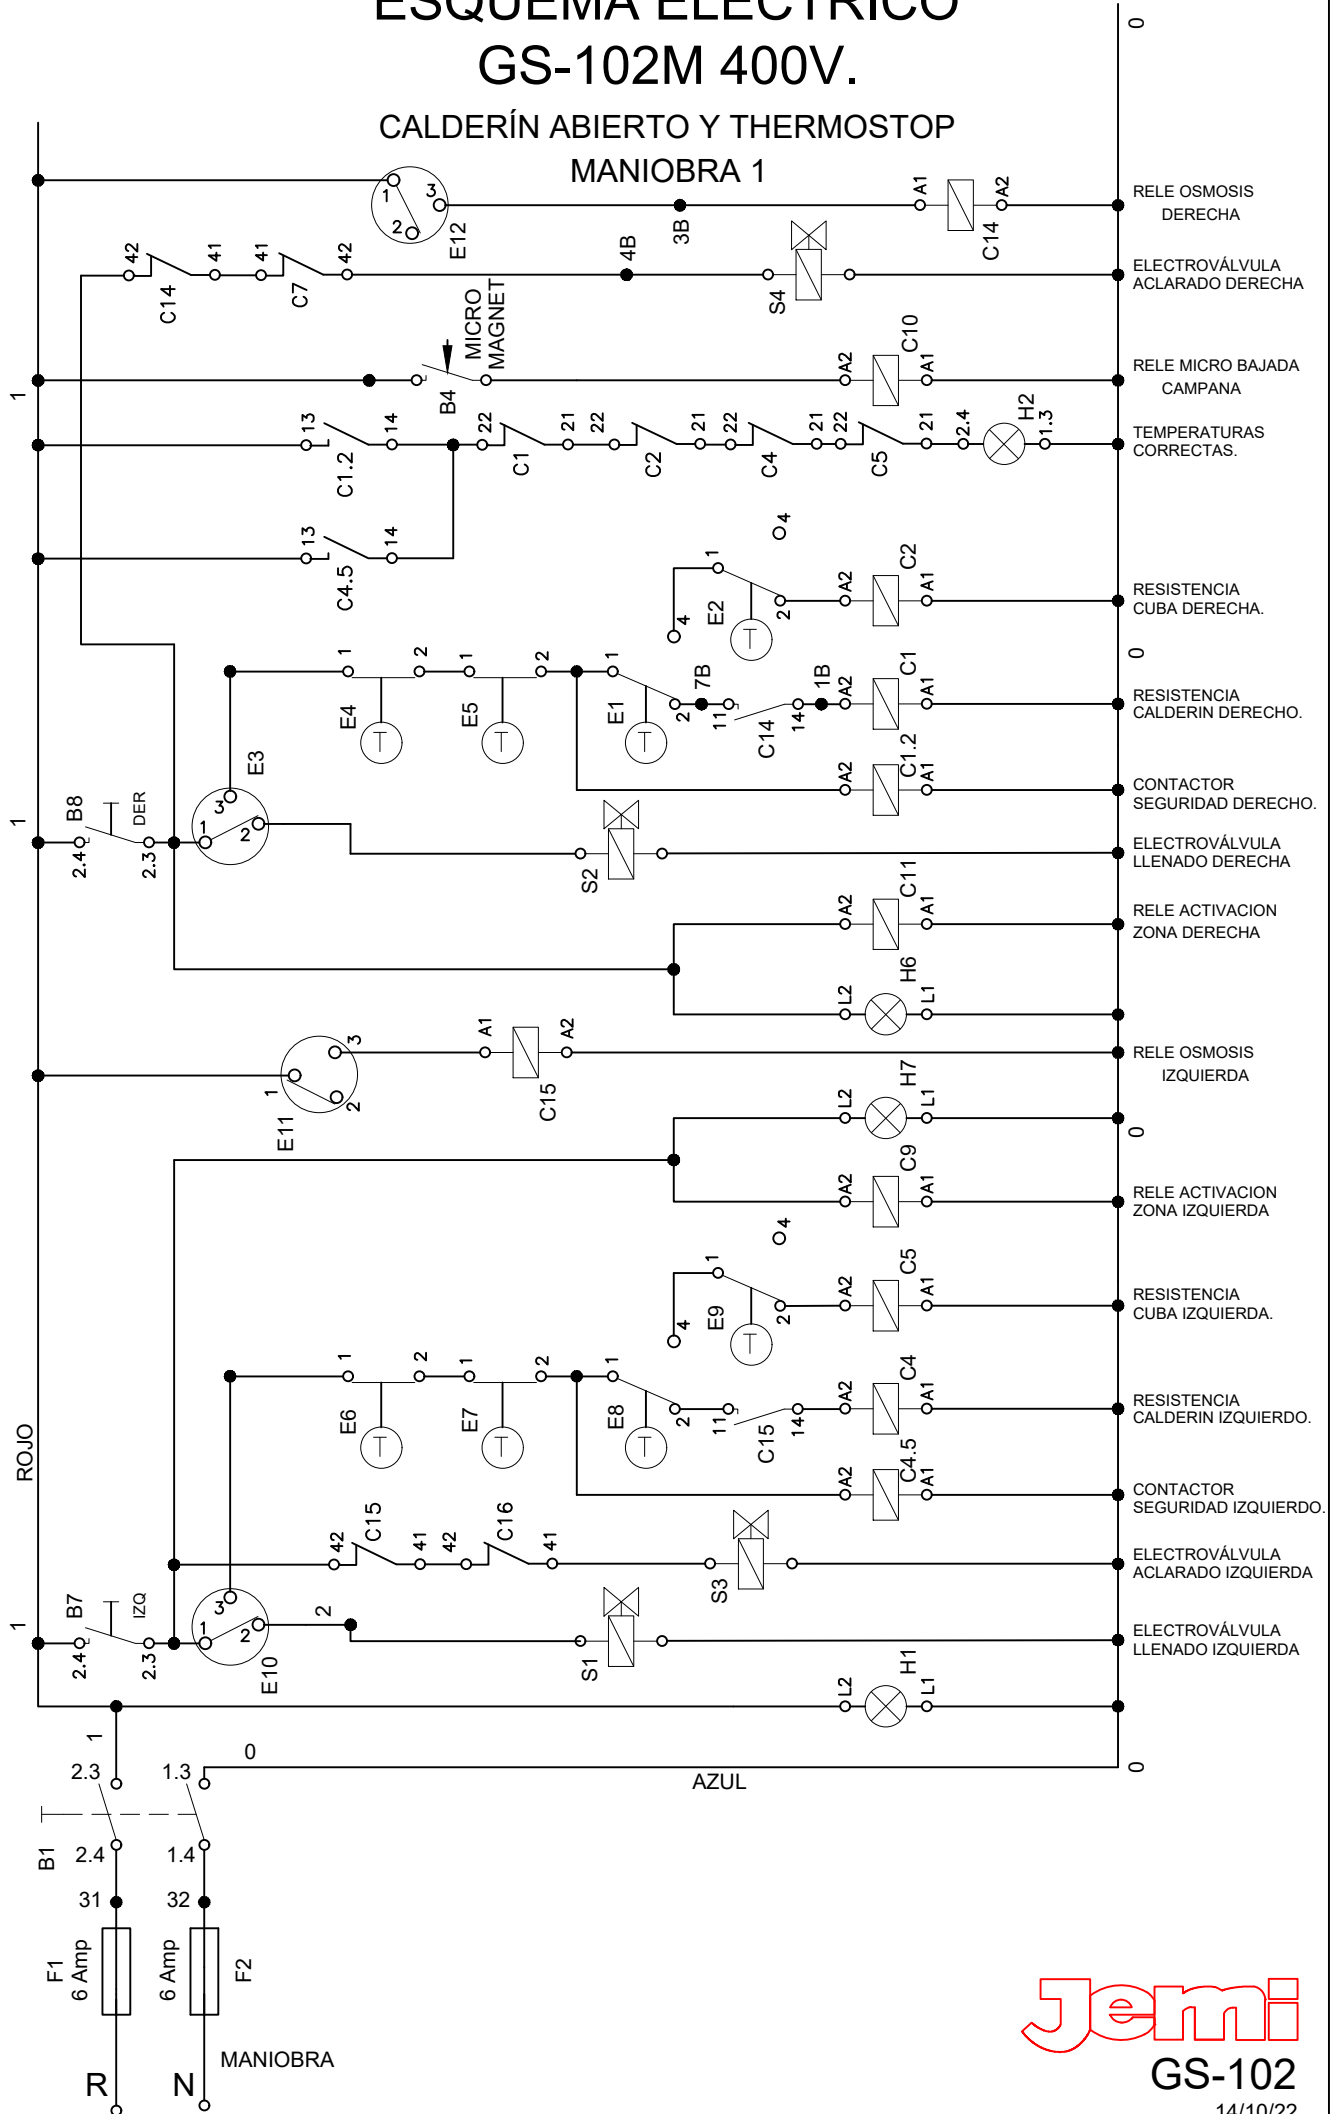

Jemi


GS-102

14/10/22

ESQUEMA ELECTRICO

GS-102M 400V.

CALDERIN ABIERTO Y THERMOSTOP MANIOBRA 2

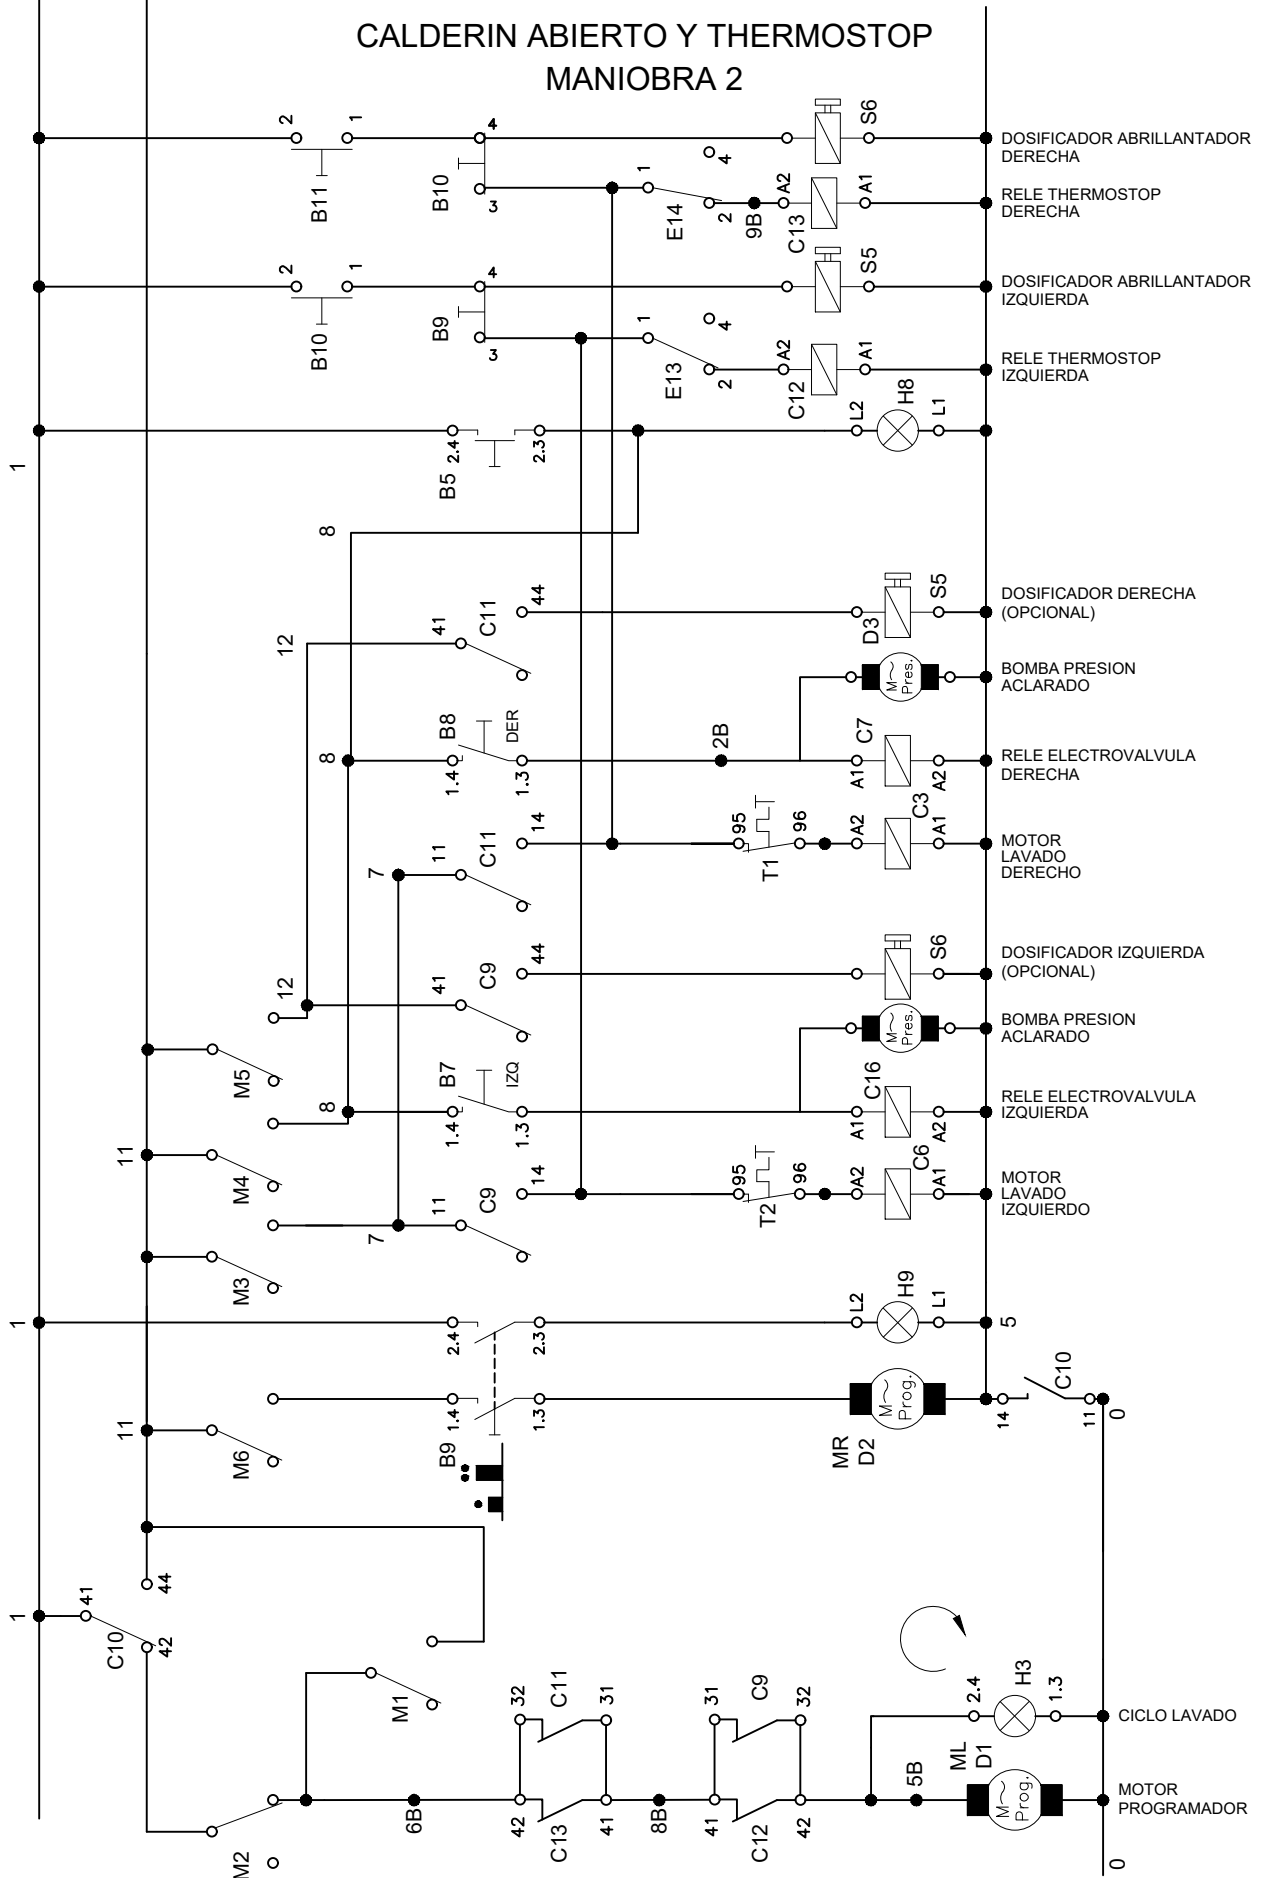

Jemi



GS-102

14/10/22

ESQUEMA ELECTRICO

GS-102M 400V.

MOTORES Y RESISTENCIAS CALDERIN ABIERTO Y THERMOSTOP

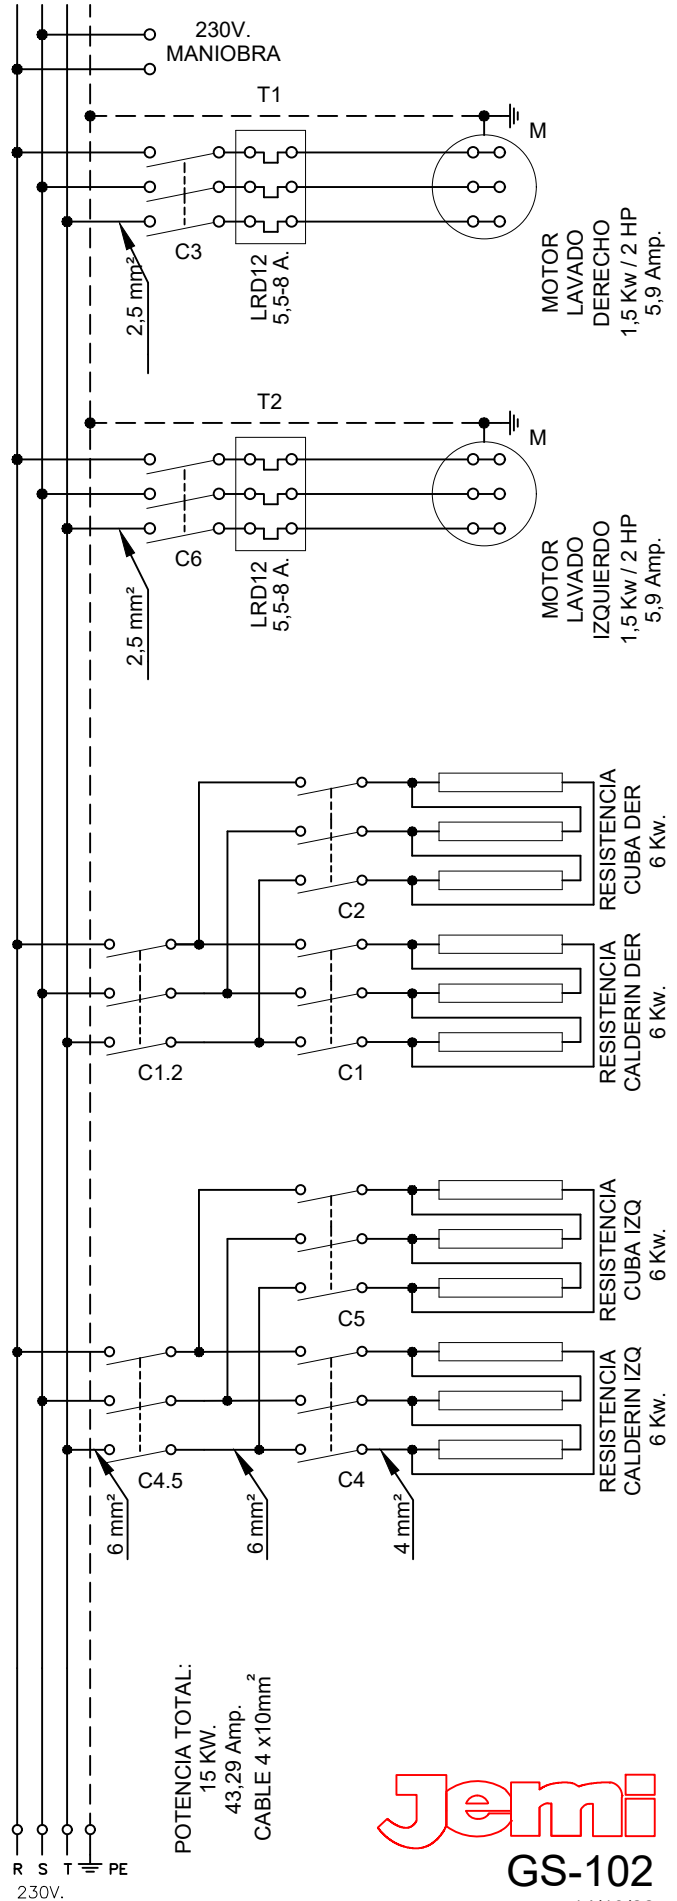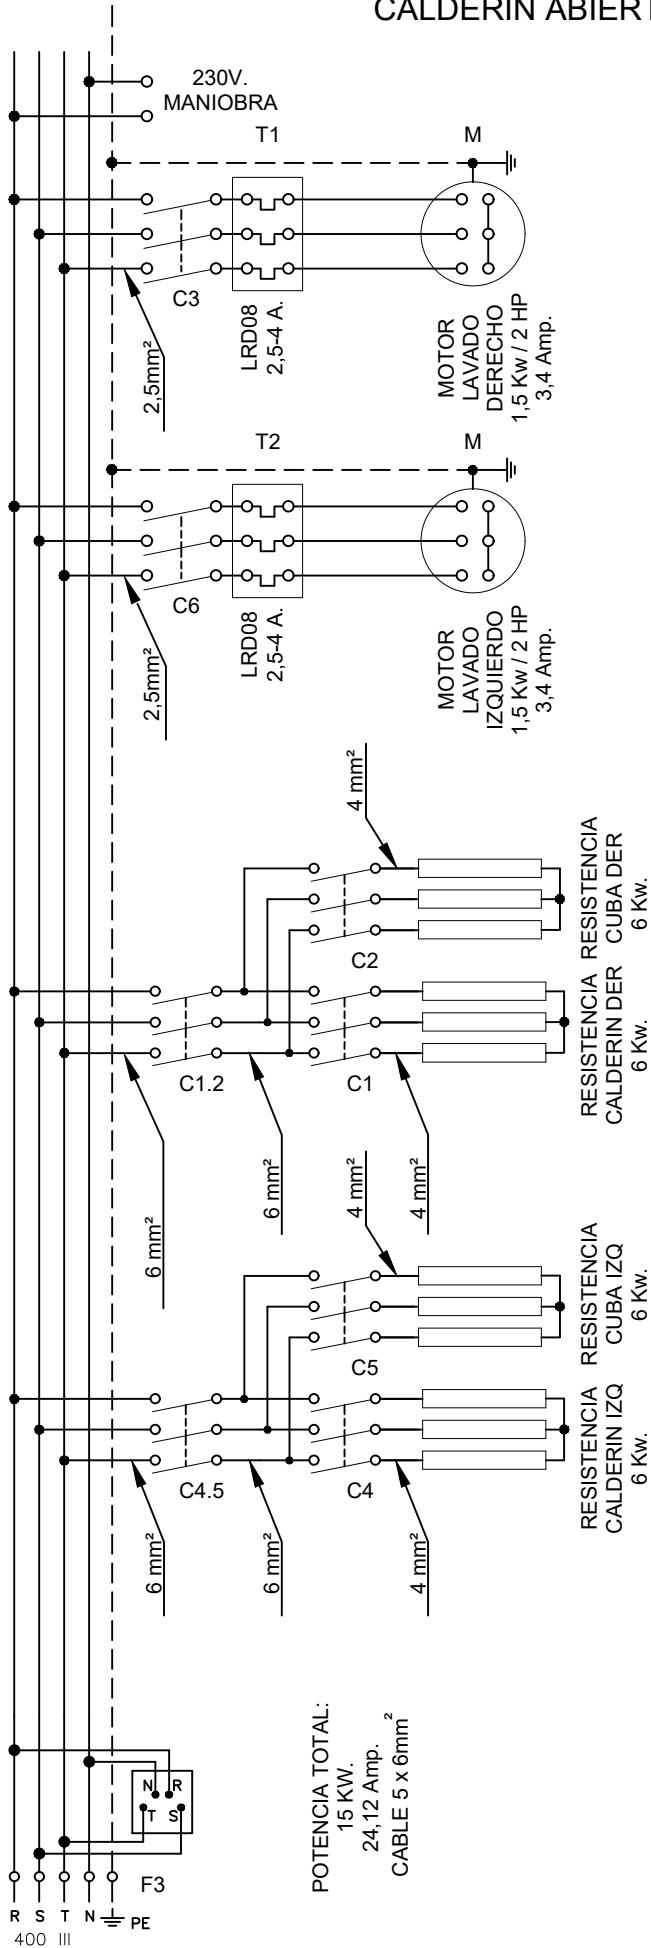

Jemi

GS-102

14/10/22

LEYENDA ESQUEMA ELECTRICO GS-102M 400V.

CALDERIN ABIERTO Y THERMOSTOP

B1	INTERRUPTOR DE PUESTA EN MARCHA.
B4	MICRO BAJADA CAMPANA.
B5	PULSADOR ACLARADO MANUAL.
B7	PULSADOR ZONA IZQUIERDA.
B8	PULSADOR ZONA DERECHA.
B9	INTERRUPTOR SELECCIÓN CICLO 1' o 2'.
B10	PULSADOR DOSIFICADOR ABRILLANTADOR IZQUIERDA.
B11	PULSADOR DOSIFICADOR ABRILLANTADOR DERECHA.
C1	CONTACTOR RESISTENCIA DE CALDERIN DERECHA.
C2	CONTACTOR RESISTENCIA DE CUBA DERECHA.
C 1.2	CONTACTOR SEGURIDAD DERECHO.
C3	CONTACTOR MOTOR LAVADO DERECHO.
C4	CONTACTOR RESISTENCIA DE CALDERIN IZQUIERDA.
C5	CONTACTOR RESISTENCIA DE CUBA IZQUIERDA.
C 4.5	CONTACTOR SEGURIDAD IZQUIERDO.
C6	CONTACTOR MOTOR LAVADO IZQUIERDO.
C7	RELE ELECTROVALVULA DERECHA.
C9	RELE ACTIVACIÓN ZONA IZQUIERDA.
C10	RELE MICRO BAJADA CAMPANA.
C11	RELE ACTIVACIÓN ZONA DERECHA.
C12	RELE TERMOSTOP IZQUIERDA.
C13	RELE TERMOSTOP DERECHA.
C14	RELE OSMOSIS DERECHA.
C15	RELE OSMOSIS IZQUIERDA.
C16	RELE ELECTROVALVULA IZQUIERDA.
D1	MOTOR PROGRAMADOR VELOCIDAD LENTA.
D2	MOTOR PROGRAMADOR VELOCIDAD RAPIDA.
D3	MOTOR BOMBA PRESION ACLARADO DERECHA.
D4	MOTOR BOMBA PRESION ACLARADO IZQUIERDA.
E1	TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA CALDERIN DERECHO C1.
E2	TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA CUBA DERECHA C2.
E3	PRESOSTATO CONTROL DE NIVEL CUBA DERECHA.
E4	TERMOSTATO DE SEGURIDAD CALDERIN DERECHO.
E5	TERMOSTATO DE SEGURIDAD CUBA DERECHA.
E6	TERMOSTATO DE SEGURIDAD CALDERIN IZQUIERDO.
E7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD CUBA IZQUIERDA.
E8	TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA CALDERIN IZQUIERDO C4.
E9	TERMOSTATO REGULACION TEMPERATURA CUBA IZQUIERDA C5.
E10	PRESOSTATO CONTROL DE NIVEL CUBA IZQUIERDA.
E11	PRESOSTATO ACLARADO IZQUIERDA.
E12	PRESOSTATO ACLARADO DERECHA.
E13	TERMOSTATO TERMOSTOP IZQUIERDA.
E14	TERMOSTATO TERMOSTOP DERECHA.
F1	FUSIBLE 6 Amp.
F2	FUSIBLE 6 Amp.
F3	FILTRO CONDENSADOR ANTIPARASITARIO.
H1	PILOTO PUESTA EN MARCHA.
H2	PILOTO INDICADOR TEMPERATURAS CORRECTAS.
H3	PILOTO INDICADOR CICLO LAVADO.
H6	PILOTO INDICADOR ZONA DERECHA.
H7	PILOTO INDICADOR ZONA IZQUIERDA.
H9	PILOTO INDICADOR SELECCIÓN CICLO 2' o 4'.
K1	TERMICO INTERIOR MOTOR LAVADO DERECHO.
K2	TERMICO INTERIOR MOTOR LAVADO IZQUIERDO.
M	CONTACTOS DEL PROGRAMADOR
S3	ELECTROVALVULA ACLARADO ZONA IZQUIERDA.
S4	ELECTROVALVULA ACLARADO ZONA DERECHA.
S5	DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR IZQUIERDO.
S6	DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR DERECHO.