

MANIOBRA 1




28/05/24

ESQUEMA ELECTRICO

CADENA GENÉRICO 400 V.

A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 5.747

MANIOBRA 2

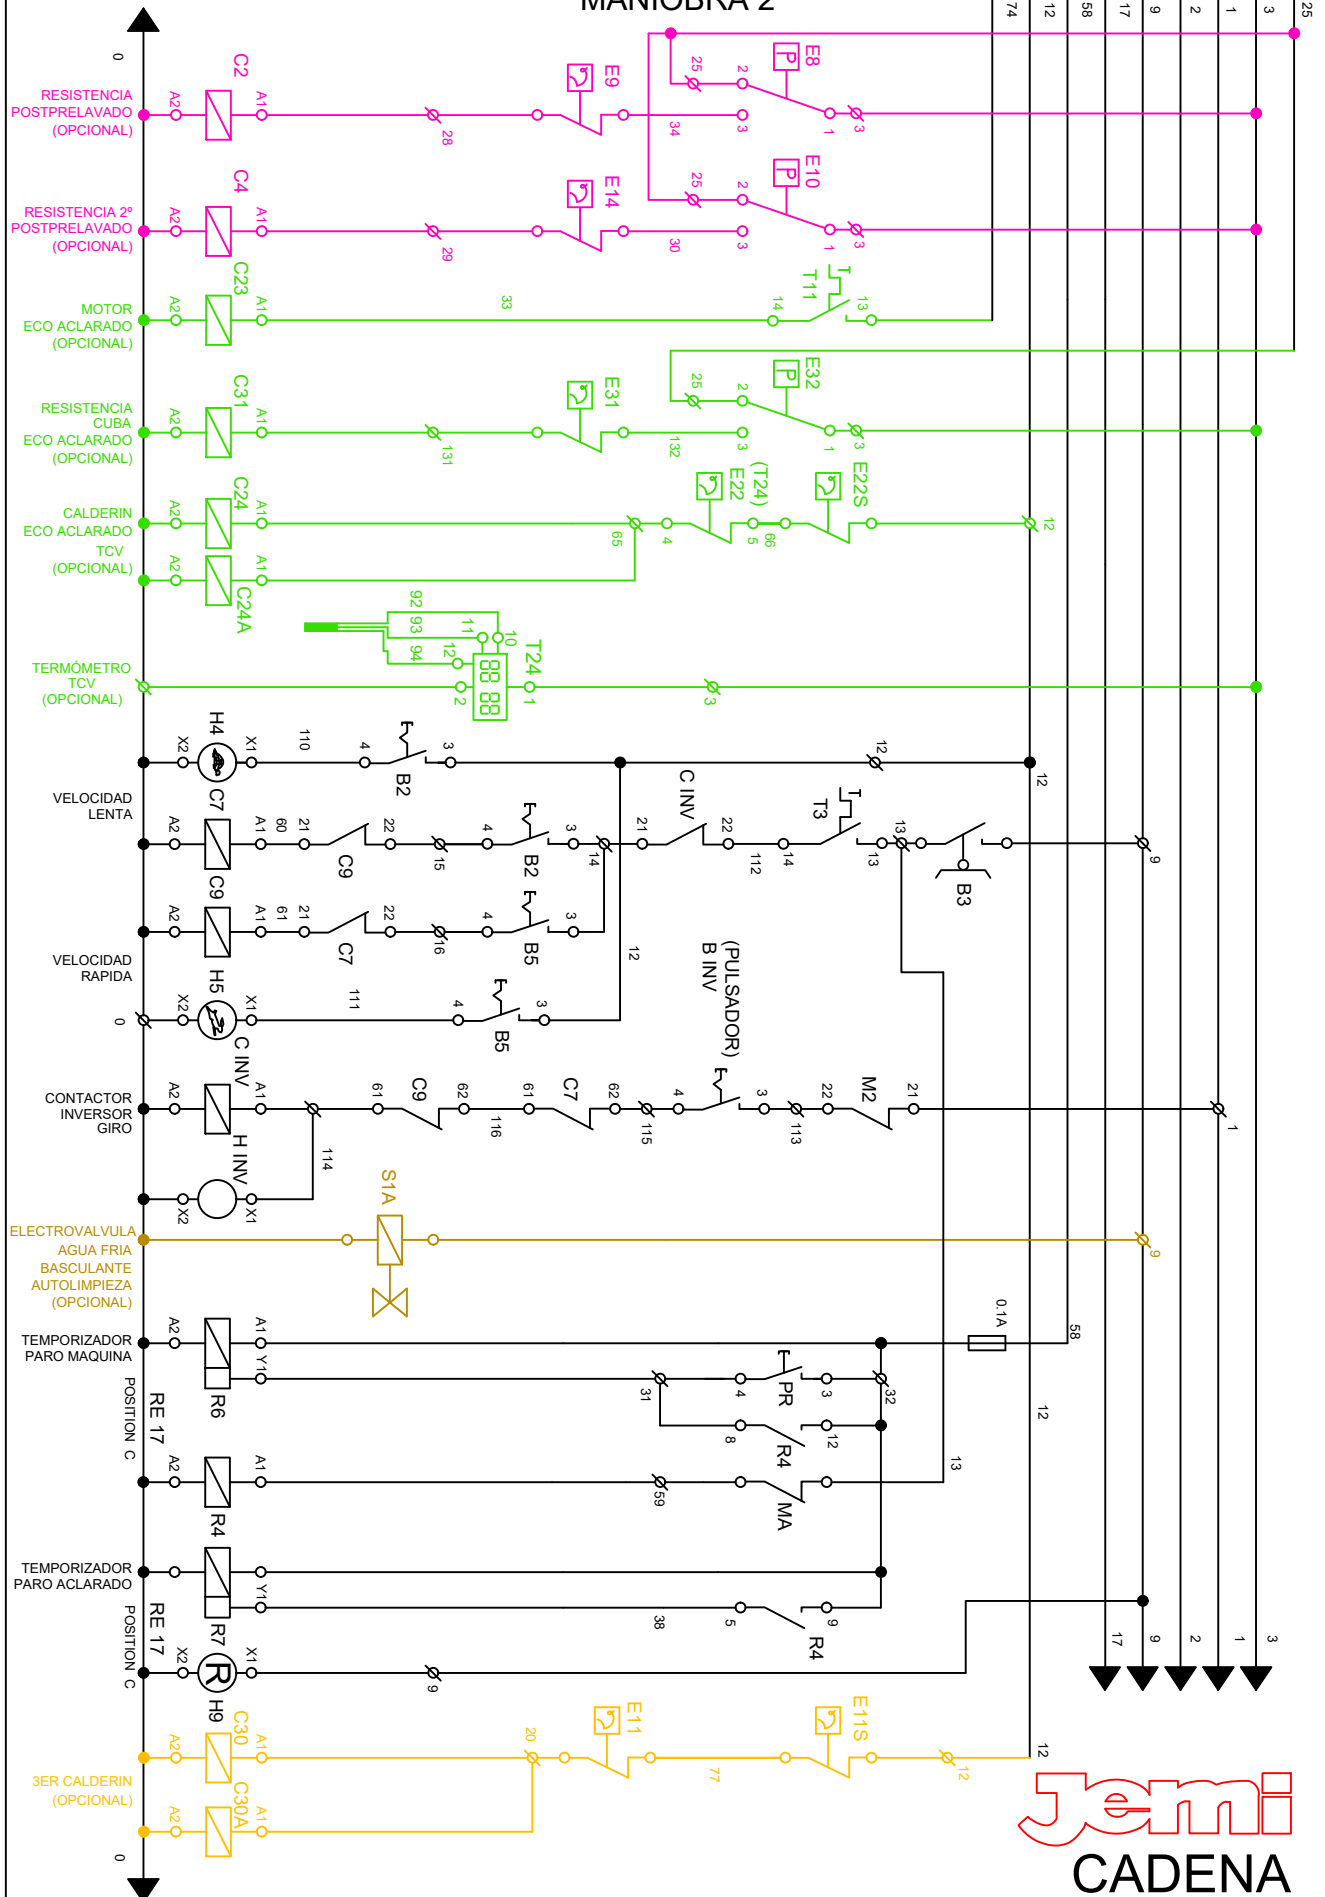

Jemi
CADENA


28/05/24

ESQUEMA ELECTRICO

CADENA GENÉRICO 400 V.

A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 5.747

MANIOBRA 3

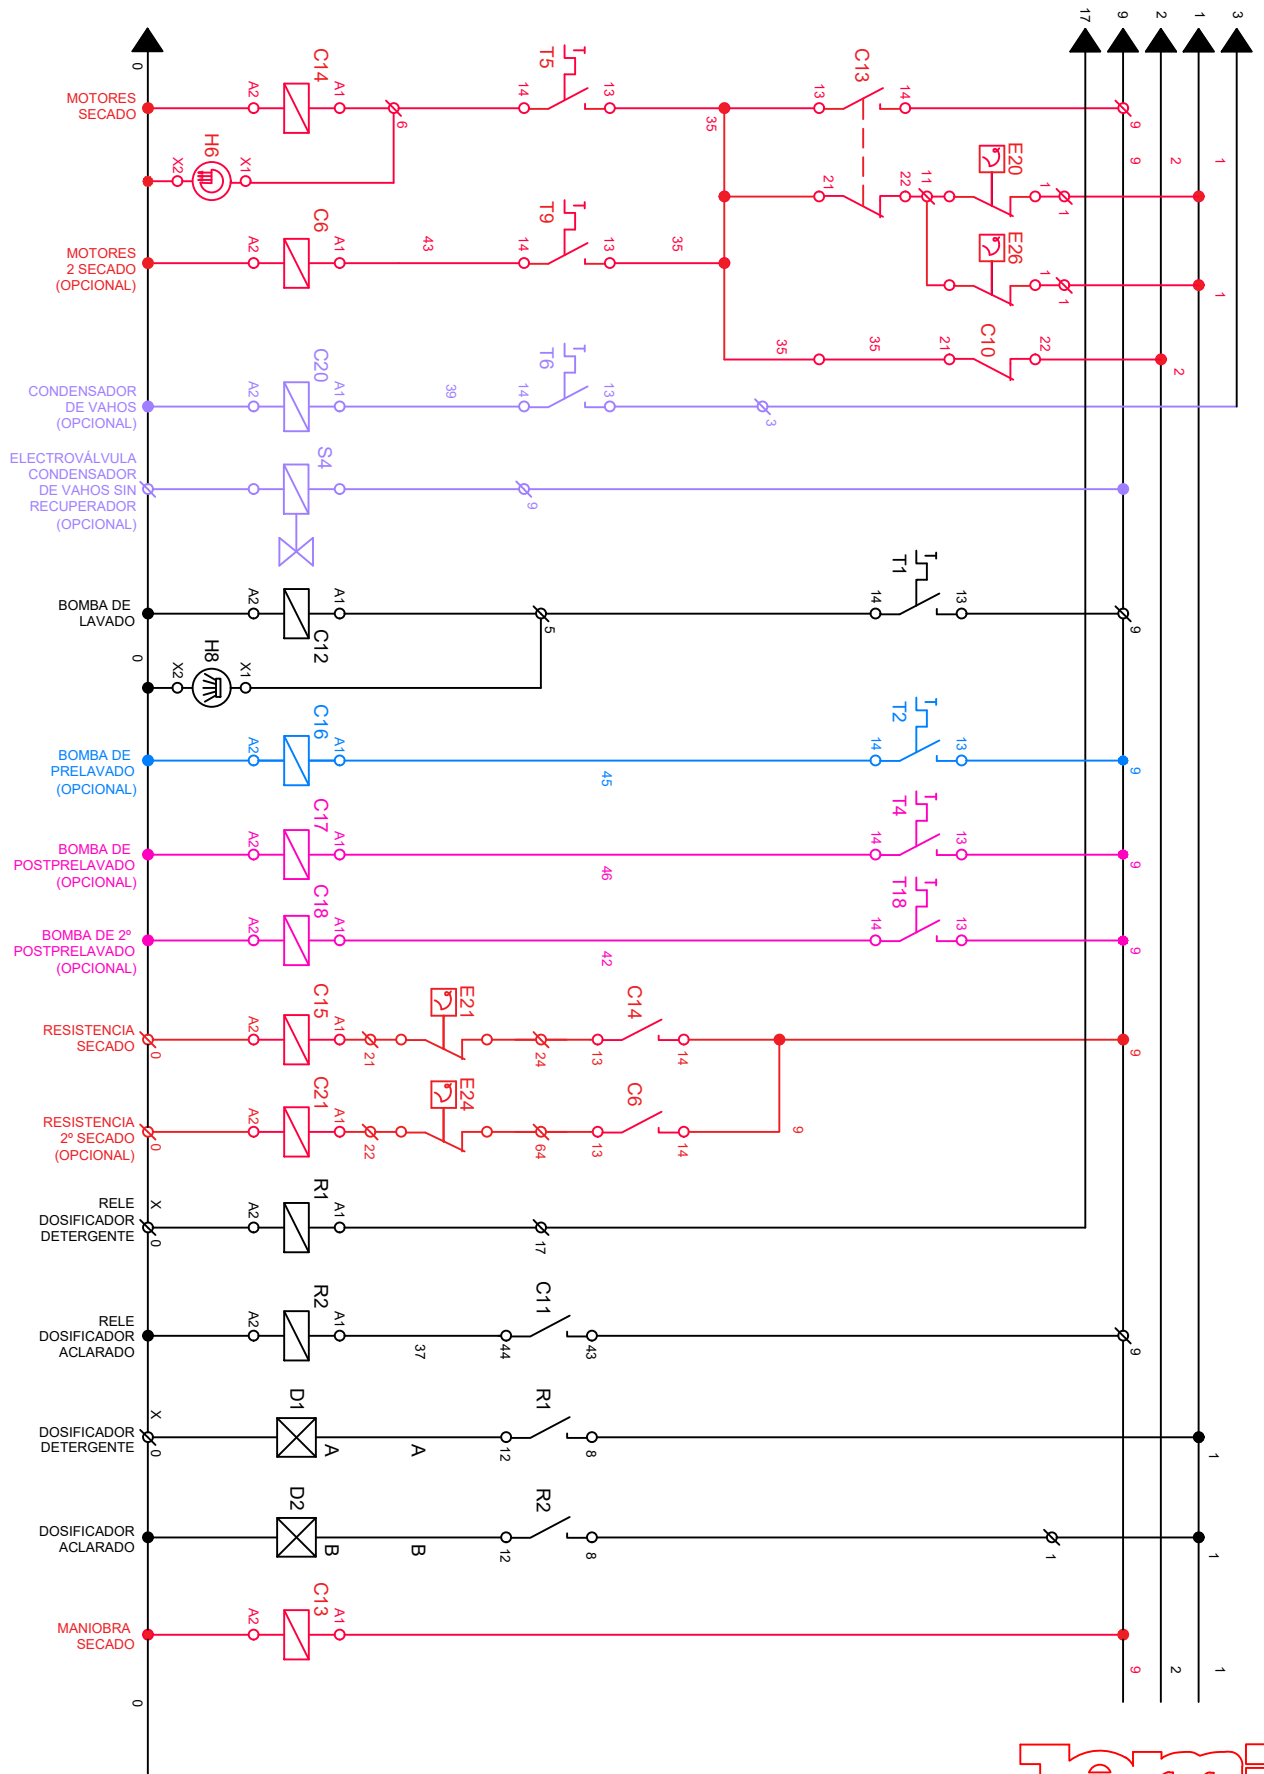


ESQUEMA ELECTRICO

CADENA GENÉRICO 400 V.

A PARTIR DE LA MAQUINA Nº. 5.747

MOTORES

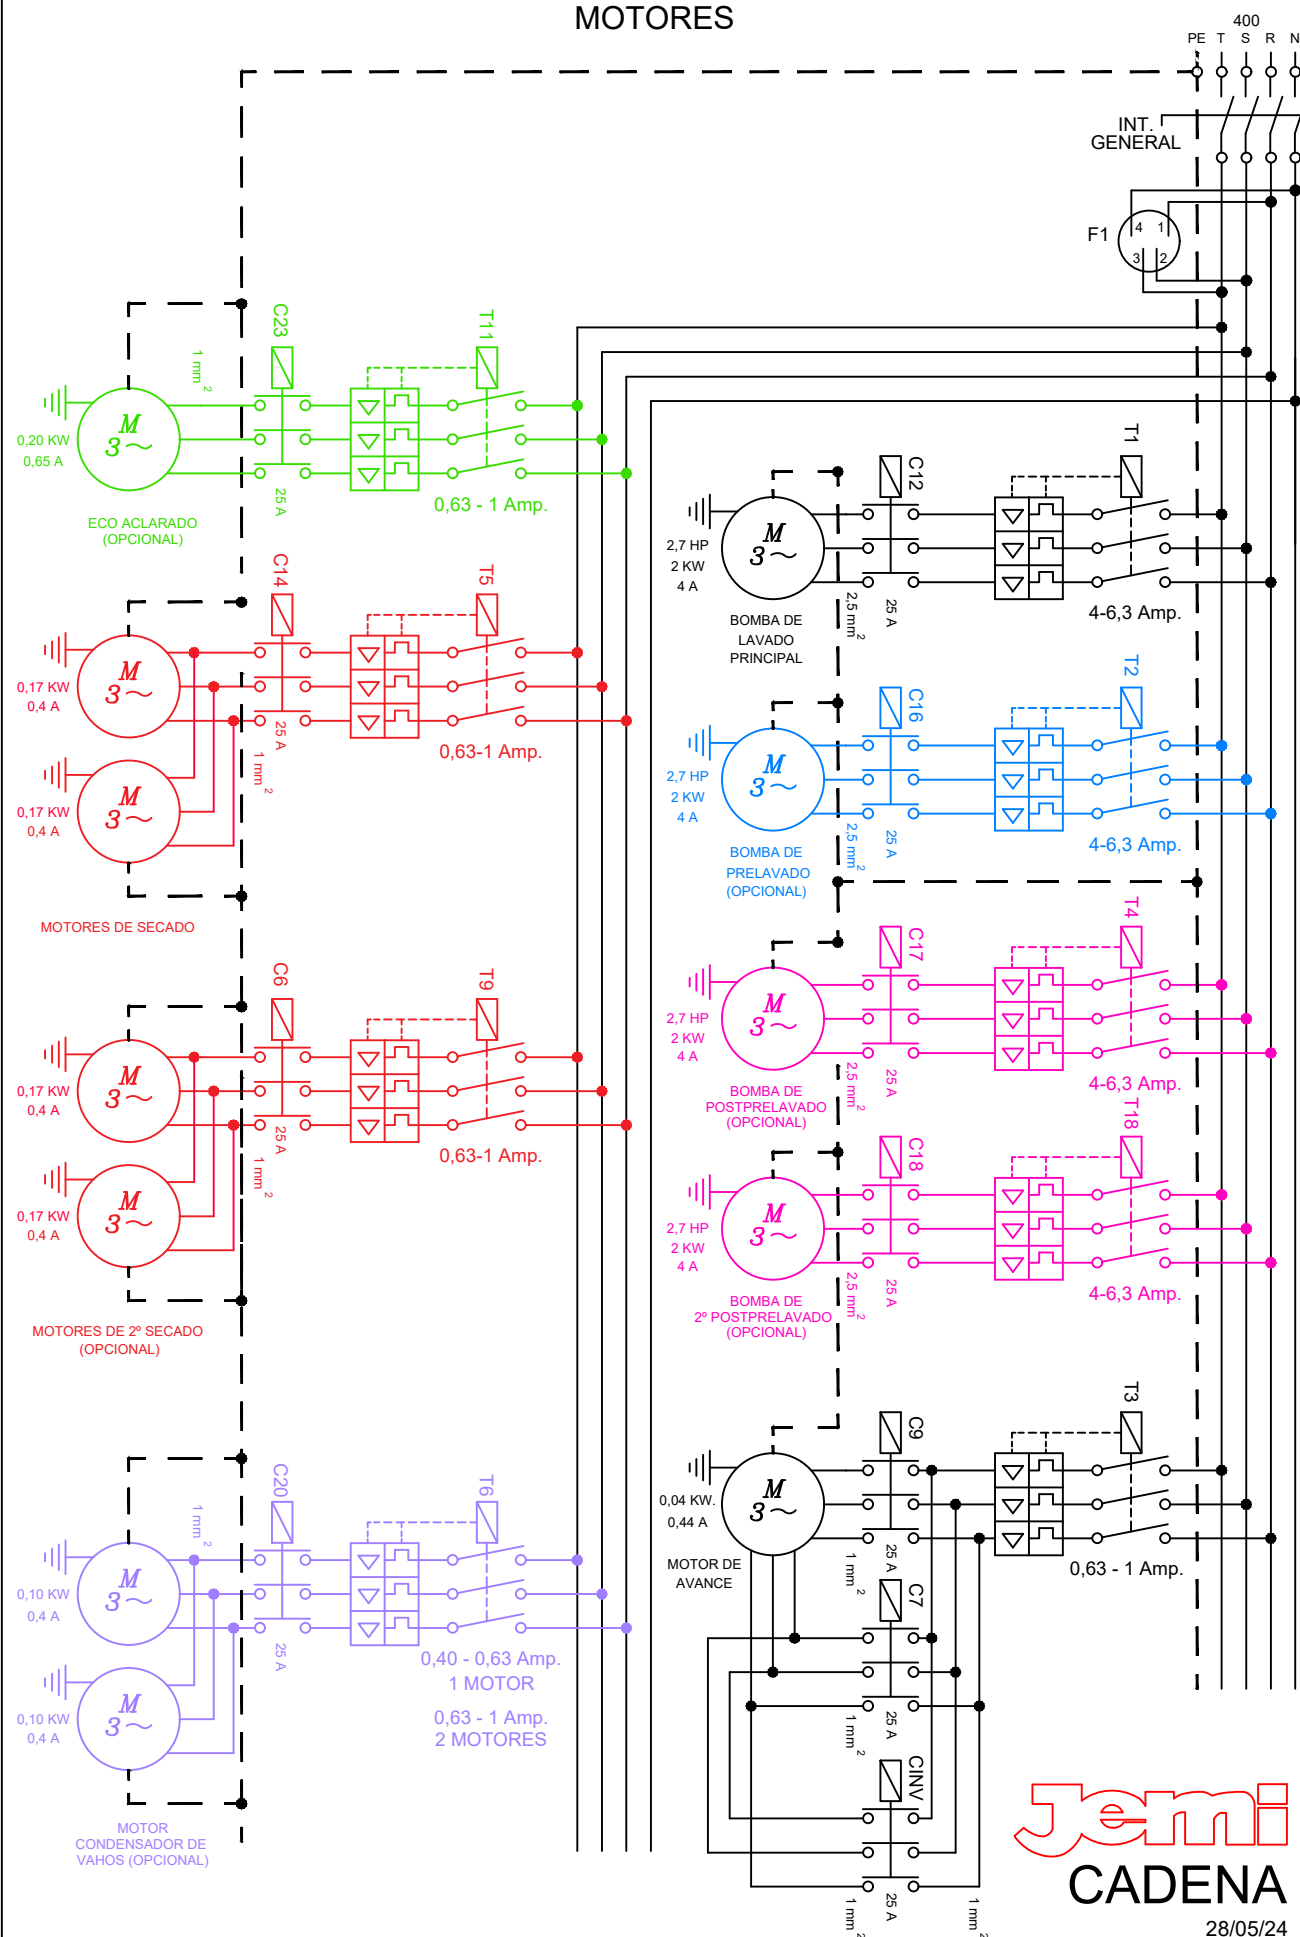


ESQUEMA ELECTRICO

CADENA GENÉRICO 400 V.

A PARTIR DE LA MAQUINA N°. 5.747

RESISTENCIAS

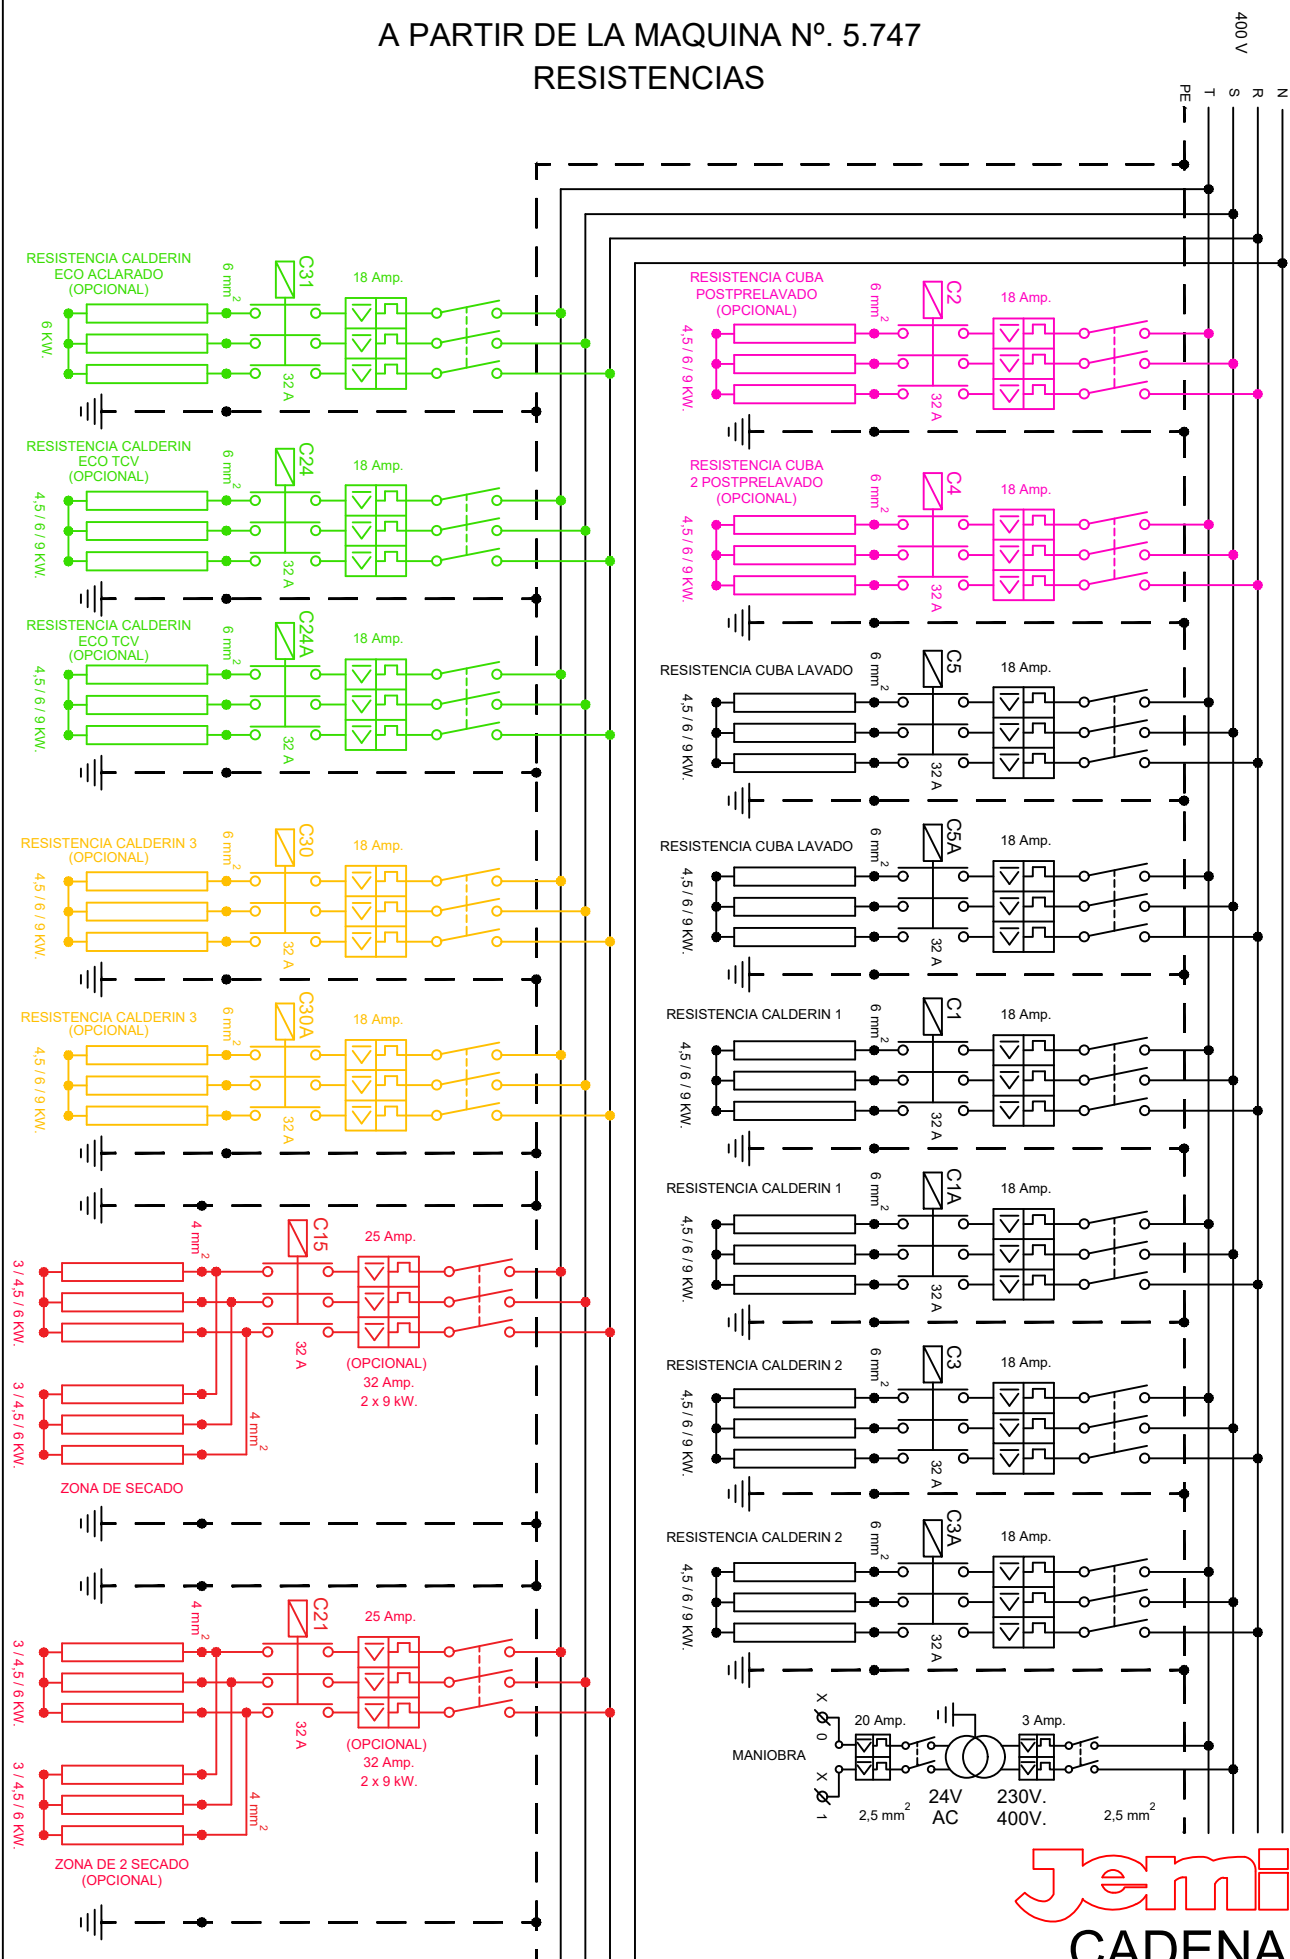

Jemi
CADENA

28/05/24

LEYENDA ESQUEMA ELÉCTRICO

CADENA GENÉRICO 400V.

A PARTIR DE LA MÁQUINA N°. 5.747

H1	PILOTO INDICADOR PUESTA EN SERVICIO
H2	PILOTO INDICADOR DE NIVEL
H3	PILOTO INDICADOR ACLARADO
H4	PILOTO INDICADOR VELOCIDAD LENTA
H5	PILOTO INDICADOR VELOCIDAD RÁPIDA
H6	PILOTO INDICADOR SECADO POR AIRE
H7	PILOTO INDICADOR TEMPERATURA CORRECTAS
H8	PILOTO INDICADOR DE LAVADO
H9	PILOTO REARME
H INV	PILOTO PULSADOR INVERSOR GIRO MOTOR CADENA
T1	GUARDAMOTOR BOMBA DE LAVADO PRINCIPAL C12
T2	GUARGAMOTOR BOMBA DE PRELAVADO C16
T3	GUARDAMOTOR MOTOR DE CADENA C7, C9
T4	GUARDAMOTOR BOMBA DE POSTPRELAVADO C17 (OPCIONAL)
T5	GUARDAMOTOR MOTORES DE SECADO
T6	GUARDAMOTOR EXTRACTOR CONDENSADOR DE VAHOS C20 (OPCIONAL)
T7	TERMÓMETRO DIGITAL CUBA LAVADO
T8	TERMÓMETRO DIGITAL ACLARADO
T9	GUARDAMOTOR MOTORES SEGUNDO SECADO (OPCIONAL)
T11	GUARDAMOTOR MOTOR ECO ACLARADO (OPCIONAL)
T18	GUARDAMOTOR BOMBA 2º POST PRELAVADO C18 (OPCIONAL)
T24	TERMÓMETRO DIGITAL CALDERIN TCV (OPCIONAL)
C1	CONTACTOR RESISTENCIAS CALDERIN 1
C1A	CONTACTOR RESISTENCIAS CALDERIN 1
C2	CONTACTOR RESISTENCIA POSTPRELAVADO (OPCIONAL)
C3	CONTACTOR RESISTENCIAS CALDERIN 2
C3A	CONTACTOR RESISTENCIAS CALDERIN 2
C4	CONTACTOR RESISTENCIA 2º POST PRELAVADO (OPCIONAL)
C5	CONTACTOR RESISTENCIAS CUBA LAVADO PRINCIPAL
C5A	CONTACTOR RESISTENCIAS CUBA LAVADO PRINCIPAL
C6	CONTACTOR MOTORES SEGUNDO SECADO (OPCIONAL)
C7	CONTACTOR MOTOR CADENA VELOCIDAD LENTA
C9	CONTACTOR MOTOR CADENA VELOCIDAD RÁPIDA
C10	CONTACTOR MANIOBRA (PREPARADO PARA TRABAJO)
C11	CONTACTOR MANIOBRA (BLOQUEO ACLARADO)
C12	CONTACTOR BOMBA LAVADO PRINCIPAL
C13	CONTACTOR MANIOBRA SECADO
C14	CONTACTOR MOTORES SECADO
C15	CONTACTOR RESISTENCIA SECADO (MAGNETO 32 AMP. OPCIÓN 2X9 KW)
C16	CONTACTOR BOMBA PRELAVADO
C17	CONTACTOR BOMBA POSTPRELAVADO (OPCIONAL)
C18	CONTACTOR BOMBA 2 POSTPRELAVADO (OPCIONAL)
C20	CONTACTOR EXTRACTOR CONDENSADOR DE VAHOS (OPCIONAL)
C21	CONTACTOR RESISTENCIAS 2 SECADO
C23	CONTACTOR ECO ACLARADO (OPCIONAL)
C24	CONTACTOR RESISTENCIA CALDERIN ECO ACLARADO TCV (OPCIONAL)
C24A	CONTACTOR RESISTENCIA CALDERIN ECO ACLARADO TCV (OPCIONAL)
C30	CONTACTOR RESISTENCIAS 3ER CALDERIN (OPCIONAL)
C30A	CONTACTOR RESISTENCIAS 3ER CALDERIN (OPCIONAL)
C31	CONTACTOR RESISTENCIAS CUBA ECO ACLARADO (OPCIONAL)
C INV	CONTACTOR INVERSOR GIRO MOTOR CADENA
R1	RELE DOSIFICADOR DETERGENTE
R2	RELE DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
R4	RELE Sonda PROXIMIDAD
R6	TEMPORIZADOR PARO MAQUINA
R7	TEMPORIZADOR PARO ACLARADO
PE	PULSADOR PARO EMERGENCIA
PR	PULSADOR REARME
S1	ELECTROVALVULA ACLARADO
S1A	ELECTROVALVULA AGUA FRIA / BASCULANTE AUTOLIMPIEZA (OPCIONAL)
S3	ELECTROVALVULA LLENADO
S4	ELECTROVALVULA CONDENSADOR DE VAHOS SIN RECUPERADOR (OPCIONAL)
B1	PULSADOR PUESTA EN MARCHA
B2	INTERRUPTOR VELOCIDAD LENTA
B3	FINAL DE CARRERA
B4	PULSADOR PARO
B5	INTERRUPTOR VELOCIDAD RAPIDA
B INV	PULSADOR INVERSOR GIRO MOTOR CADENA
E2	PRESOSTATO CUBA LAVADO
E4	PRESOSTATO LLENADO
E5	TERMOSTATO CUBA LAVADO PANEL DE MANDOS (T7)
E6	TERMOSTATO CALDERIN 1
E6S	TERMOSTATO SEGURIDAD CALDERIN 1
E7	TERMOSTATO CALDERIN 2 PANEL DE MANDOS (T8)
E7S	TERMOSTATO SEGURIDAD CALDERIN 2
E8	PRESOSTATO CUBA POSTPRELAVADO (OPCIONAL)
E9	TERMOSTATO CUBA POSTPRELAVADO (OPCIONAL)
E10	PRESOSTATO CUBA 2º POST PRELAVADO (OPCIONAL)
E11	TERMOSTATO 3ER CALDERIN (OPCIONAL)
E11S	TERMOSTATO SEGURIDAD 3ER CALDERIN (OPCIONAL)
E14	TERMOSTATO CUBA 2º POSTPRELAVADO (OPCIONAL)
E22	TERMOSTATO CALDERIN ECO ACLARADO TCV (T24) (OPCIONAL)
E22S	TERMOSTATO SEGURIDAD CALDERIN ECO ACLARADO TCV (OPCIONAL)
E20	TERMOSTATO SEGURIDAD ZONA SECADO
E21	TERMOSTATO RESISTENCIA SECADO C15
E24	TERMOSTATO RESISTENCIAS SECADO C21
E26	SEGURIDAD 2º SECADO
E31	TERMOSTATO CUBA ECO ACLARADO (OPCIONAL)

E32	PRESOSTATO CUBA ECO ACLARADO (OPCIONAL)
F1	CONDENSADOR FILTRO ANTIPARASITARIO
F2	CONDENSADOR MANIOBRA
D1	DOSIFICADOR DETERGENTE
D2	DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
MA	MICRO ACLARADO
M1	CONTACTOR MANIOBRA MICRO PUERTA
M2	CONTACTOR PUESTA EN MARCHA
MP	MICRO PUERTA
PEM	PULSADOR PARO DE EMERGENCIA EN MESAS