


ESQUEMA ELECTRICO



GS-83M E.P.S. BD BP DD TD 400V.

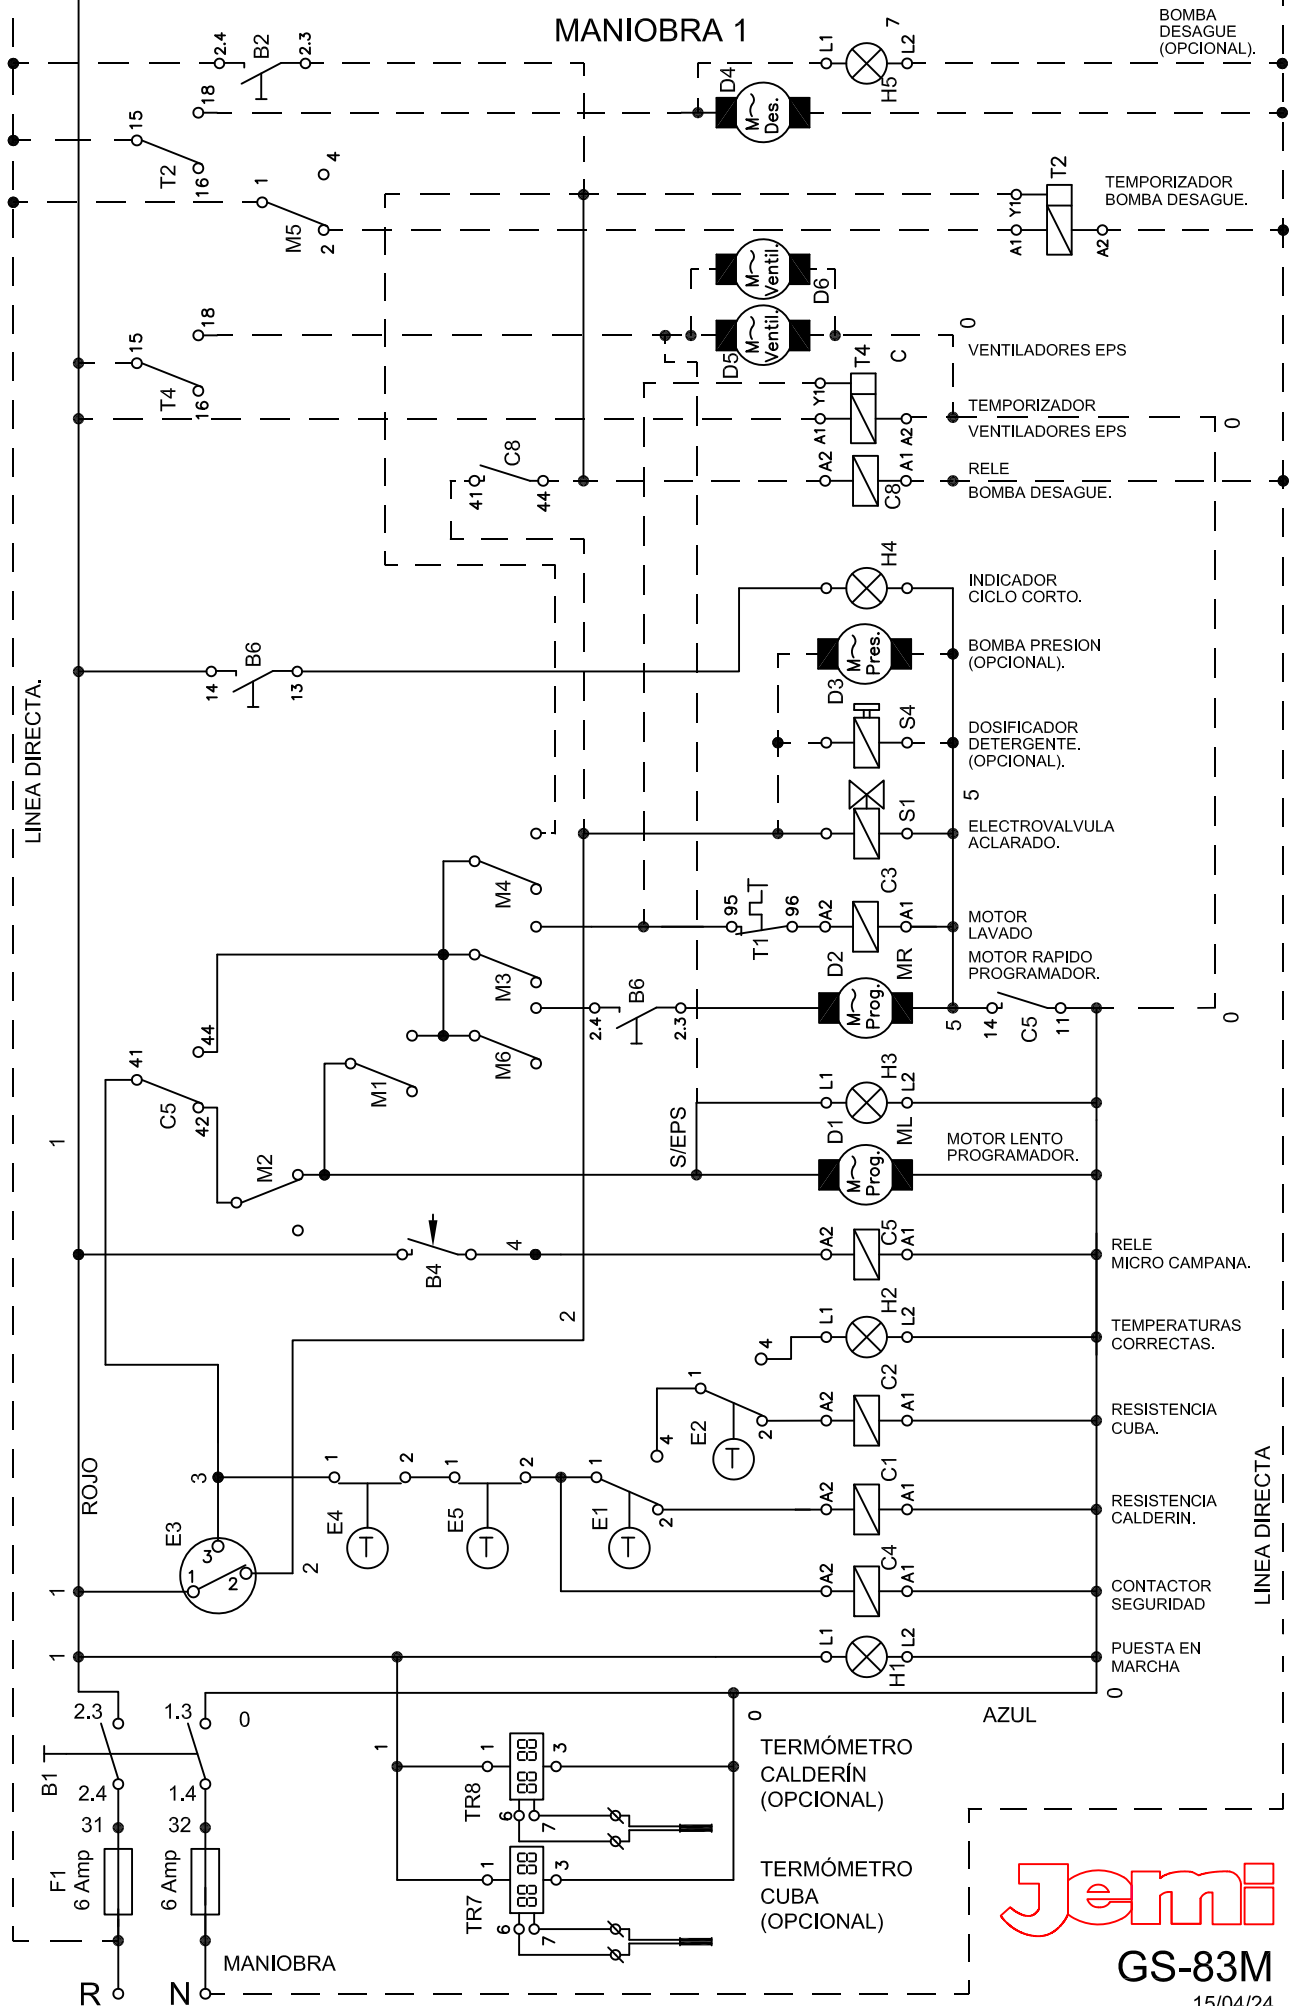

ESQUEMA ELECTRICO

GS-83M E.P.S. BD BP DD TD 400V.

DIAGRAMA PROGRAMADOR

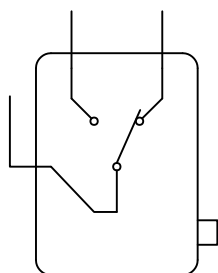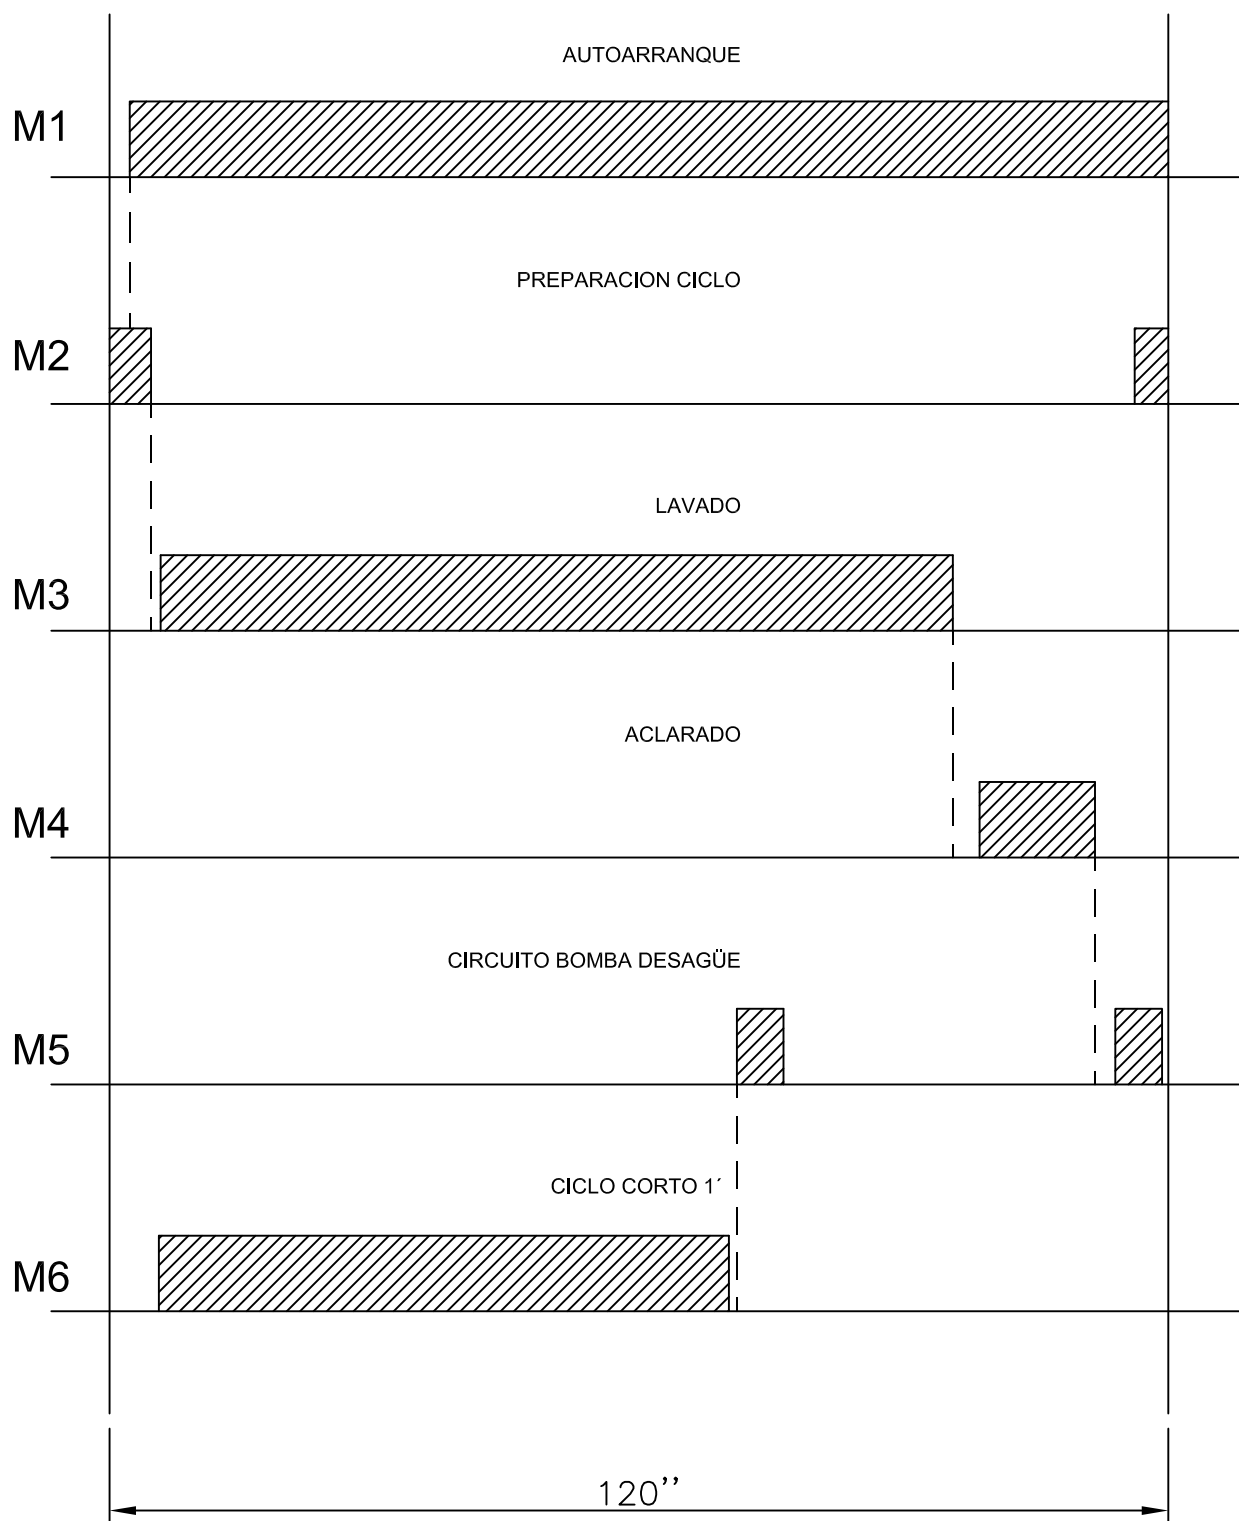

CONTACTOS DE LOS MICROS
DEL PROGRAMADOR
EN REPOSO (SIN ACCIONAR).

Jemi



GS-83M

15/04/24

ESQUEMA ELECTRICO

GS-83M E.P.S. BD BP DD TD 400V.

MOTORES Y RESISTENCIAS

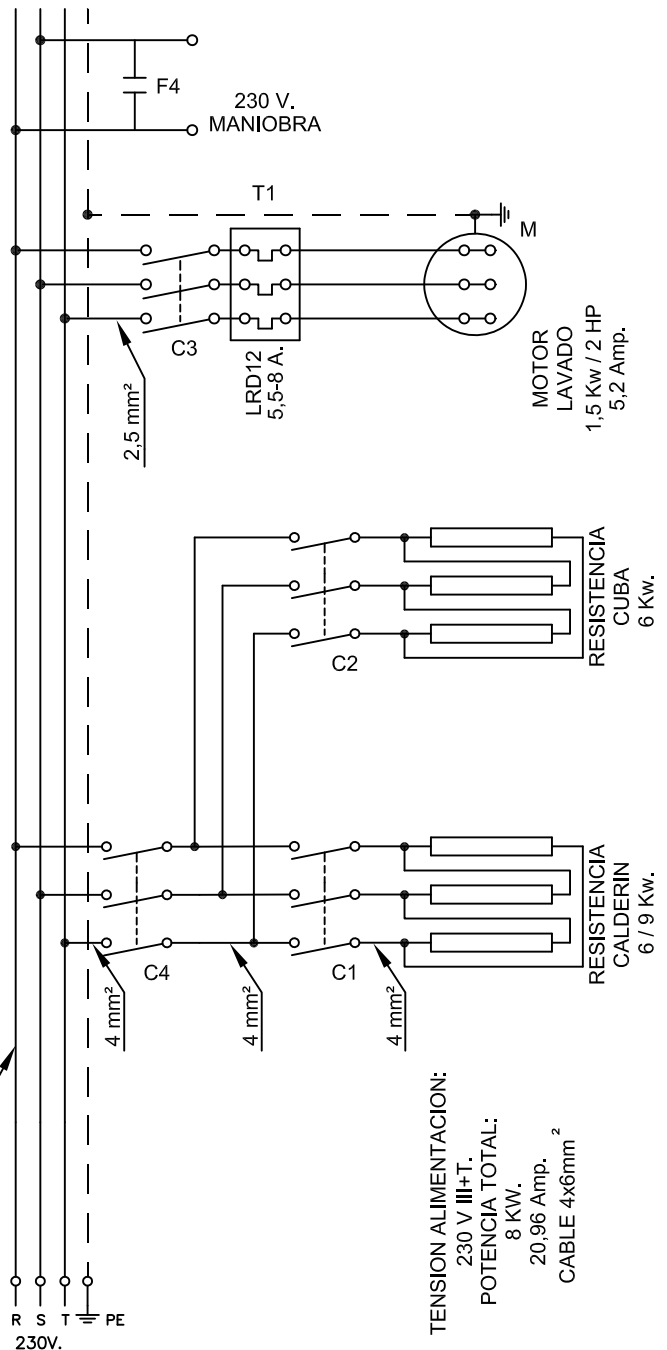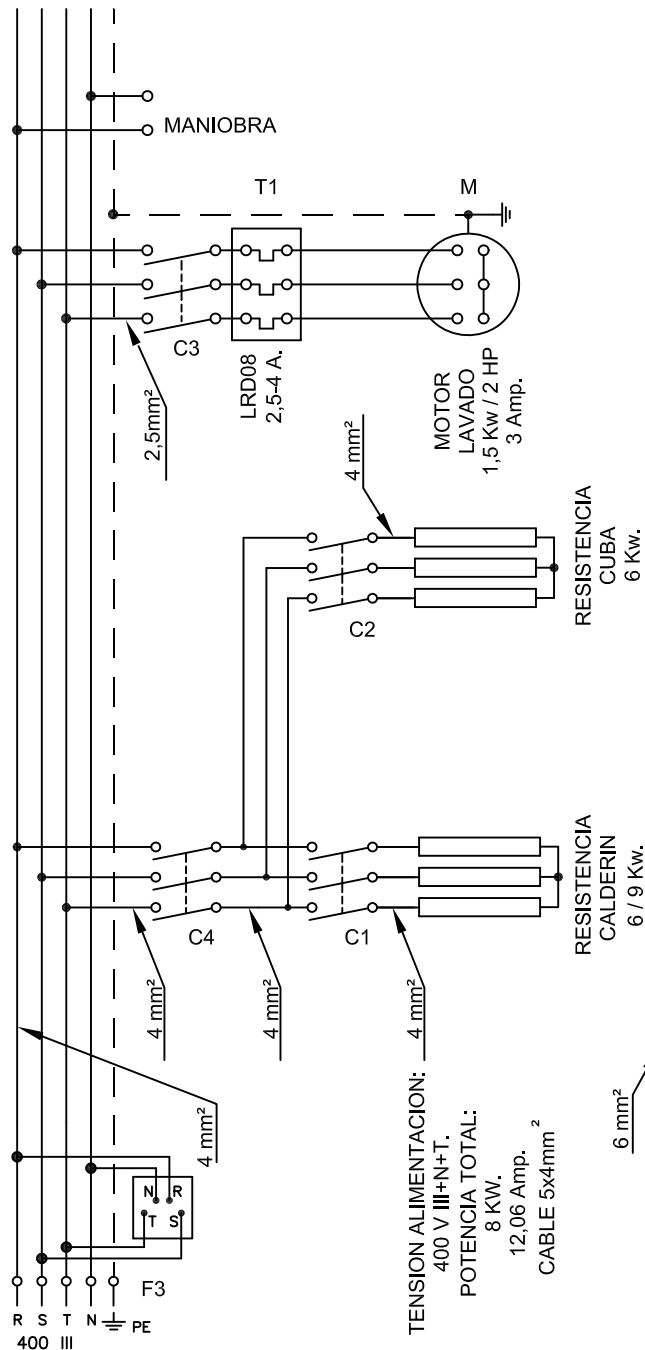

LEYENDA ESQUEMA ELÉCTRICO

GS-83M E.P.S. BD BP DD TD 400V.

B1	INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
B2	PULSADOR BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
B4	MICRO MAGNETICO CAMPANA.
B6	INTERRUPTOR SELECCIÓN CICLO.
C1	CONTACTOR RESISTENCIA CALDERIN.
C2	CONTACTOR RESISTENCIA CUBA.
C3	CONTACTOR MOTOR LAVADO.
C4	CONTACTOR DE SEGURIDAD.
C5	RELE MICRO CAMPANA
C8	RELE BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
D1	PROGRAMADOR MOTOR LENTO.
D2	PROGRAMADOR MOTOR RAPIDO.
D3	BOMBA DE PRESION ACLARADO (OPCIONAL).
D4	BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
D5	VENTILADORES ASPIRACION VAHOS
D6	VENTILADORES ASPIRACION VAHOS.
E1	TERMOSTATO DE CALDERIN.
E2	TERMOSTATO DE CUBA.
E3	PRESOSTATO.
E4	TERMOSTATO DE SEGURIDAD CALDERIN.
E5	TERMOSTATO SEGURIDAD CUBA.
F1	FUSIBLE DE MANIOBRA.
F2	FUSIBLE DE MANIOBRA.
F3	CONDENSADOR ANTIPARASITARIO TRIFÁSICO.
F4	CONDENSADOR ANTIPARASITARIO MONOFÁSICO.
H1	PILOTO PUESTA EN MARCHA.
H2	PILOTO TEMPERATURAS CORRECTAS.
H3	PILOTO INDICADOR DE LAVADO.
H4	PILOTO INDICADOR CICLO LAVADO 1 MIN.
H5	PILOTO INDICADOR BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
M1	MICRO PROGRAMADOR (AUTOARRANQUE).
M2	MICRO PROGRAMADOR (PREPARACIÓN CICLO).
M3	MICRO PROGRAMADOR (LAVADO).
M4	MICRO PROGRAMADOR (ACLARADO).
M5	MICRO PROGRAMADOR CIRCUITO BOMBA DESAGÜE.
M6	MICRO PROGRAMADOR (CICLO CORTO 1 ').
S1	ELECTROVALVULA ACLARADO.
S4	DOSIFICADOR DETERGENTE (OPCIONAL).
T1	RELE TERMICO PROTECCION MOTOR LAVADO.
T2	TEMPORIZADOR BOMBA DE DESAGUE (OPCIONAL).
T4	TEMPORIZADOR E.P.S.