


SCHEMA ELECTRIQUE

AVANCEMENT GÉNÉRIQUE 400V.

DE LA MACHINE N°. 5.689


MANOEUVRE 1

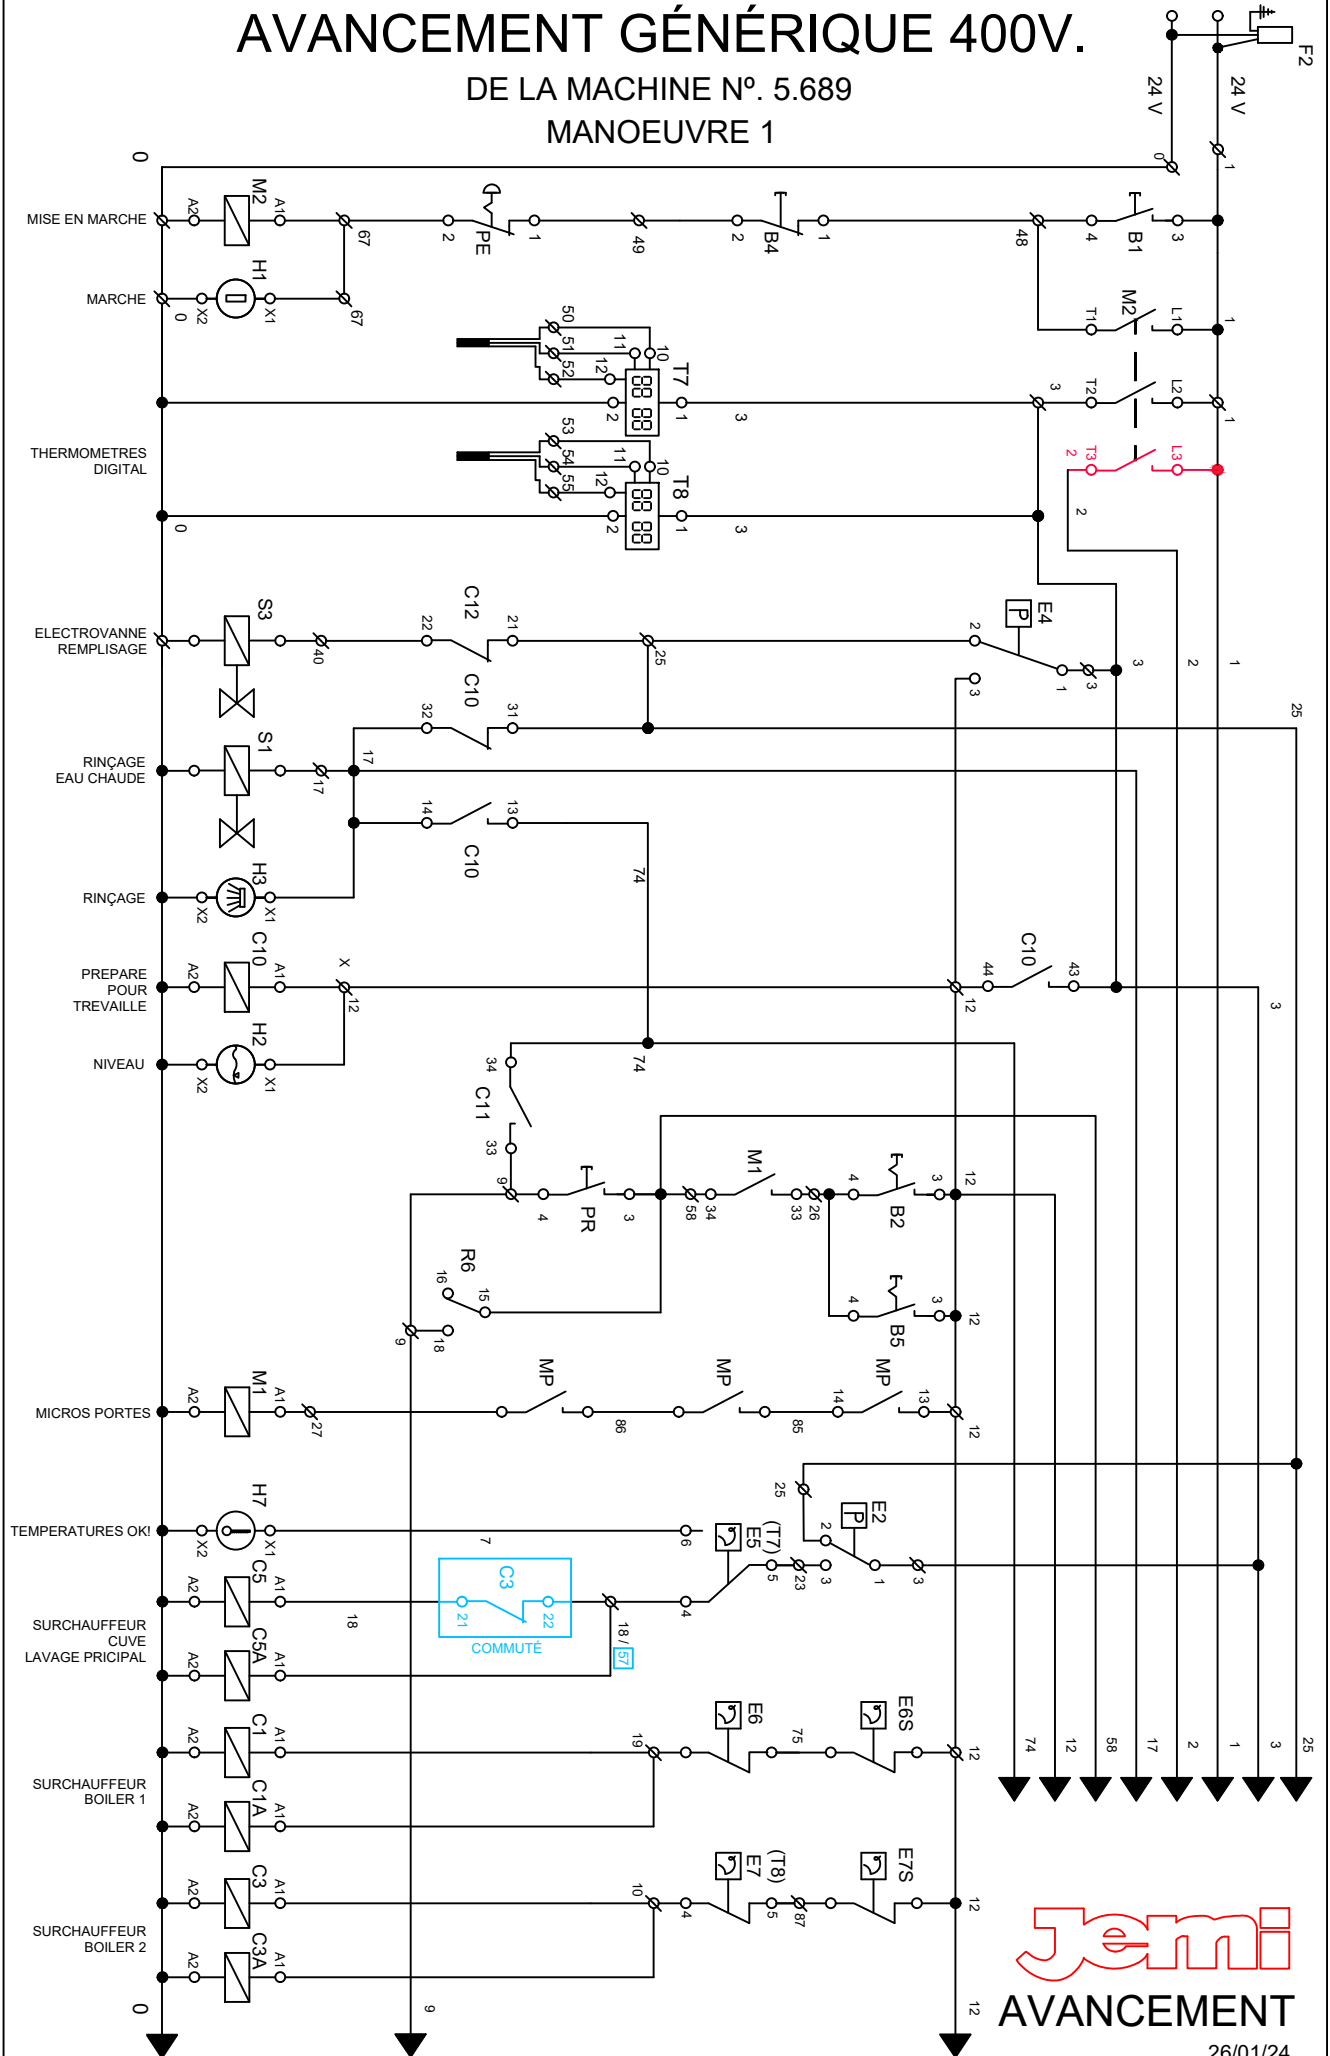

SCHEMA ELECTRIQUE AVANCEMENT GÉNÉRIQUE 400V.

DE LA MACHINE N°. 5.689

MANOEUVRE 2

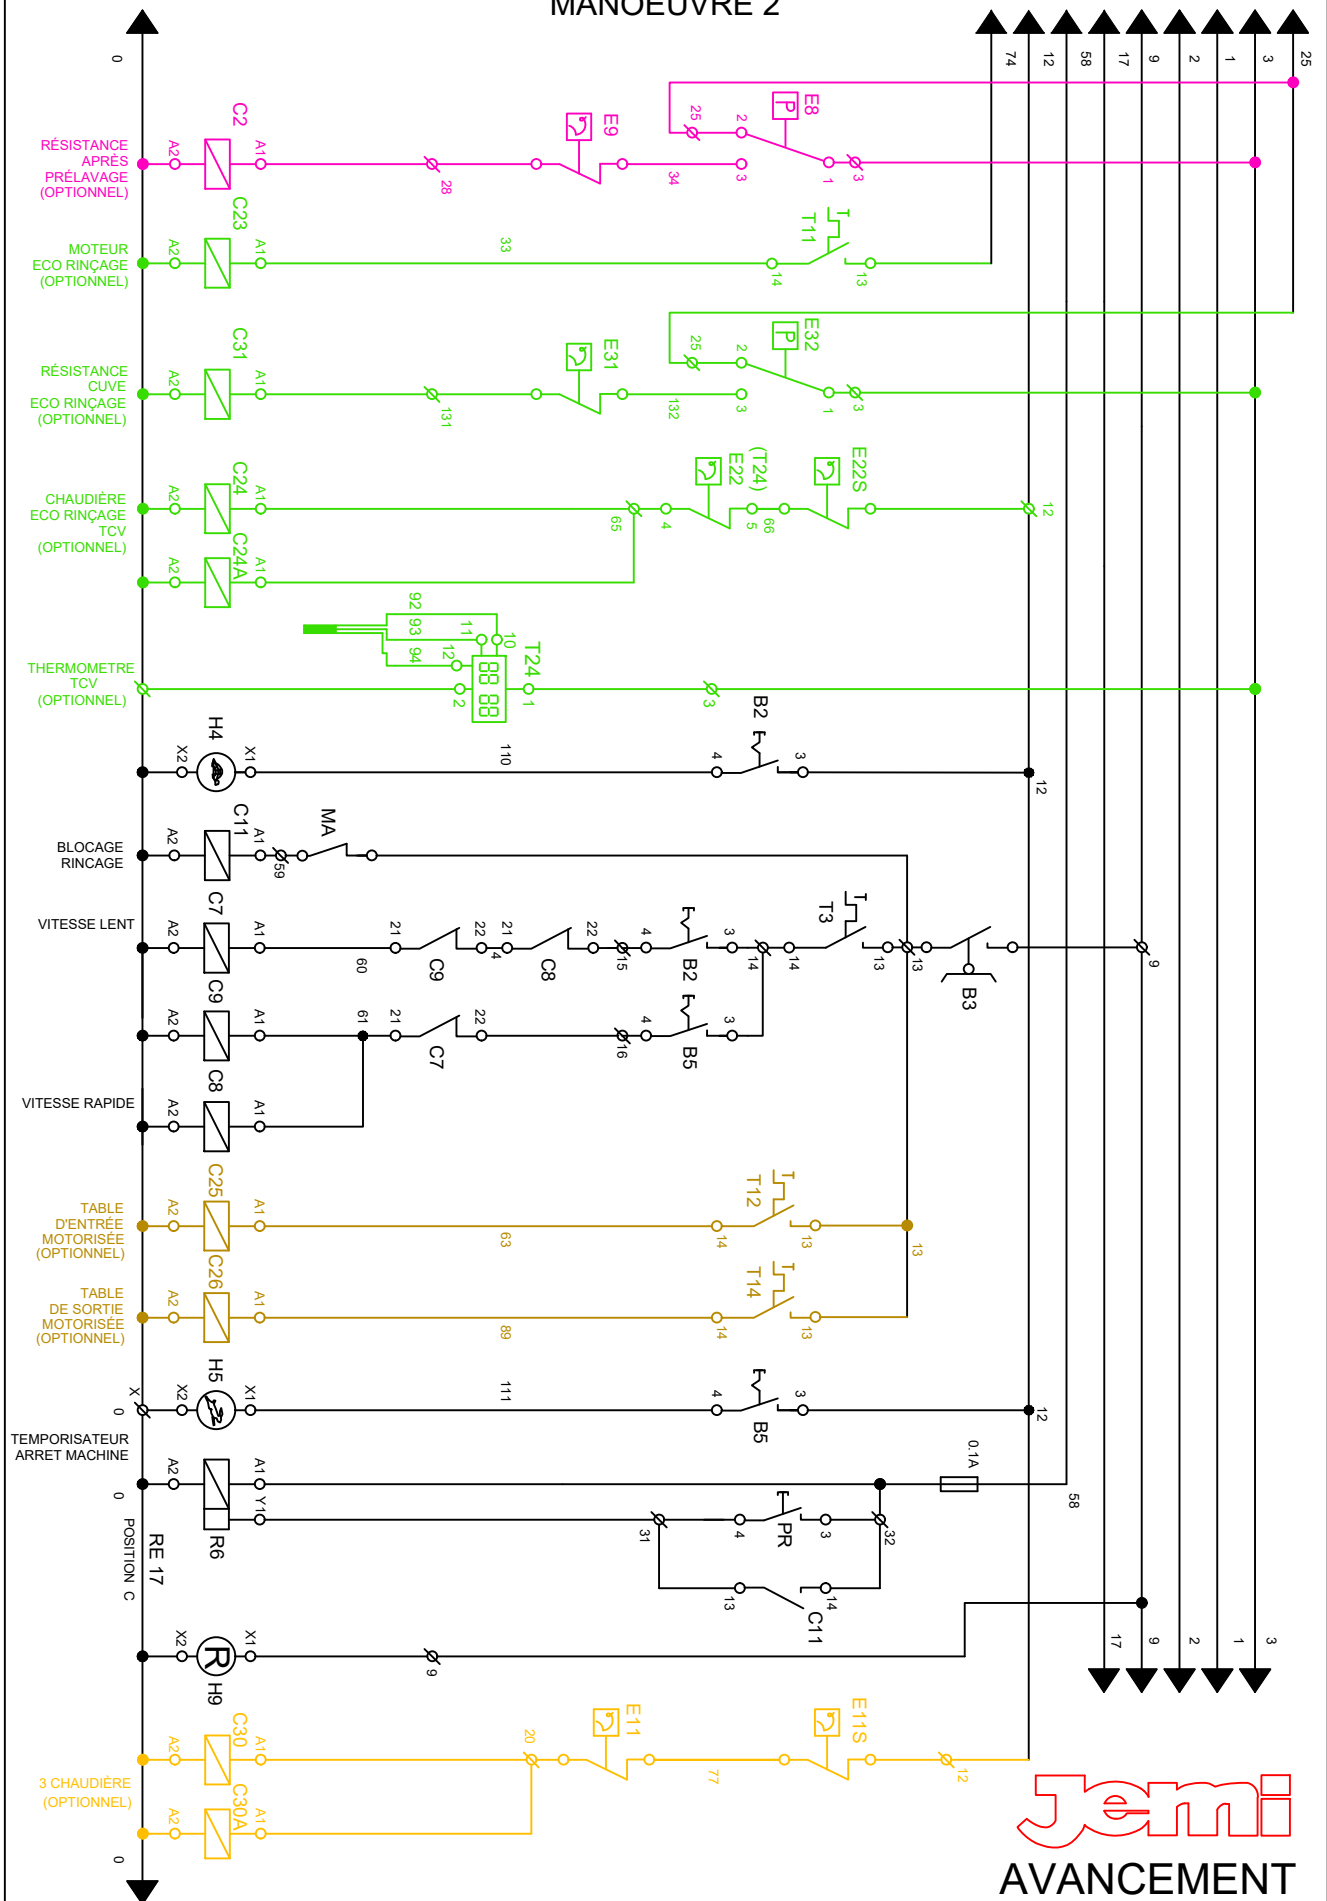


Jemi
AVANCEMENT

26/01/24

SCHEMA ELECTRIQUE AVANCEMENT GÉNÉRIQUE 400V.

DE LA MACHINE N°. 5.689
MANOEUVRE 3

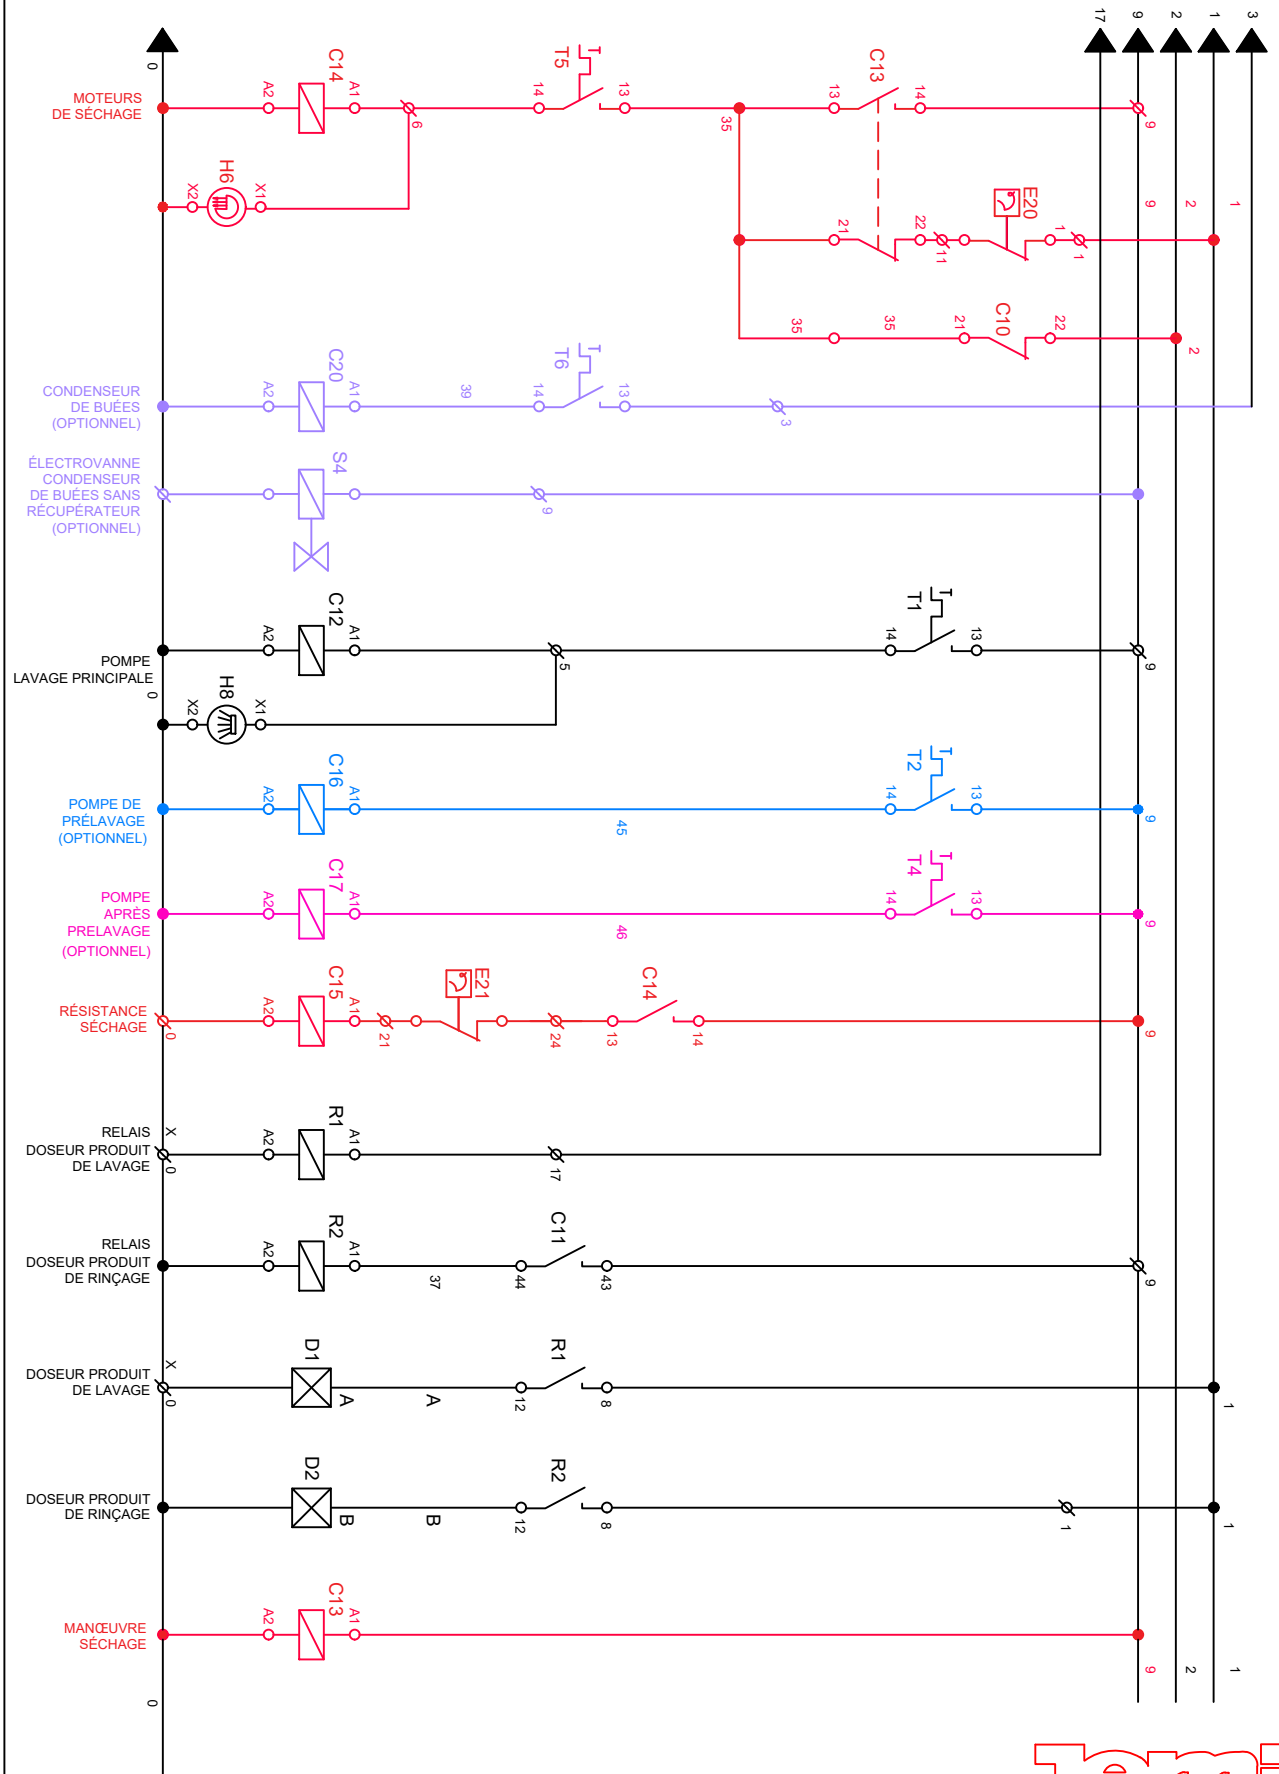

Jemi
AVANCEMENT


26/01/24

SCHEMA ELECTRIQUE

AVANCEMENT GÉNÉRIQUE 400V.

DE LA MACHINE N°. 5.689

MOTEURS

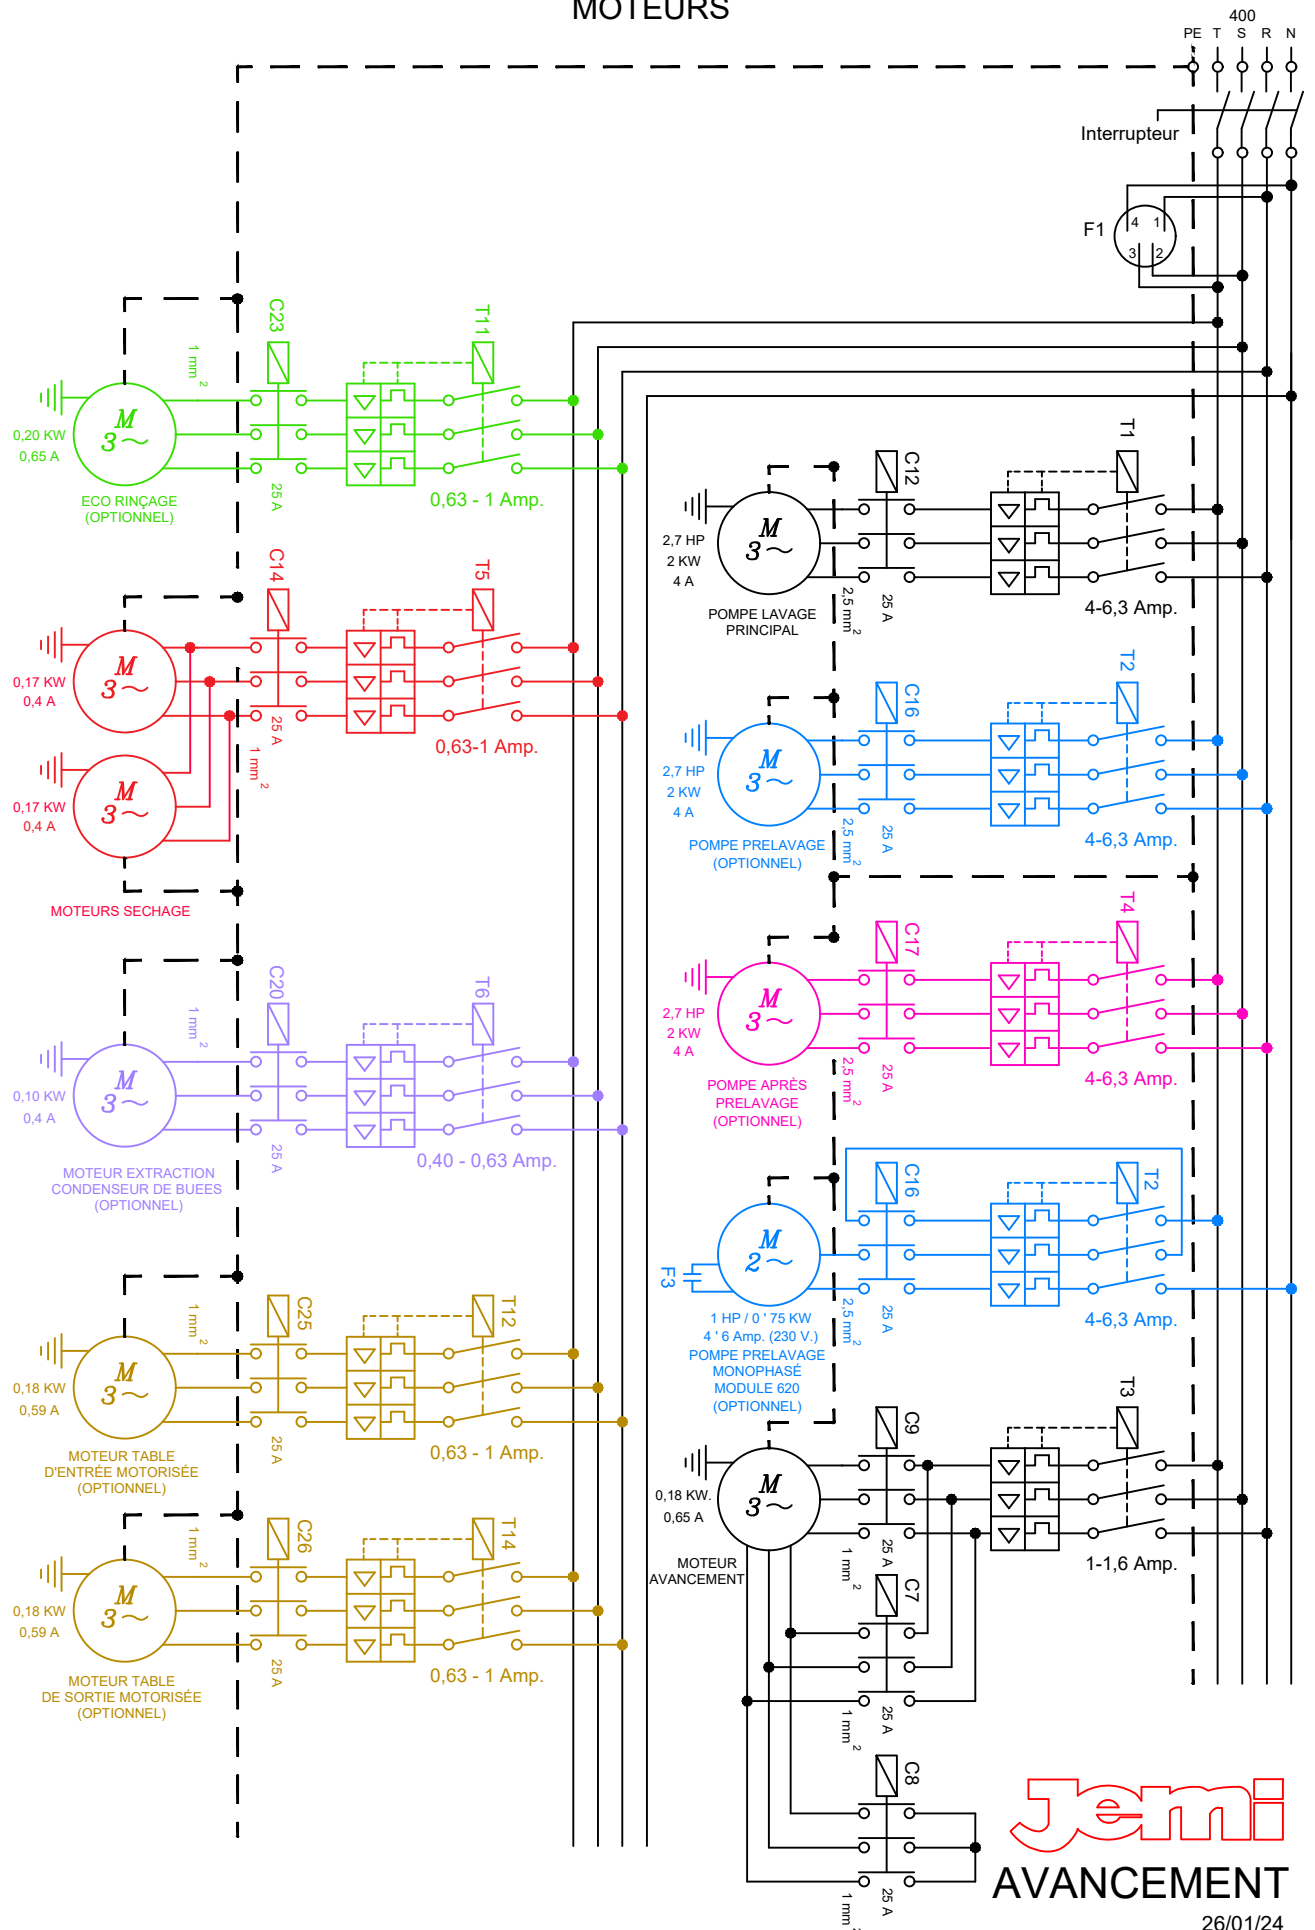


SCHEMA ELECTRIQUE

AVANCEMENT GÉNÉRIQUE 400V.

DE LA MACHINE N°. 5.689

RESISTANCES

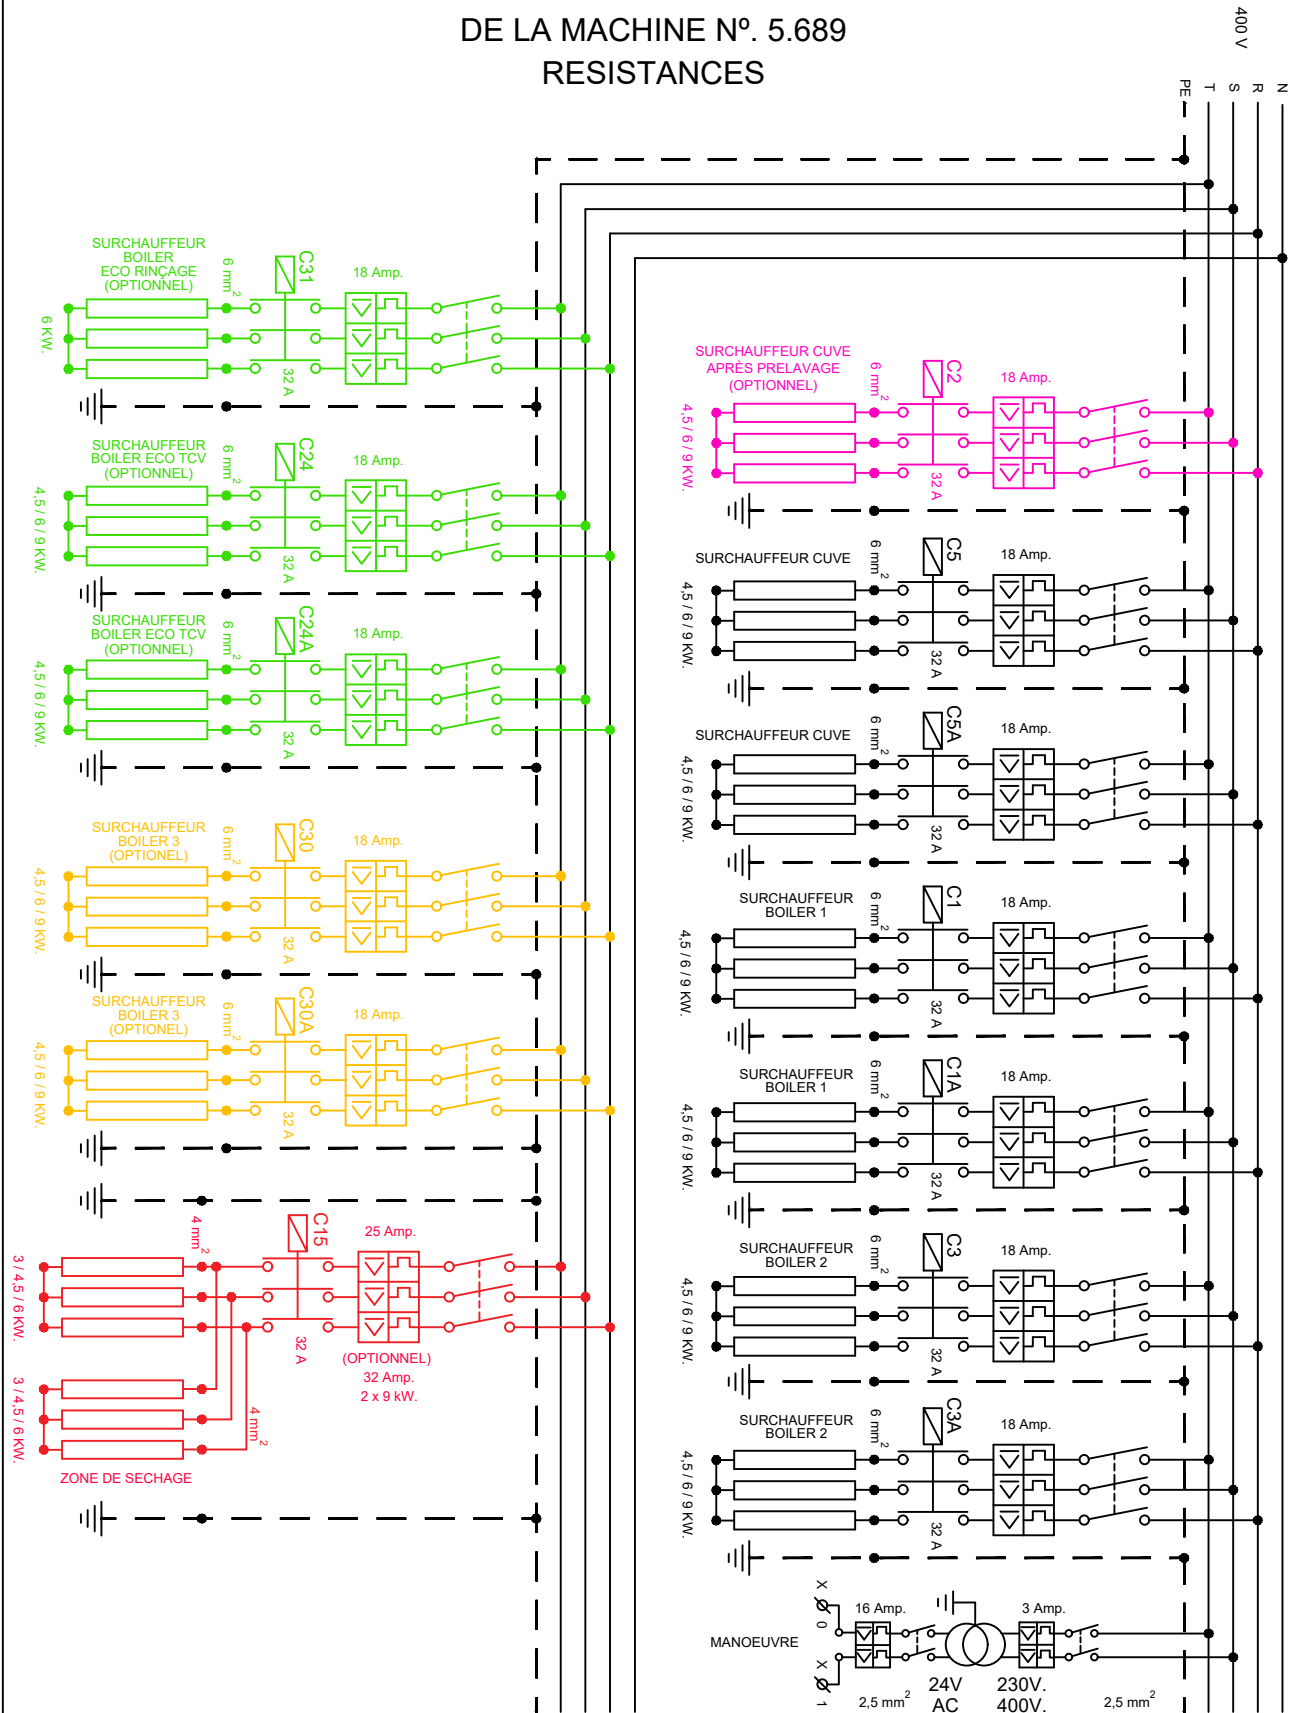

LEGENDE SCHEMA ELECTRIQUE AVANCEMENT GÉNÉRIQUE 400V. DE LA MACHINE N°. 5.689

H1	VOYANT INDICATEUR DE MISE EN SERVICE
H2	VOYANT INDICATEUR DE NIVEAU
H3	VOYANT INDICATEUR DE RINÇAGE
H4	VOYANT INDICATEUR VITESSE LENT
H5	VOYANT INDICATEUR VITESSE RAPIDE
H6	VOYANT INDICATEUR SECHAGE POUR AIR
H7	VOYANT INDICATEUR TEMPERATURE CORRECTE
H8	VOYANT INDICATEUR LAVAGE
H9	VOYANT REARMEMENT
T1	PROTECTION MOTEUR POMPE LAVAGE PRINCIPAL C1
T2	PROTECTION MOTEUR POMPE PRELAVAGE C16
T3	PROTECTION MOTEUR MOTEUR C7, C8, C9
T4	PROTECTION MOTEUR DE POMPE APRÈS PRÉLAVAGE C17 (OPTIONNEL)
T5	PROTECTION MOTEUR MOTEURS SECHAGE
T6	PROTECTION MOTEUR EXTRACTEUR CONDENSEUR DE BUEES C20 (OPTIONNEL)
T7	THERMOMETRE DIGITAL CUVE LAVAGE
T8	THERMOMETRE DIGITAL RINÇAGE
T11	PROTECTION MOTEUR MOTEUR ECO RINÇAGE (OPTIONNEL)
T12	PROTECTION MOTEUR TABLE D'ENTRÉE MOTORISÉE C25 (OPTIONNEL)
T14	PROTECTION MOTEUR TABLE DE SORTIE MOTORISÉE C25 (OPTIONNEL)
T24	THERMOMETRE DIGITAL RINÇAGE TCV (OPTIONNEL)
C1	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER 1
C1A	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER 1
C2	CONTACTEUR DE RÉSISTANCE APRÈS PRÉLAVAGE (OPTIONNEL)
C3	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER 2
C3A	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER 2
C5	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR CUVE LAVAGE PRINCIPAL
C5A	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR CUVE LAVAGE PRINCIPAL
C7	CONTACTEUR MOTEUR VITESSE LENT
C8	CONTACTEUR MOTEUR VITESSE RAPIDE
C9	CONTACTEUR MOTEUR VITESSE RAPIDE
C10	CONTACTEUR DE MANOEUVRE (PREPARE POUR TREVAILLE)
C11	CONTACTEUR DE MANOEUVRE (BLOCAGE RINÇAGE)
C12	CONTACTEUR POMPE LAVAGE PRINCIPAL
C13	CONTACTEUR DE MANOEUVRE SECHAGE
C14	CONTACTEUR MOTEURS SECHAGE
C15	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR SECHAGE (AIMANT 32. AMP OPTION 2X9 KW)
C16	CONTACTEUR POMPE PRELAVAGE
C17	CONTACTEUR DE POMPE APRÈS PRÉLAVAGE (OPTIONNEL)
C20	CONTACTEUR DU EXTRACTEUR DU CONDENSEUR DE BUEES (OPTIONNEL)
C23	CONTACTEUR ECO RINÇAGE (OPTIONNEL)
C24	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER RINÇAGE ECO TCV (OPTIONNEL)
C24A	CONTACTEUR SECURITE SURCHAUFFEUR BOILER RINÇAGE ECO TCV (OPTIONNEL)
C25	CONTACTEUR MOTEUR TABLE D'ENTRÉE MOTORISÉE (OPTIONNEL)
C26	CONTACTEUR TABLE DE SORTIE MOTORISÉE (OPTIONNEL)
C30	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER 3 (OPTIONNEL)
C30A	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER 3 (OPTIONNEL)
C31	CONTACTEUR CUVE ECO RINÇAGE (OPTIONNEL)
R1	RELAIS DOSEUR DETERGENT
R2	RELAIS DOSEUR DU PRODUIT DE RINÇAGE
R6	TEMPORISATEUR ARRÊT RINÇAGE
PE	POUSOIR ARRÊT D'URGENCE
PR	POUSOIR REARMEMENT
S1	ELECTROVANNE RINÇAGE
S3	ELECTROVANNE REMPLISSAGE
S4	ELECTROVANNE CONDENSEUR DE BUEES SANS RÉCUPÉRATEUR (OPTIONNEL)
B1	POUSOIR MISE EN MARCHE
B2	INTERRUPTEUR VITESSE 1
B3	FIN DE COURSE
B4	POUSOIR ARRÊT
B5	INTERRUPTEUR VITESSE 2
E2	PRESSOSTAT DOUBLE (CUVE LAVAGE)
E4	PRESSOSTAT CUVE LAVAGE
E5	THERMOSTAT CUVE LAVAGE PANNEAU DE COMMANDE (T7)
E6	THERMOSTAT BOILER 1
E6S	THERMOSTAT SECURITE BOILER 1
E7	THERMOSTAT BOILER 2 PANNEAU DE COMMANDE (T8)
E7S	THERMOSTAT SECURITE BOILER 2
E8	PRESSOSTAT CUVE APRÈS PRÉLAVAGE (OPTIONNEL)
E9	THERMOSTAT CUVE APRÈS PRÉLAVAGE (OPTIONNEL)
E11	THERMOSTAT BOILER 3 (OPTIONNEL)
E11S	THERMOSTAT SECURITE BOILER 3 (OPTIONNEL)
E22	THERMOSTAT BOILER RINÇAGE ECO TCV (T24) (OPTIONNEL)
E22S	THERMOSTAT SECURITE BOILER ECO ACLARADO TCV (OPTIONNEL)
E20	THERMOSTAT SECURITE SECHAGE
E21	THERMOSTAT SURCHAUFFEUR SECHAGE C15
E31	THERMOSTAT CUVE ECO RINÇAGE (OPTIONNEL)
E32	PRESSOSTAT CUVE ECO RINÇAGE (OPTIONNEL)
F1	FILTRE ANTIPARASITAIRE
F2	CONDENSATEUR MANOEUVRE
F3	CONTACTEUR MOTEUR MONOPHASÉ PRÉLAVÉ MODULE 620 (OPTIONNEL)
D1	DOSEUR LAVAGE
D2	DOSEUR RINÇAGE
MA	MICRO RINÇAGE
M1	CONTACTEUR MANOEUVRE MICRO PORTE
M2	CONTACTEUR MISE EN SERVICE
MP	MICRO PORTE