


SCHEMA ELECTRIQUE GÉNÉRIQUE

A-1280 / A-1580T C.C. 400V.

DE LA MACHINE N°. 5.731

MANOEUVRE 1

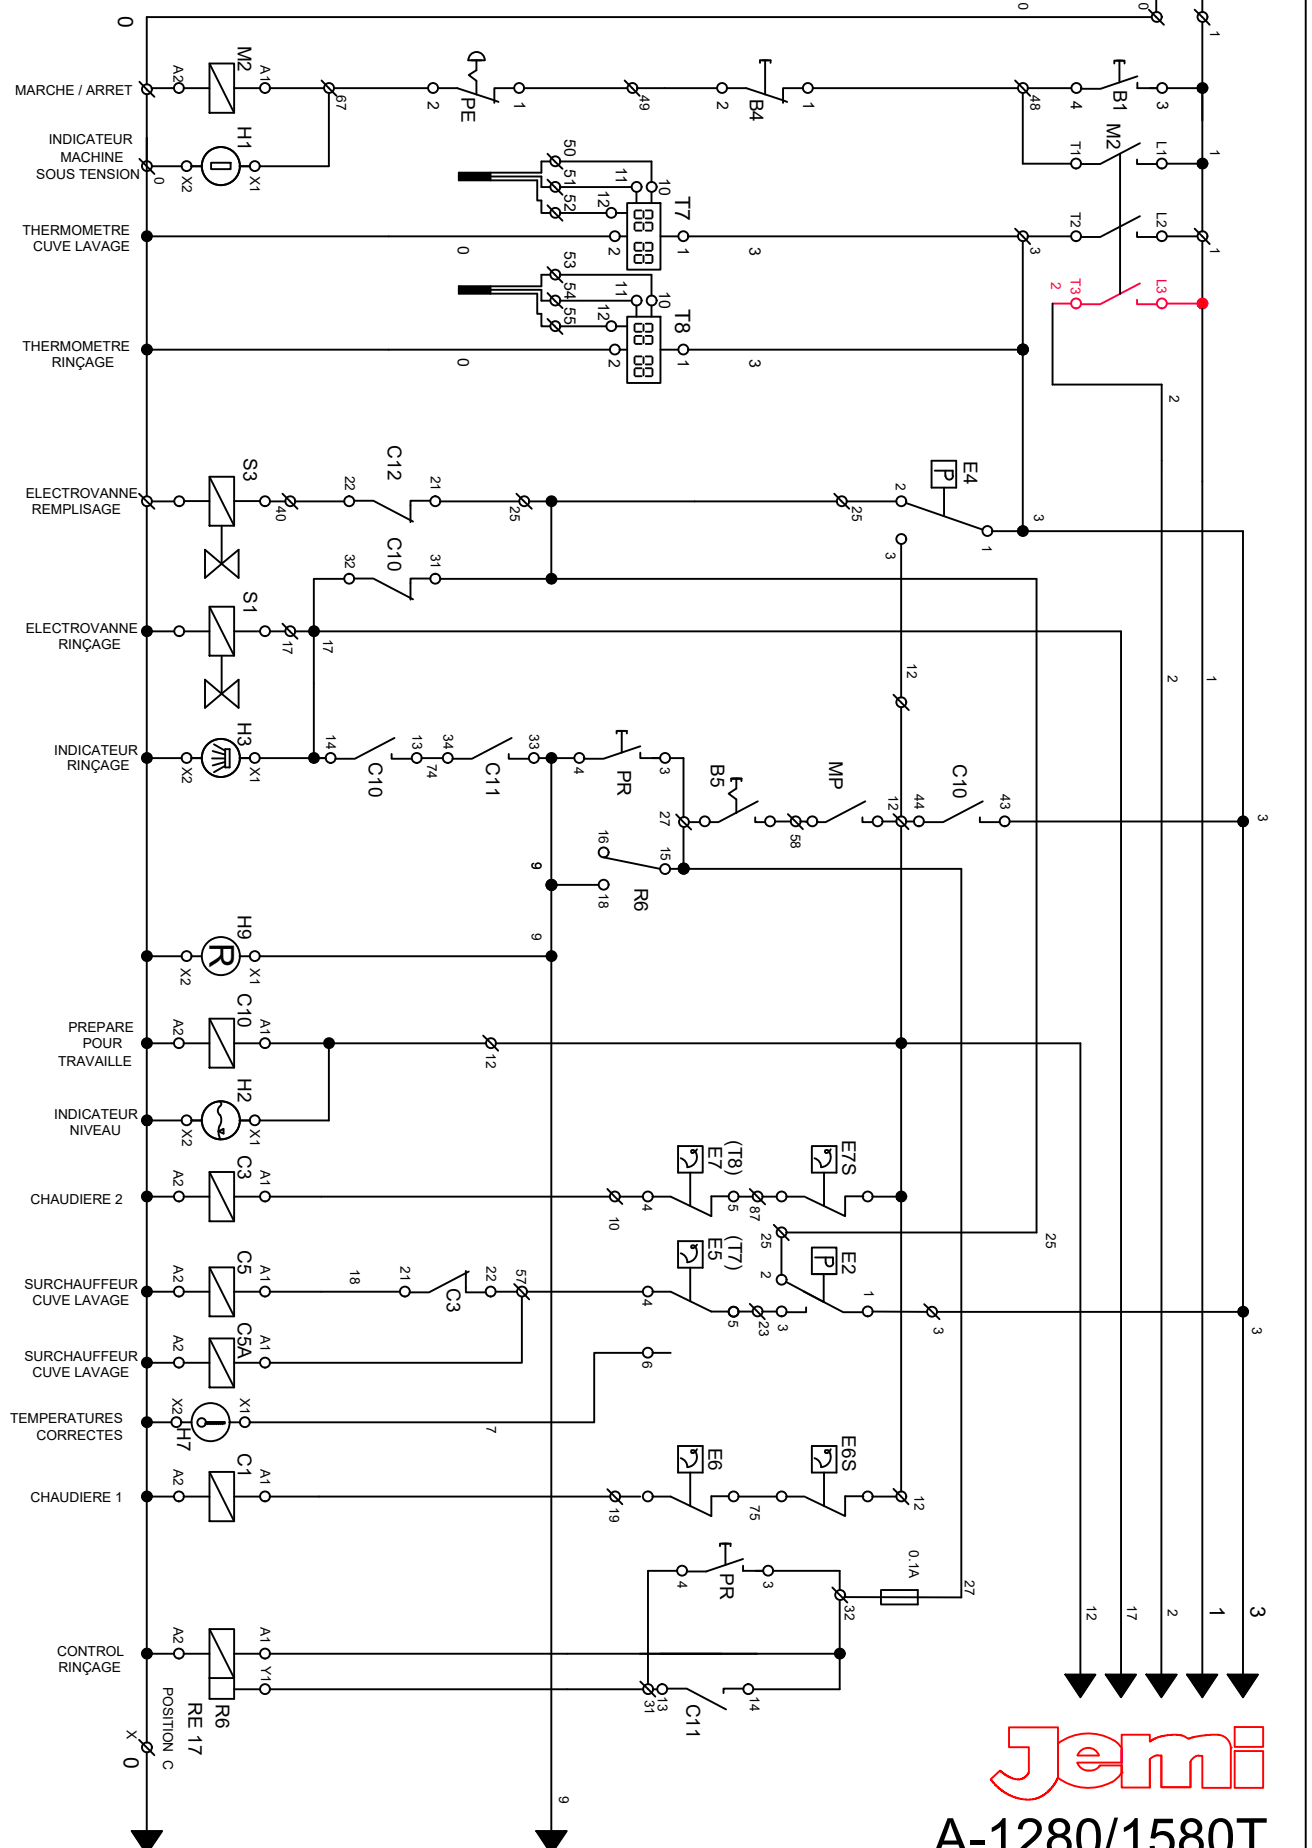

Jemi


A-1280/1580T

03/05/24

SCHEMA ELECTRIQUE GÉNÉRIQUE A-1280 / A-1580T C.C. 400V.

DE LA MACHINE N°. 5.731

MANOEUVRE 2

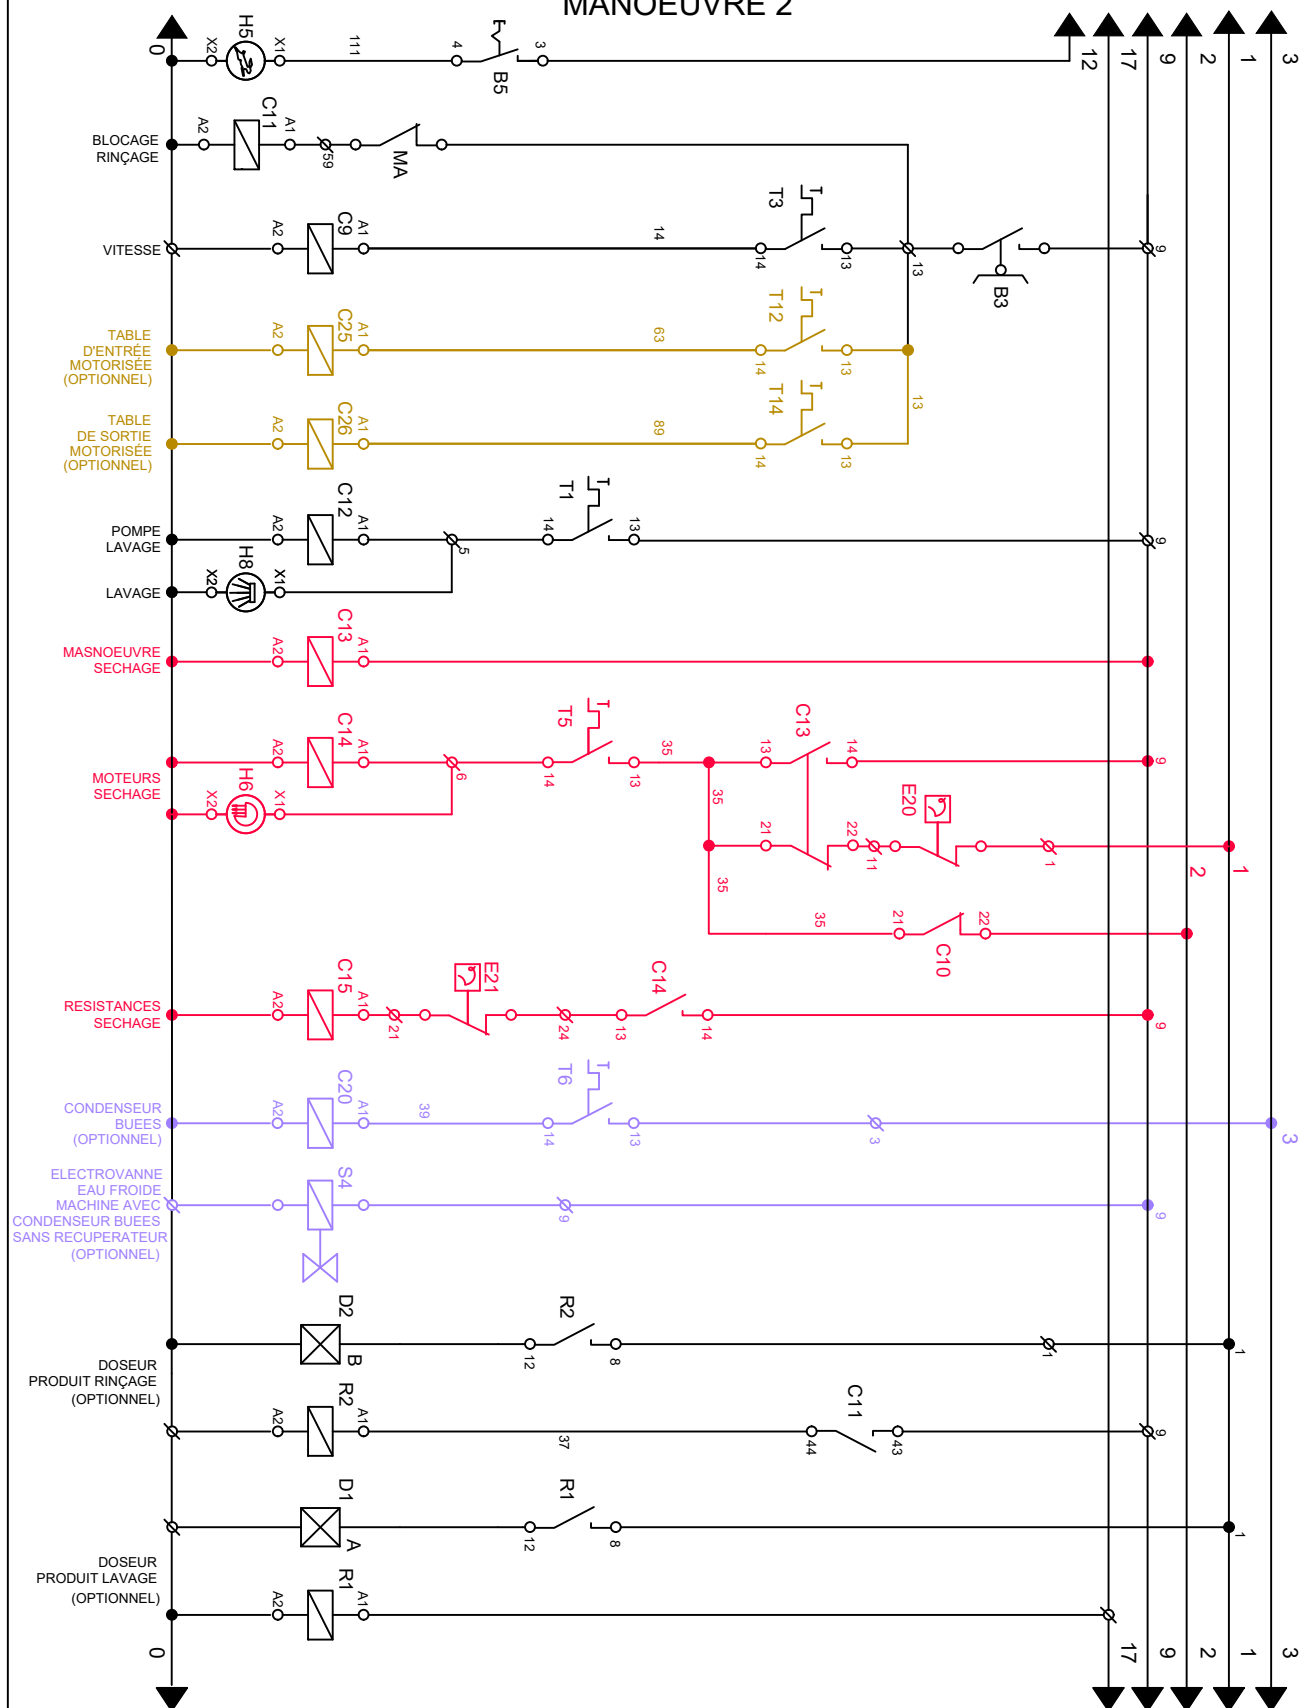


Jemi

A-1280/1580T

03/05/24

SCHEMA ELECTRIQUE GÉNÉRIQUE A-1280 / A-1580T C.C. 400V.

DE LA MACHINE N°. 5.731
RESISTANCES ET MOTEURS

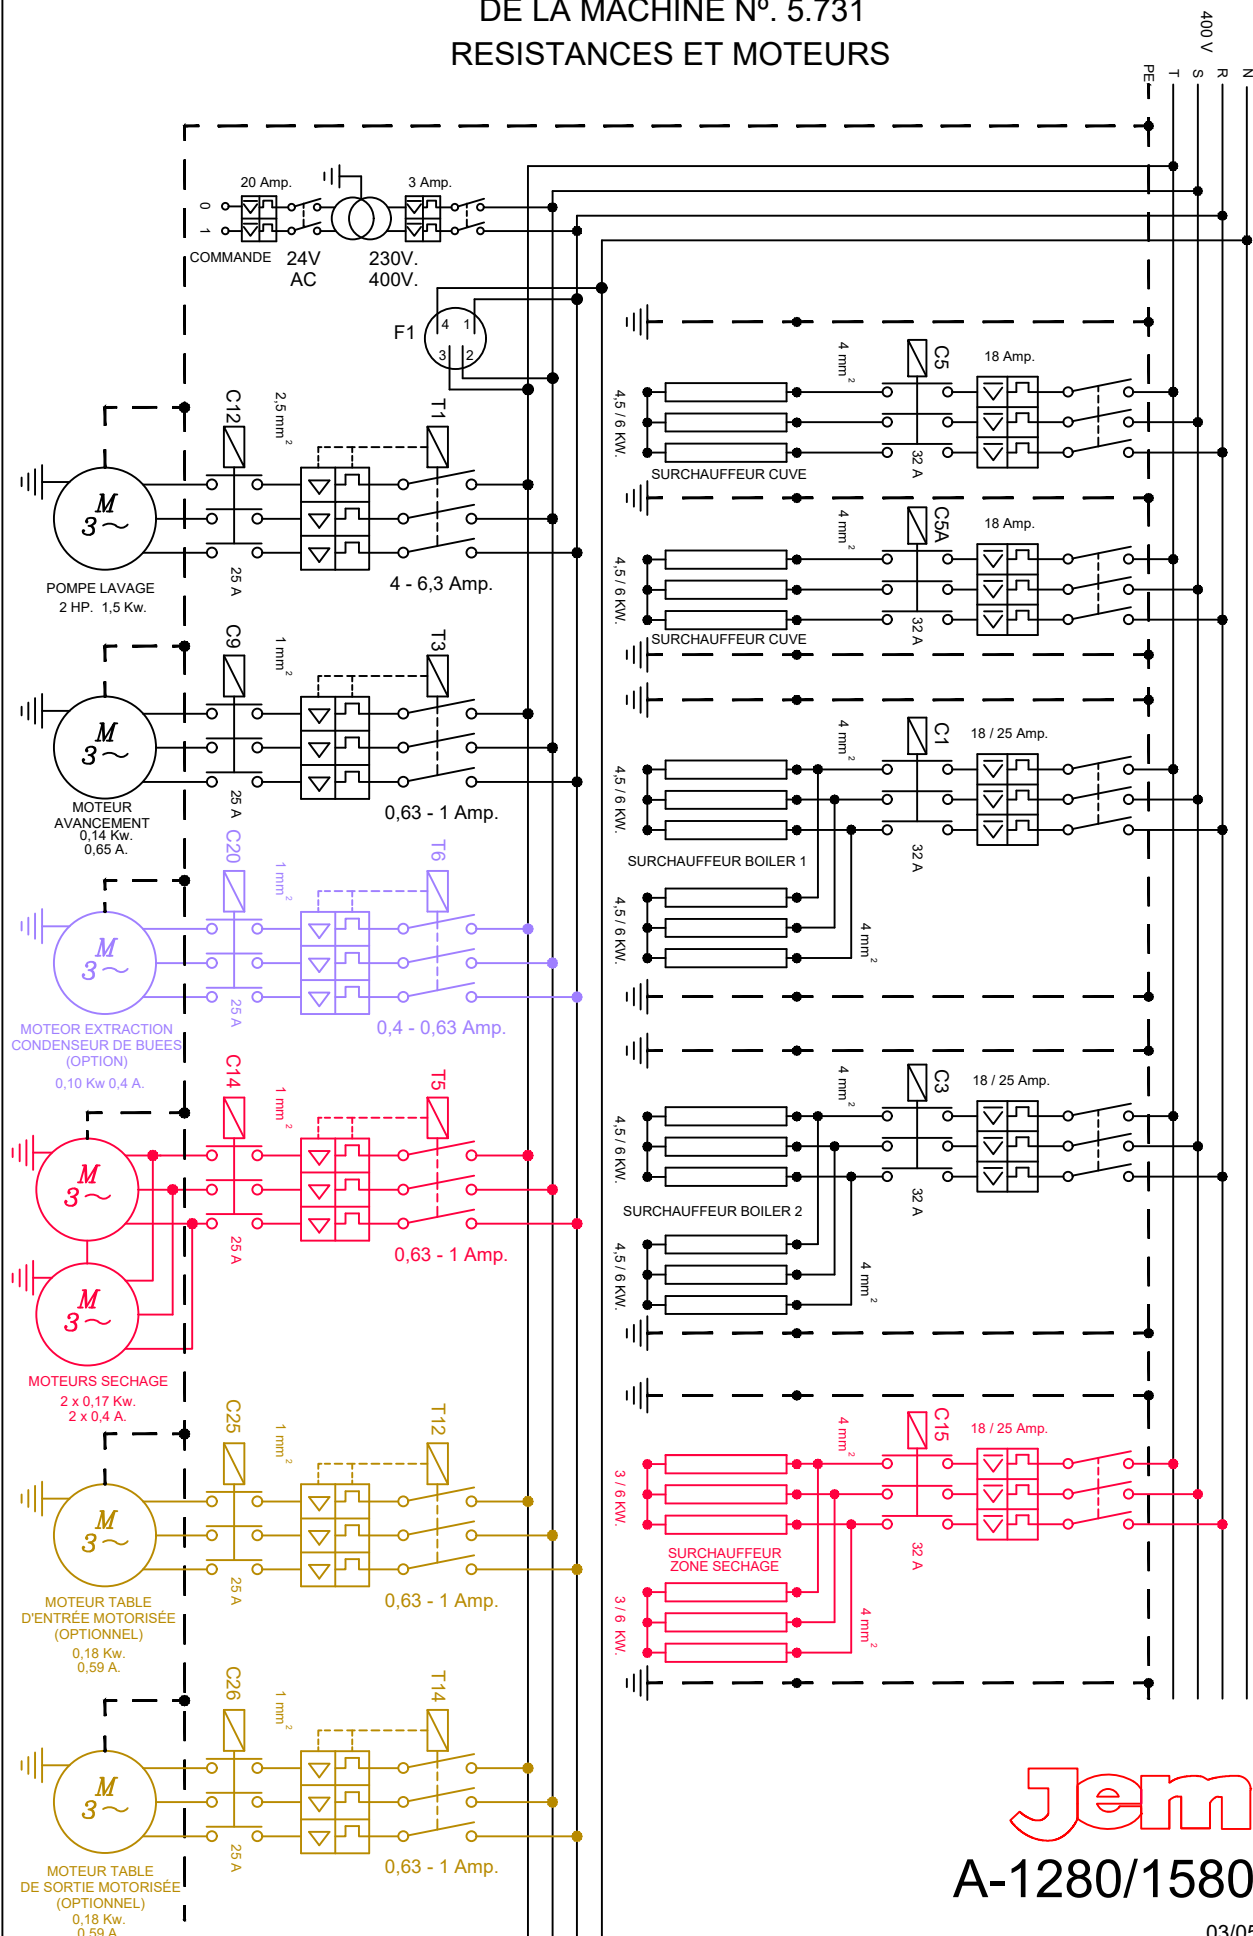

Jemi

A-1280/1580T

03/05/24

LEGENDE SCHEMA ELECTRIQUE GÉNÉRIQUE

MOD: A-1280 / A-1580T C.C. 400V. DE LA MACHINE N°. 5.731

H1	VOYANT INDICATEUR DE MISE EN SERVICE
H2	VOYANT INDICATEUR DE NIVEAU
H3	VOYANT INDICATEUR DE RINÇAGE
H5	VOYANT INDICATEUR AVANCEMENT
H6	VOYANT INDICATEUR SECHAGE POUR AIR
H7	VOYANT INDICATEUR TEMPERATURES CORRECTES
H8	VOYANT INDICATEUR LAVAGE
H9	VOYANT INDICATEUR REARMEMENT
T1	PROTECTION MOTEUR POMPE LAVAGE PRINCIPAL C1
T3	PROTECTION MOTEUR MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT C9
T5	PROTECTION MOTEUR MOTEURS SECHAGE
T6	PROTECTION EXTRACTEUR CONDENSEUR DE BUEES C20 (OPTIONNEL)
T7	THERMOMETRE LAVAGE
T8	THERMOMETRE RINÇAGE
T12	PROTECTION MOTEUR TABLE D'ENTRÉE MOTORISÉE C25 (OPTIONNEL)
T14	PROTECTION MOTEUR TABLE DE SORTIE MOTORISÉE C25 (OPTIONNEL)
C1	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER 1 (AIMANT 25 AMP. OPTION 2X6 KW)
C3	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR BOILER 2 (AIMANT 25 AMP. OPTION 2X6 KW)
C5	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR CUVE LAVAGE PRINCIPAL
C5A	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR CUVE LAVAGE PRINCIPAL
C9	CONTACTEUR MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT
C10	CONTACTEUR DE MANOEUVRE (PREPARE POUR TREVAILLE)
C11	CONTACTEUR DE MANOEUVRE (BLOCAGE RINÇAGE)
C12	CONTACTEUR POMPE LAVAGE PRINCIPAL
C13	CONTACTEUR DE MANOEUVRE SECHAGE
C14	CONTACTEUR MOTEURS SECHAGE
C15	CONTACTEUR SURCHAUFFEUR SECHAGE (AIMANT 25 AMP. OPTION 6X2 KW)
C20	CONTACTEUR DU EXTRACTEUR DU CONDENSEUR DE BUEES (OPTIONNEL)
C25	CONTACTEUR MOTEUR TABLE D'ENTRÉE MOTORISÉE (OPTIONNEL)
C26	CONTACTEUR MOTEUR TABLE DE SORTIE MOTORISÉE (OPTIONNEL)
R6	TEMPORISATEUR ARRÊT MACHINE
S1	ELECTROVANNE RINÇAGE
S3	ELECTROVANNE REMPLISSAGE
S4	ELECTROVANNE CONDENSEUR BUEES
B1	POUSOIR MISE EN MARCHE
B3	FIN DE COURSE
B4	POUSOIR ARRÊT MACHINE
B5	POUSOIR VITESSE
E2	PRESSOSTAT CUVE LAVAGE
E4	PRESSOSTAT REMPLISSAGE
E5	THERMOSTAT CUVE LAVAGE PANNEAU DE COMMANDE (T7)
E6	THERMOSTAT BOILER 1
E6S	THERMOSTAT SECURITE BOILER 1
E7	THERMOSTAT BOILER 2 PANNEAU DE COMMANDE (T8)
E7S	THERMOSTAT SECURITE BOILER 2
E20	THERMOSTAT SECURITE SECHAGE
E21	THERMOSTAT SURCHAUFFEUR SECHAGE C15
MA	MICRO RINÇAGE
MP	MICRO PORTE
M2	RELAIS MARCHE / ARRÊT MACHINE
F1	FILTRE ANTIPARASITAIRE
F2	CONDENSATEUR MANOEUVRE
PE	POUSOIR ARRET D'URGENCE
PR	POUSOIR REARMEMENT

Jemi

03/05/24